KONSI
feel the balance

KONSI RAC

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Instrukcja obsługi

funkcje Wi-Fi

Niniejszy opis dotyczy klimatyzatorów z funkcją Wi-Fi.
Prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora i zachować ją na przyszłość.

PL

Oświadczenia.

Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC)

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi odbierać wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
Uwaga: Niniejszy sprzęt został zbadany i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z treścią Części 15 Przepisów FCC. Wymagania te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia te nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zalecamy usunięcie zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie

Urządzenie jest zgodne z wartościami granicznymi ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w minimalnej odległości 20 cm między klimatyzatorem a użytkownikiem.
Ekspozycja na fale radiowe: Należy zachować odległość 20 cm między anteną a użytkownikami,.
Moduł nadajnika nie może być umieszczony w jednej lokalizacji z żadnym innym nadajnikiem lub anteną.

SPIS TREŚCI

Specyfikacja modułu Wi-Fi i wytyczne dotyczące obsługi	5
Instalacja modułu Wi-Fi (opcjonalnie)	6
Pobierz i zainstaluj aplikację	7
Aktywuj aplikację	8
Rejestracja	9
Logowanie	10
Dodaj urządzenie	13
Sterowanie klimatyzacją	16
Zarządzanie kontem	34
Rozwiązywanie problemów	36

Specyfikacja modułu Wi-Fi i wytyczne dotyczące obsługi

1. Minimalna specyfikacja smartfona:
Android w wersji 5.0 lub nowszej IOS w wersji 9.0 lub nowszej

2. Podstawowe parametry modułu Wi-Fi

Parametry	Szczegóły
Częstotliwość sieci	2.400 - 2.4835GHz
Standard WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (kanały 1-14,kanały 1-13 dla UE/UA,kanały 1-11 dla USA/CA)
Zabezpieczenie sieci	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Standard szyfrowania bezprzewodowej sieci	WEP/WPA/WPA2/AES128
Obsługa trybu sieciowego	STA/AP/STA+a P
Maks. moc sygnału RF	18.5 dbm
Częstotliwość bluetooth	2.402 - 2.480GHz
Maks moc sygnału Bluetooth RF	9 dbm

3. Wytyczne eksploatacyjne. Poniższe instrukcje należy przyjąć jako punkt odniesienia.

Etapy obsługi	Elementy eksploatacyjne	Nowe konto	Ponowna instalacja aplikacji (zarejestrowaną wcześniej)
Krok 1	Pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ	TAK	TAK
Krok 2	Aktywuj APLIKACJĘ	TAK	TAK
Krok 3	Rejestracja konta	TAK	NIE
Krok 4	Logowanie	TAK	TAK
Krok 5	Dodaj urządzenie	TAK	Zarejestrowane urządzenie zostało dodane

Uwaga: Jeśli konto i dodane urządzenie zostały zarejestrowane wcześniej, po ponownej instalacji APLIKACJI i zalogowaniu się, dodane urządzenie pozostanie.

Instalacja modułu Wi-Fi (opcjonalnie)

1. Otwórz panel jednostki wewnętrznej

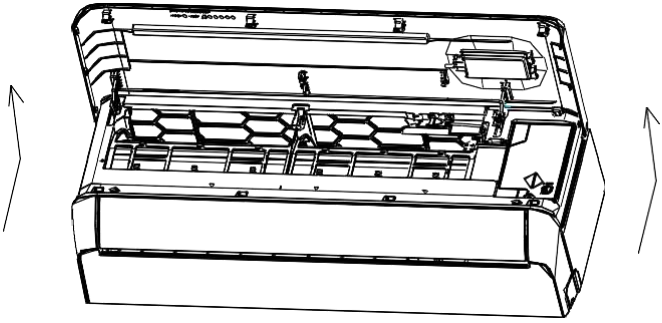

2. Zdejmij pokrywę USB Wi-Fi, działaj zgodnie ze wskazaniem strzałki i umieść moduł USB Wi-Fi do dedykowanego gniazda USB na ramie.

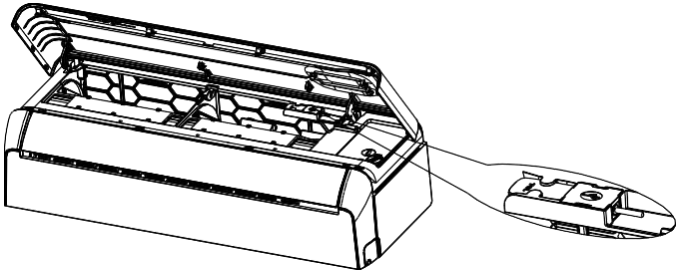

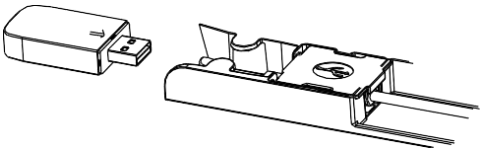

Pobierz i zainstaluj aplikację

SmartLife-SmartHome

Dla smartfona z systemem Android

Metoda 1: Zeskanuj kod QR za pomocą skanera kodów QR, pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ.
Metoda 2: Otwórz "Sklep Play " na swoim smartfonie i wyszukaj "SmartLife-SmartHome".
Następnie pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ.

Dla smartfona z systemem IOS

Metoda 1: Zeskanuj kod QR i postępuj zgodnie ze wskazówkami w „AppStore", pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ.
Metoda 2: Otwórz "AppStore" na swoim smartfonie i wyszukaj "SmartLife-SmartHome". Następnie pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ.

⚠ ***Uwaga:***
Podczas instalacji włącz uprawnienia dostępu aplikacji do Pamięć/Lokalizacja/Kamera.
W przeciwnym razie wystąpią problemy podczas pracy.

Aktywuj APLIKACJĘ

Jeśli aplikacja jest używana po raz pierwszy, będzie wymagać aktywacji.

1. Uruchom APLIKACJĘ "SmartLife-SmartHome" na swoim smartfonie.

SmartLife-SmartHome

2. Metoda 1: Dotknij przycisk "Scan" i zeskanuj Aktywny kod QR

   Metoda 2: Dotknij „or Enter Activation Code” u dołu ekranu,
   następnie wprowadź kod aktywacyjny „**KONSI**” i wybierz „CONFIRM”.

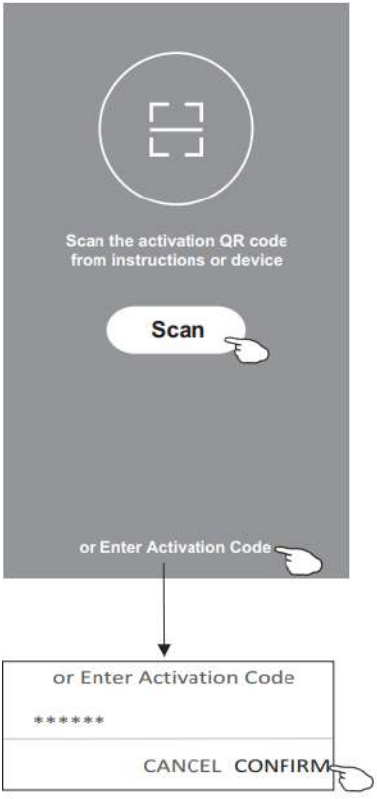

Aktywuj kod QR i kod aktywacyjny

Uwaga: Bez kodu QR lub kodu aktywacyjnego nie można aktywować APLIKACJI i korzystać z niej; należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu.

Rejestracja

1. Jeśli nie posiadasz konta, dotknij przycisk „Register”.
2. Przeczytaj Politykę prywatności i dotknij „Agree”.

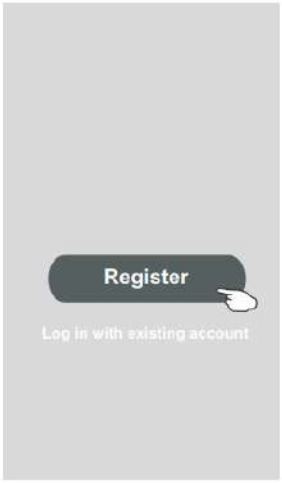

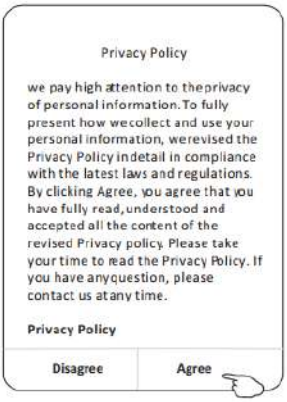

3. Dotknij ">" i wybierz kraj.
4. Wprowadź swój adres e-mail.
5. Dotknij przycisk „Obtain verification code”, by uzyskać kod weryfikacyjny

Wyszukaj kraj lub przesuń ekran w górę/w dół, aby znaleźć
i wybrać kraj.

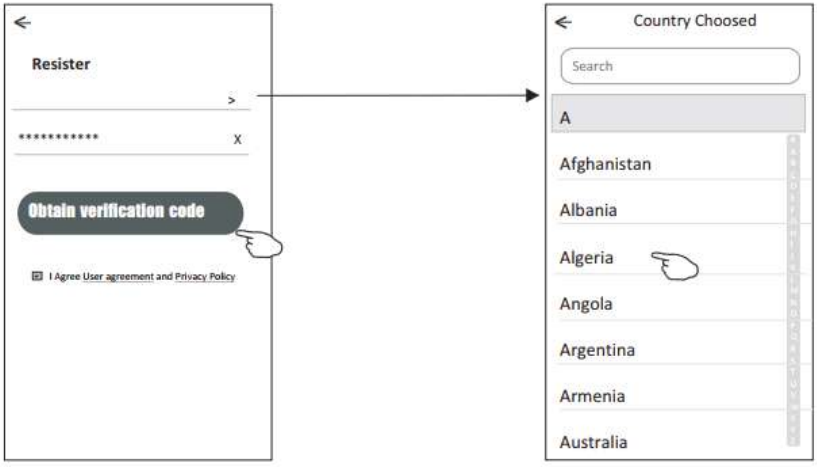

Rejestracja

6.Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości e-mail.
7. Ustaw hasło zawierające 6-20 znaków, w tym znaki specjalne i cyfry.
8. Dotknij „Done”.

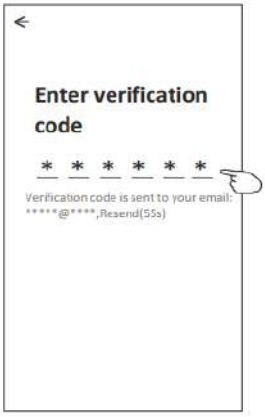

Logowanie

1.Dotknij „Log in with existing account”.
2.Wprowadź swoje zarejestrowane konto i hasło.
3. Dotknij „Log in”.

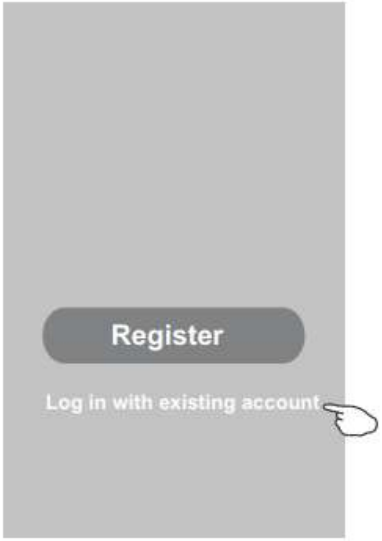

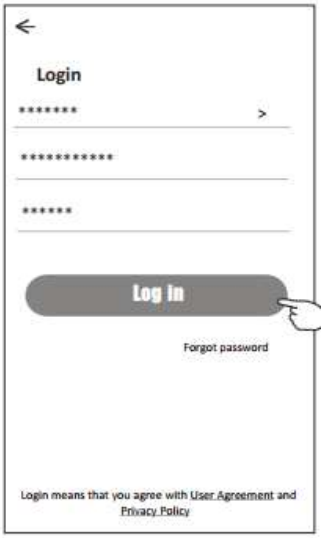

Logowanie

Jeśli aplikacja jest używana po raz pierwszy, będzie wymagać utworzenia Rodziny:

4. Dotknij „Create family”.
5. Nadaj nazwę rodziny.
6. Ustaw lokalizację.
7. Wybierz domyślne pokoje lub dodaj nowe pokoje.
8. Dotknij „Done” i „Completed”.

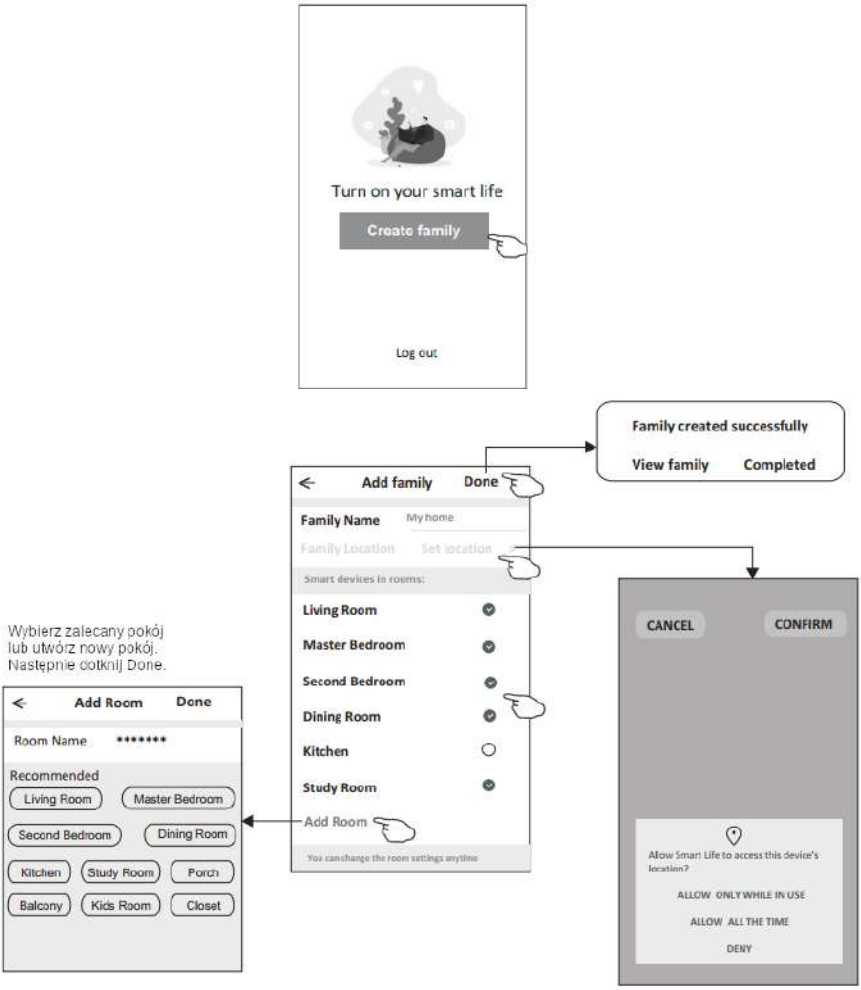

⚠ ***Uwaga: Aplikacja może otworzyć mapę na telefonie. Możesz ustawić lokalizację, w której się znajdujesz***

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Jeśli zapomniałeś hasła lub chcesz je zresetować, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij „Forgot password”.
2. Wprowadź swoje konto (adres e-mail) i dotknij przycisk „Obtain verification code” (kod weryfikacyjny).
3. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany e-mailem.
4. Ustaw nowe hasło i dotknij przycisk „Done”.

Dodaj urządzenie

Dostępne są 3 metody dodawania urządzenia.

1-Tryb CF

1.Włącz jednostkę wewnętrzną, nie ma potrzeby uruchamiania klimatyzatora.
2.Wybierz „+" w prawym górnym rogu głównego ekranu Strona Główna „Home" lub wybierz „Add device" w pokoju, w którym nie ma urządzenia.
3.Dotknij logo „Split Air conditioner".
4.Postępuj zgodnie z komunikatami na następnym ekranie, aby zresetować moduł Wi-Fi, a następnie zaznacz „Confirm the device is reset" i dotknij „Next".
5.Wprowadź hasło Wi-Fi, które jest takie samo jak hasło do połączenia smartfona, a następnie dotknij „Next".
6. Możesz zobaczyć procentową szybkość procesu łączenia, jednocześnie „PP", „SA", „AP" świecą się na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.
„PP" oznacza „Szukanie routera".
„SA" oznacza „podłączony do routera".
„AP" oznacza „podłączony do serwera".

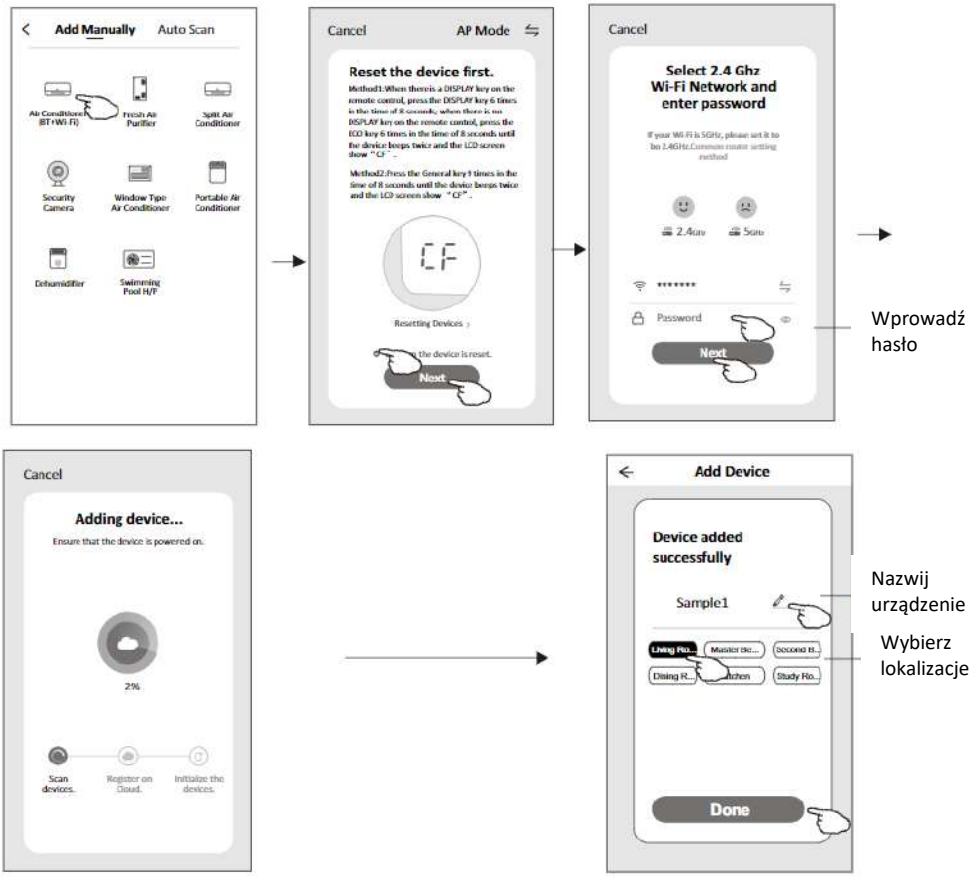

Dodaj urządzenie

2-Tryb AP

1. Włącz jednostkę wewnętrzną, nie ma potrzeby uruchamiania klimatyzatora.
2. Wybierz „+" w prawym górnym rogu głównego ekranu Strona Główna „Home" lub wybierz „Add device" w pokoju, w którym nie ma urządzenia.
3. Dotknij logo „Split Air conditioner".
4. Dotknij ⇋ w prawym, górnym rogu i wybierz „AP Mode". Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie aby zresetować moduł Wi-Fi, a następnie zaznacz „Confirm the device is reset" i dotknij „Next".
5. Wprowadź hasło Wi-Fi, które jest takie samo jak hasło do połączenia smartfona, a następnie dotknij „Next".
6. Przeczytaj uważnie instrukcję i dotknij „Connect now".
7. Na ekranie ustawień sieci wybierz „SmartLife- ****" i dotknij „<-".
8. W tym samym czasie zobaczysz procentową szybkość procesu łączenia.

„PP", „SA", „AP" świecą kolejno na wyświetlaczu wewnętrznym.
„PP" oznacza „Szukanie routera".
„SA" oznacza „podłączony do routera".
„AP" oznacza „podłączony do serwera".

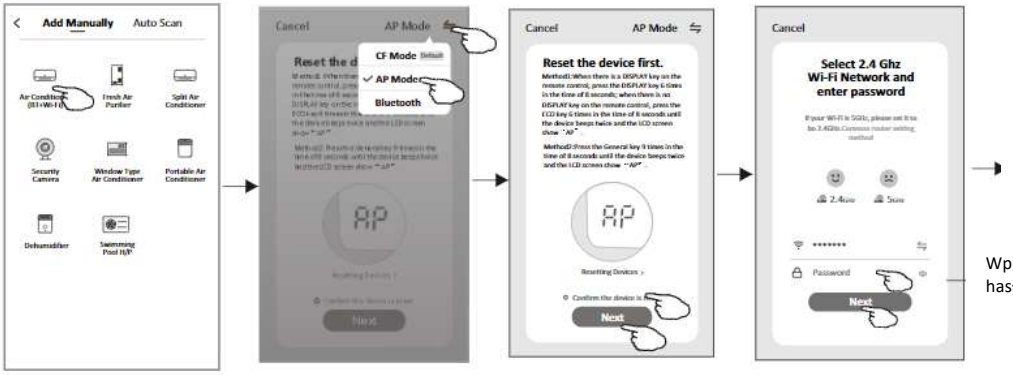

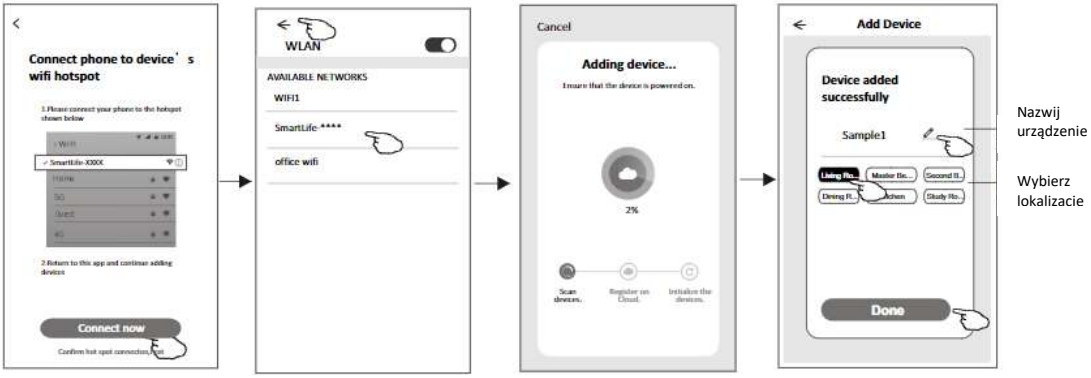

Dodaj urządzenie

3. Tryb bluetooth

1. Włącz jednostkę wewnętrzną, nie ma potrzeby uruchamiania klimatyzatora.
2. Wybierz „+" w prawym górnym rogu głównego ekranu „Home" lub dotknij „Add device" w pokoju, w którym nie ma urządzenia.
3. Wybierz logo „Air conditioner".
4. Upewnij się, że Bluetooth jest dostępny na twoim smartfonie.
5. Dotknij ⇋ w prawym górnym rogu i wybierz „Bluetooth", postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie, aby zresetować moduł Wi-Fi, a następnie zaznacz „Confirm the Bluetooth is reset" i dotknij „Next".
6. Wybierz jedno ze znalezionych urządzeń i wybierz „+".
7. Wprowadź hasło Wi-Fi, które jest takie samo jak hasło do smartfona, a następnie dotknij „Next".
8. W tym samym czasie możesz zobaczyć procentową szybkość procesu łączenia.

„PP", „SA", „AP" świecą kolejno na wyświetlaczu wewnętrznym.
„PP" oznacza „Szukanie routera".
„SA" oznacza „podłączony do routera".
„AP" oznacza „podłączony do serwera".

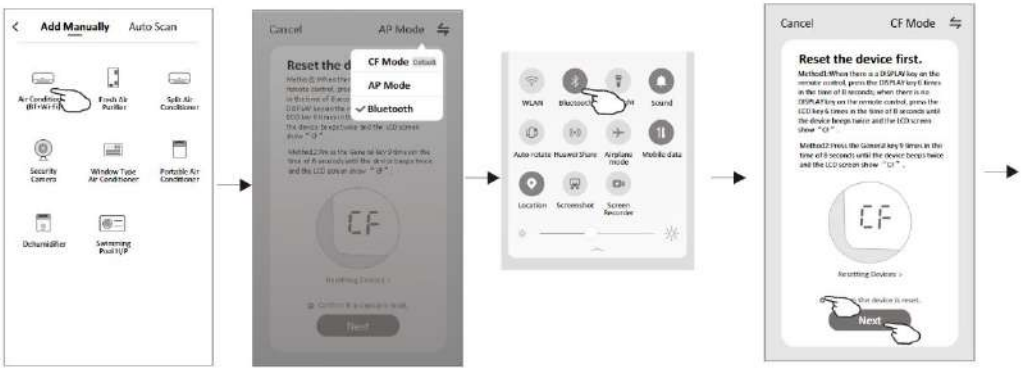

Sterownie klimatyzacją

Ekran sterowania urządzeniem pojawi się automatycznie po dodaniu urządzenia.
Ekran sterowania urządzeniem należy uruchomić ręcznie, dotykając nazwy urządzenia na ekranie głównym.

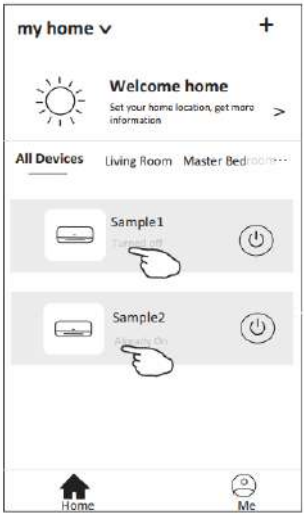

Uwaga:
Dostępne są dwa różne ekrany sterowania oparte na innym oprogramowaniu lub oprogramowaniu sprzętowym modułu Wi-Fi. Przeczytaj uważnie instrukcję w oparciu o rzeczywisty interfejs sterowania.

Ekran sterowania 1

Ekran sterowania 2

Ekran sterowania 1

Główny interfejs sterowania

Ekran sterowania 1 - Ustawienie trybu

1.Dotknij „Mode”, aby wyświetlić ekran trybu.
2.Wybierz jeden z trybów Funkcja Feel/Chłodzenie/Grzanie/Osuszanie/Wentylacja (Feel/Cool/Heat/Dry/Fan)
3.Kliknij w dowolnym miejscu wokół ustawionej temperatury, aby anulować ustawienie trybu.

Ekran sterowania 1 - Wybierz prędkość wentylatora

1.Dotknij „Fan”, aby wyświetlić ekran wentylatora.
2.Wybierz jedną z prędkości wentylatora Wysoka/Średnia/Niska/Auto (High/Med/Low/Auto).
3.Kliknij w dowolnym miejscu wokół ustawionej temperatury, aby anulować wybór.

Ekran sterowania 1 - Ustawienie funkcji

1. Dotknij „Function”, aby wyświetlić ekran funkcji
2. Wybierz jedną z funkcji Tryb nocny/Turbo/Ekonomiczny (Sleep/Turbo/ECO).
3. Wybierz UP-DOWN/LEFT-RIGHT dla automatycznego obrotu żaluzji (Swing) w kierunku GÓRA-DÓŁ/LEWO-PRAWO.
4. Kliknij w dowolnym miejscu wokół ustawionej temperatury, aby anulować ustawienie funkcji.

Ekran sterowania 1 - Dodawanie timera

1. Dotknij „Timer”, aby wyświetlić ekran dodawania timera.
2. Wybierz „Add Timer”.

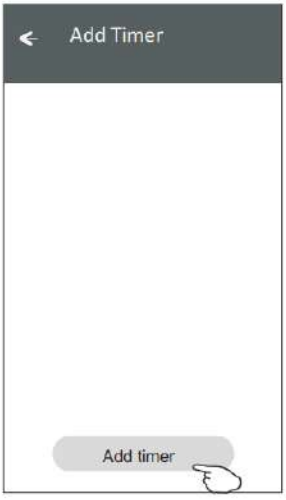

Ekran sterowania 1 - Dodawanie timera

3. Wybierz godzinę, wybierz dni powtarzania i włącz/wyłącz timer.
4. Wybierz tryb/prędkość wentylatora/funkcję i wybierz ustawioną temperaturę dla włączonego timera.
5. Dotknij przycisk „Save”, aby dodać timer.

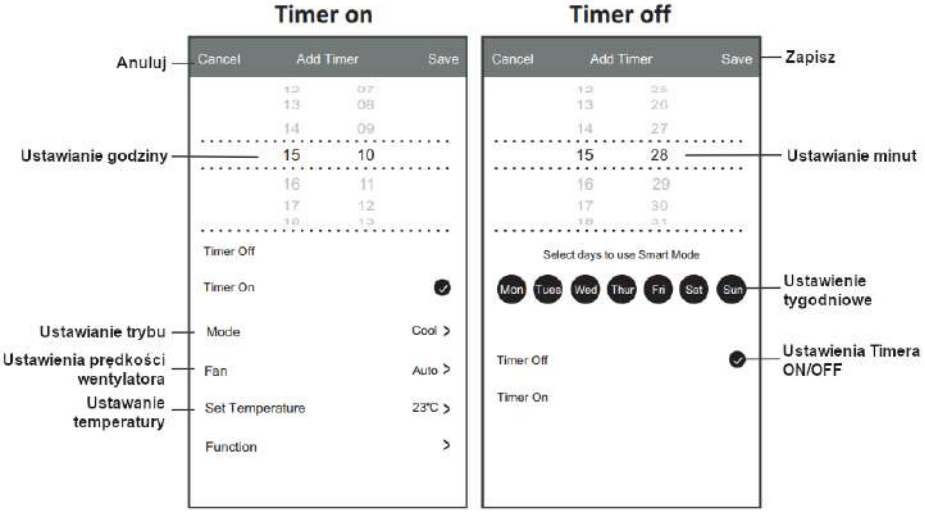

Ekran sterowania 1 - Zarządzanie timerem

1. Dotknij pasek timera, aby edytować timer, tak jak podczas procesu dodawania timera.
2. Kliknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć timer.
3. Przytrzymaj pasek timera przez około 3 sekundy, pojawi się ekran. Usuń timer, dotykając przycisk CONFIRM.

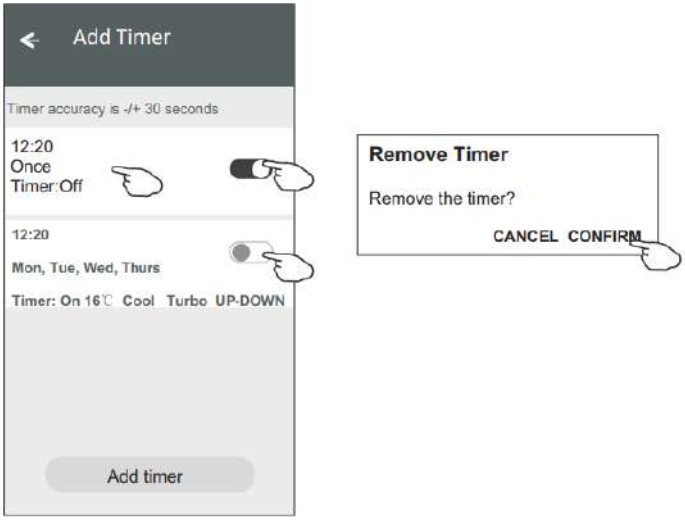

Ekran sterowania 2

Główny interfejs sterowania

Sterownie klimatyzacją

Ekran sterowania 2 - Ustawienie trybu

1. Dotknij przycisk „Mode”.
2. Na ekranie trybu dostępnych jest 5 trybów, dotknij przycisku trybu, aby ustawić tryb pracy klimatyzatora.
3. Dotknij przycisk X, aby wrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Tryb i tło zmienią się na ekranie.

Uwaga: zapoznaj się ze szczegółami każdego trybu w instrukcji obsługi, co umożliwi łatwiejszą obsługę.

Ekran sterowania 2 - Wybór prędkości wentylatora

1. Dotknij przycisk „Fan”.
2. Wybierz żądaną prędkość wentylatora.
3. Wybierz przycisk X, aby wrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Na ekranie pojawi się wybrany wskaźnik prędkości wentylatora.

Tryb	Prędkość wentylatora
Chłodzenie (Cool)	Wszystkie prędkości
Wentylator (Fan)	Wszystkie prędkości
Osuszanie (Dry)	
Grzanie (Heat)	Wszystkie prędkości
Auto (Auto)	Wszystkie prędkości

Uwaga: Prędkość wentylatora nie może być regulowana w trybie osuszania.

Uwaga: Ekrany prędkości wentylatora mogą się różnić, w zależności od modelu klimatyzatora. Przykład jak poniżej:

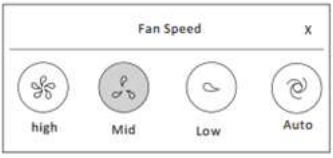

Ekran sterowania 2 - Sterowanie przepływem powietrza

1. Dotknij przycisk „Precision Air Flow” lub przycisk „Swing flow”.
2. Wybierz żądany przepływ powietrza i dotknij go.
3. Dotknij przycisk X, aby wrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Na ekranie pojawi się wybrany wskaźnik przepływu powietrza.

Uwaga: *W przypadku niektórych modeli bez automatycznego nawiewu lewo-prawo, jeśli go aktywujesz, usłyszysz sygnał dźwiękowy, ale nie zobaczysz działania.*

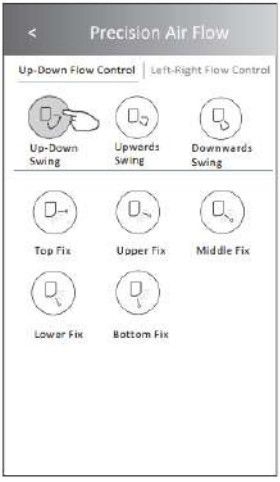

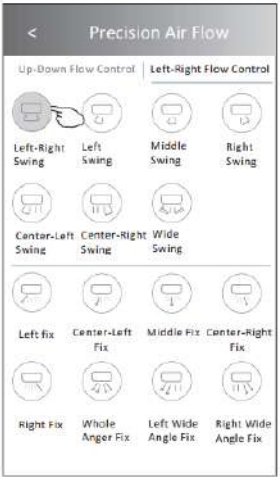

Uwaga: *Główny ekran sterowania i ekran przepływu powietrza mogą się nieznacznie różnić, w zależności od modelu klimatyzatora. Przykład poniżej:*

Ekran sterowania 2 - Funkcja ECO

1. W przypadku funkcji Eco wystarczy dotknąć przycisk, aby aktywować funkcję. Przycisk zaświeci się, a na ekranie pojawi się wskaźnik.
2. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć funkcję.
3. Temperatura kontrolowana dla niektórych modeli klimatyzatorów:
   W trybie chłodzenia nowa temperatura zadana wyniesie ⩾ 26°C.
   W trybie ogrzewania nowa temperatura zadana wyniesie ⩽ 25°C.

Tryb	EKO (włączone)
Chłodzenie (Cool)	Tak
Wentylator (Fan)	
Osuszanie (Dry)	
Grzanie (Heat)	Tak
Auto (Auto)	

Funkcja ECO jest wyłączona w trybie Wentylacja/Osuszanie/Auto (Fan/Dry/Auto)

Uwaga: *Główny ekran sterowania i metoda sterowania ECO mogą wyglądać nieco inaczej, w zależności od modelu klimatyzatora. Przykład jak poniżej:*

Uwaga:
Tryb ECO jest wyłączony w trybie Turbo/Sleep dla niektórych modeli klimatyzatorów.

Ekran sterowania 2 – Tryb nocny

1.Dotknij przycisk funkcji trybu nocnego „Sleep”.
2.Wybierz wymagany tryb nocny.
3.Wybierz przycisk X, aby wrócić do głównego ekranu sterowania.
4.Na ekranie pojawi się wybrany wskaźnik trybu nocnego.

Tryb	Funkcja trybu nocnego włączona
Chłodzenie (Cool)	Tak
Wentylator (Fan)	
Osuszanie (Dry)	
Grzanie (Heat)	Tak
Auto (Auto)	

Funkcja trybu nocnego jest wyłączona w trybie Wentylacja/Osuszanie/Auto (Fan/Dry/Auto)

Uwaga:
Główne ekrany sterowania mogą być różne, w zależności od modelu klimatyzatora. Przykład jak poniżej:

Uwaga:
Funkcja trybu nocnego niedostępna również w trybie Turbo/Sleep w niektórych modelach klimatyzatorów

Ekran sterowania 2 - Ustawienie timera (wł.)

1. Dotknij przycisk „Timer”.
2. Wybierz „+” w prawym, górnym rogu głównego ekranu timera.
3. Wybierz Czas/Powtórz/WYŁĄCZ (Time/Repeat/Switch OFF), a następnie zapisz, klikając „Save”.
4. Timer (OFF) pojawi się na głównym ekranie timera.

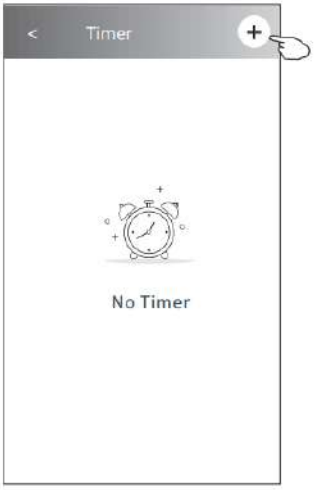

Przesuń w górę lub w dół, aby wybrać czas.

Dotknij „Repeat” >, wybierz dni powtarzania lub ustawienie jednorazowe (once), następnie zatwierdź (Confirm).

Dotknij „Switch”>, a następnie przesuń ekran, aby wybrać ON. Zatwierdź klikając „Confirm”

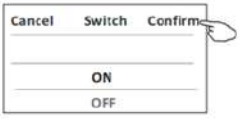

Ekran sterowania 2 - Ustawienie timera (wył.)

1. Dotknij przycisk „Timer”.
2. Wybierz „+” w prawym, górnym rogu głównego ekranu timera.
3. Ustaw Czas *(Time)* / Data Powtórzenia *(Repeat Date)* / Przełącznik(ON) *(Swich ON)* / Temperatura *(Temperature)* / Tryb *(Mode)* / Prędkość wentylatora *(Fan speed)* / Przepływ powietrza *(Air Flow)* zgodnie z potrzebami, a następnie zapisz, klikając „Save”.
4. Timer pojawi się na głównym ekranie timera.

Przesuń w górę lub w dół, aby wybrać czas.

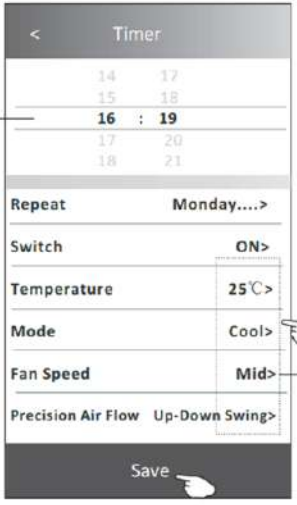

Dotknij „Repeat” >, wybierz dni powtarzania lub ustawienie jednorazowe (once), następnie zatwierdź (Confirm).

Dotknij „Switch”>, a następnie przesuń ekran, aby wybrać ON. Zatwierdź klikając „Confirm”



Wybierz Temperatura/Tryb/Prędkość Wentylatora/Przepływ Powietrza > jeden po drugim, a następnie ustaw zgodnie z potrzebami, jak wspomniano w poprzednim rozdziale i potwierdź ustawienie (Confirm).

Ekran sterowania 2 - Zarządzanie timerem

1. Zmień ustawienia timera:
   Dotknij w dowolne miejsce na pasku listy timera, z wyjątkiem paska przełączników, aby przejść do ekranu ustawień timera. Zmień ustawienie, a następnie kliknij „Save”.
2. Włącz lub wyłącz timer:
   Dotknij lewej strony przełącznika, aby wyłączyć timer.
   Dotknij prawej strony przełącznika, aby włączyć timer.
3. Usuń timer:
   Przesuwaj pasek listy timera od prawej do lewej, aż pojawi się przycisk „Delete”, następnie kliknij.

Przesuń w lewo, aby wyłączyć timer

Przesuń w prawo, aby włączyć timer

Ekran sterowania 2 - Więcej funkcji

1. Dotknij przycisk „More”, jeśli jest dostępny na ekranie, aby obsługiwać dodatkowe funkcje.

Uwaga:
Niektóre modele klimatyzatorów nie zawierają przycisku Więcej.

Uwaga: Wygląd może się różnić, niektóre ikony zostaną ukryte, jeśli klimatyzator nie posiada tej funkcji lub nie włącza się w bieżącym trybie.

2. Dotknij

aby włączyć/wyłączyć wewnętrzny wyświetlacz LED.

3. Dotknij

aby włączyć/wyłączyć brzęczyk podczas pracy za pośrednictwem APLIKACJI Wi-Fi.

4. Dotknij

aby włączyć funkcję Autoosuszanie, jeśli jest dostępna na ekranie.

Po wyłączeniu AC rozpocznie się suszenie, co zmniejszy wilgotność resztkową i zapobiegnie pleśni.
Po zakończeniu funkcja automatycznie się wyłączy.

5. Dotknij

aby włączyć/wyłączyć funkcję zdrowia, jeśli jest dostępna na ekranie.

Włącza funkcję antybakteryjnego jonizatora. Ta funkcja dotyczy tylko modeli z generatorem jonów.

6. Dotknij przycisk „Tryb GEN”, jeśli jest dostępny na ekranie.

W tym trybie możesz wybrać jeden z trzech poziomów prądu.
Klimatyzator będzie utrzymywał prąd na odpowiednim poziomie, aby oszczędzać energię.

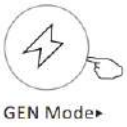

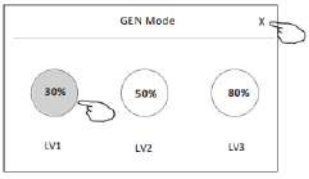

Ekran sterowania 2 - Więcej funkcji

7. Dotknij przycisk „Electricity monitoring ”, jeśli jest dostępny na ekranie.
   W tej funkcji można monitorować zużycie energii elektrycznej przez klimatyzator.

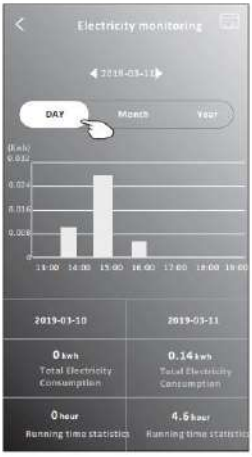

Za pomocą tego przycisku wyświetlisz kalendarz, a następnie wybierzesz datę.

8. Dotknij jeśli jest dostępny na ekranie.

Sprawdź szczegóły funkcji samooczyszczania w instrukcji obsługi.

9. Dotknij przycisk „8°C Heat”, jeśli jest dostępny na ekranie.

Ta funkcja pomaga utrzymać temperaturę w pomieszczeniu powyżej 8°C.
Sprawdź informacje dotyczące funkcji Ogrzewania 8°C w instrukcji obsługi.

10. Dotknij przycisk „Reservation”, jeśli jest dostępny na ekranie.

Możesz ustawić czas, powtarzanie, temperaturę, tryb, prędkość wentylatora, przepływ powietrza zgodnie z potrzebami. Kliknij „Save”, aby zapisać i aktywować funkcję. Klimatyzator automatycznie zastosuje ustawienia.

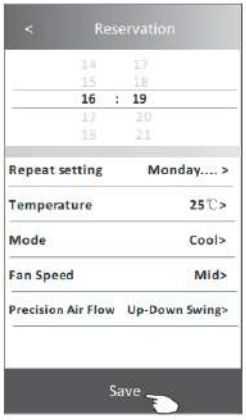

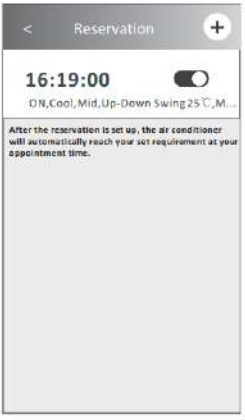

Ekran sterowania 2 - Więcej funkcji

11. Dotknij przycisk „Self-diagnosis”, jeśli jest dostępny na ekranie.

    Klimatyzator automatycznie zdiagnozuje się i w miarę możliwości wskaże kod błędu i instrukcje dotyczące problemu.

12. Dotknij

jeśli jest dostępny na ekranie.

    Funkcja ta umożliwia klimatyzatorowi automatyczne włączanie/wyłączanie wyświetlacza w zależności od natężenia światła.

13. Dotknij

jeśli jest dostępny na ekranie

    W tej funkcji klimatyzator będzie realizował funkcję komfortowego chłodzenia poprzez delikatny nawiew powietrza przez mikrootwory w żaluzji.

Dane urządzenia i zarządzanie

Dotknij „ ” w ekranie sterowania 1 lub dotknij „ ... ” w ekranie sterowania 2, przejdź do ekranu szczegółów urządzenia. Tutaj możesz uzyskać przydatne informacje i udostępnić urządzenie innym kontom. Dokładnie zapoznaj się z poniższymi zdjęciami i instrukcjami.

Ekran sterowania 1

Ekran sterowania 2

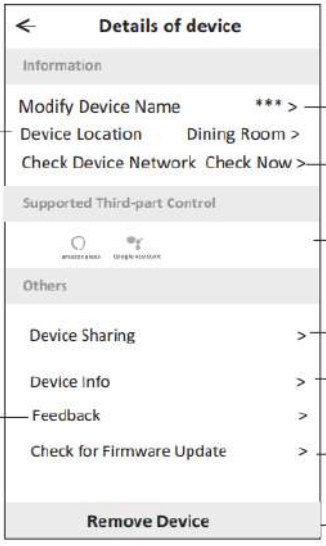

Dotknij, aby zmienić lokalizację urządzenia na inny pokój.

Dotknij, aby sprawdzić stan sieci.

Dotknij, aby sprawdzić stan sieci.

Dotknij, aby uzyskać instrukcję podłączenia kontrolera głosowego Amazon Alexa lub Google Assistant.

Dotknij, aby udostępnić urządzenie w ramach innego konta.

Przekaż informacje o problemach lub sugestiach administratorowi APLIKACJI.

Dotknij, aby sprawdzić wirtualny identyfikator/nazwę Wi-Fi/adres IP, adres Mac/strefę czasową/pojedyncze Wi-Fi.

Sprawdź i zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.

Dotknij, aby usunąć urządzenie, a urządzenie zostanie automatycznie zresetowane po usunięciu.

Dane urządzenia i zarządzanie

Jak udostępnić urządzenie w ramach innego konta?

1. Dotknij „Device Sharing”, pojawi się ekran udostępniania urządzenia.
2. Dotknij „Add Sharing”.
3. Dotknij region i wpisz konto, które chcesz udostępnić.
4. Dotknij „Completed”, a konto pojawi się na Twojej liście udostępniania.
5. Członkowie konta powinni wybrać ekran główny, przesunąć go w dół, aby odświeżyć listę urządzeń, na której pojawi się urządzenie.

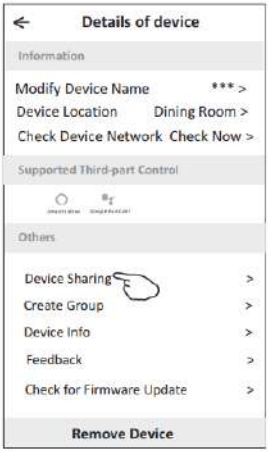

Przytrzymaj pasek około 3s; następnie możesz usunąć konto udostępniania.

Przytrzymaj i przesuń w dół, aby odświeżyć listę urządzeń.

Ustawienia profilu konta

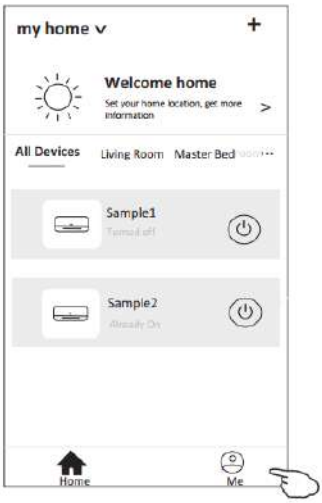

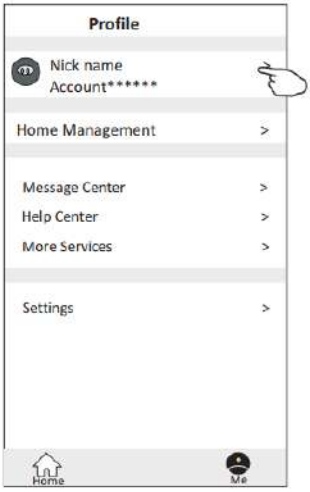

Zmień nazwę swojego konta

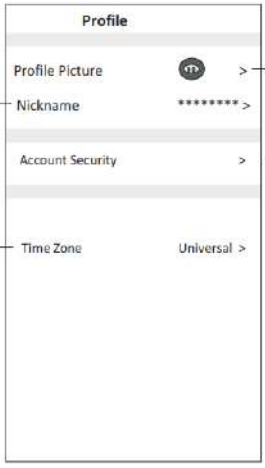

Wybierz zdjęcie dla swojego konta z galerii urządzenia.

Wybierz strefę czasową

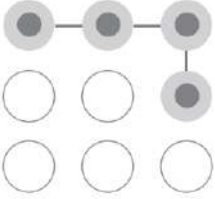

Ustaw wzór hasła do uruchomienia APLIKACJI.

Zmiana hasła następuje tak, jak resetowanie hasła (strona 7).

Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłącz wzór hasła.

Uważaj – po dezaktywacji konta wszystkie dane zostaną usunięte.

Zarządzanie kontem

Zarządzanie domem (rodziną)

1. Dotknij nazwę domu w lewym, górnym rogu ekranu głównego i wybierz „Home management” lub wybierz „Me” (Ja) i stuknij „Home management”.
2. Dotknij jedną z rodzin na liście rodzin i przejdź do ekranu ustawień rodzinnych (Family settings).

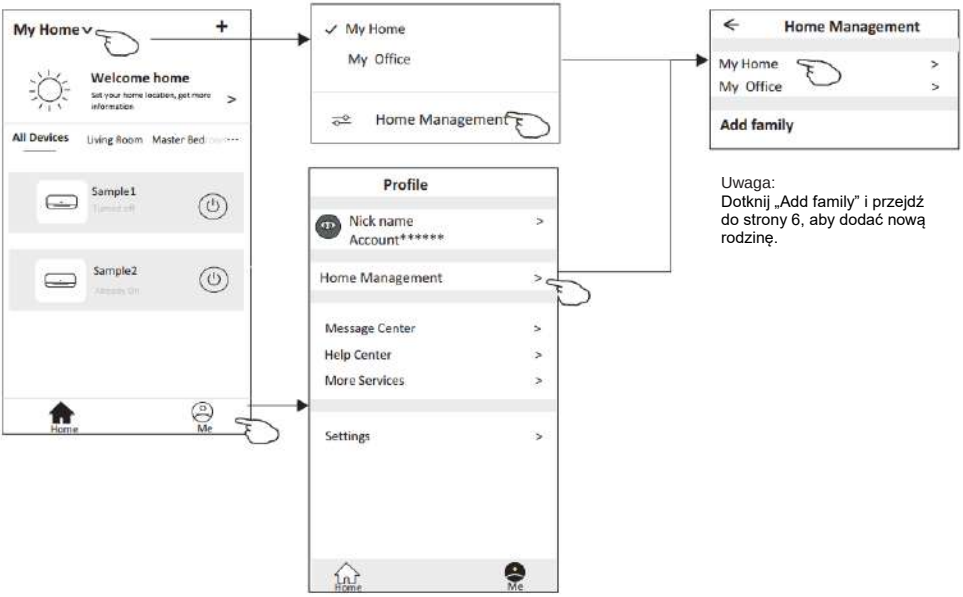

Uwaga:
Dotknij „Add family” i przejdź do strony 6, aby dodać nową rodzinę.

3. Ustaw rodzinę zgodnie z poniższymi wskazówkami.

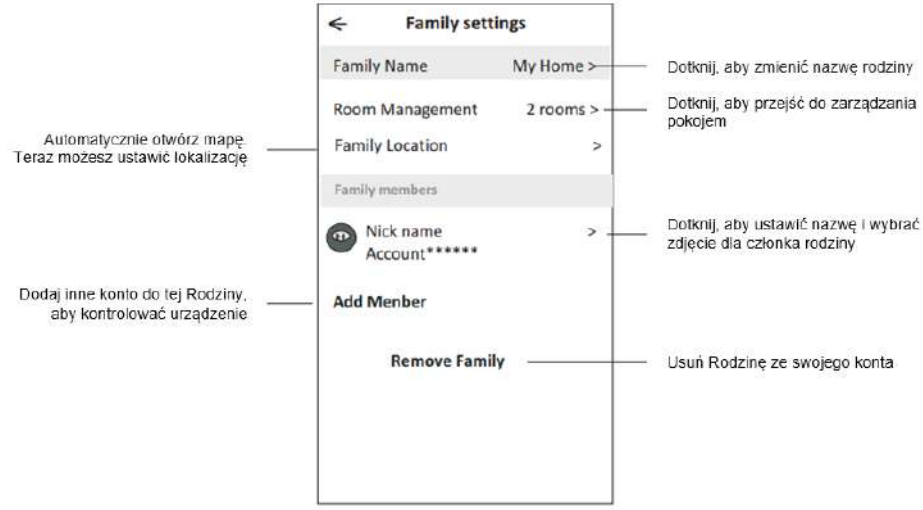

Uwaga

1.W przypadku aktualizacji oprogramowania może wystąpić odstępstwo rzeczywistych elementów od tego, co jest zawarte w instrukcji obsługi, za co przepraszamy. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem i APLIKACJĄ.

2.APLIKACJA zdalnego sterowania klimatyzatorem może być zmieniana bez powiadomienia o aktualizacji, a także usuwana w zależności od okoliczności firm produkcyjnych.

3.Jeśli siła sygnału Wi-Fi jest osłabiona, inteligentna aplikacja może zostać odłączona. Upewnij się, że jednostka wewnętrzna znajduje się w pobliżu routera bezprzewodowego.

4.Funkcja serwera DHCP powinna być aktywowana dla routera bezprzewodowego.

5.Połączenie internetowe może nie działać z powodu problemu z zaporą sieciową. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.

6.Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu smartfona i ustawień sieci, upewnij się, że APLIKACJA jest wiarygodna.

Rozwiązywanie problemów

Opis	Analiza przyczyn
Brak możliwości skonfigurowania klimatyzatora	1. Sprawdź, czy identyfikator SSID routera WLAN podłączonego do sieci komórkowej i hasło są prawidłowe. 2. Sprawdź, czy nie ma dodatkowych ustawień routera WLAN, jak pokazano poniżej. 1) Zapora sieciowa przez sam router lub przez komputer 2) Filtrowanie adresów MAC 3) Ukryty serwer SSID 4) Serwer DHCP Uruchom ponownie router WLAN, urządzenie mobilne i klimatyzator (moduł WLAN) i ponownie podłącz klimatyzator w trybie konfiguracji CF. Przed ponownym uruchomieniem sprawdź, czy nikt nie jest już podłączony do tego samego klimatyzatora.
Telefon komórkowy nie może sterować klimatyzatorem	1. Po ponownym uruchomieniu klimatyzatora (moduł WLAN) i aplikacji wyświetla się *Device remove*, zignorowanie tego potwierdzenia spowoduje, że urządzenie mobilne utraci uprawnienia sterowania klimatyzatorem. Należy ponownie podłączyć klimatyzator w trybie konfiguracji CF. 2. W przypadku awarii zasilania urządzenie mobilne straci uprawnienia sterowania klimatyzatorem na 3 minuty po awarii zasilania. (Powiadomienie zostanie wyświetlone na urządzeniu mobilnym.) Jeśli nie można sterować aplikacją (klimatyzatorem) nawet po przywróceniu zasilania, należy ponownie podłączyć klimatyzator w trybie konfiguracji CF.
Telefon komórkowy nie może znaleźć klimatyzatora	1. Na wyświetlaczu oprogramowania: *Device offline*. Należy sprawdzić działanie sieci: 1) Klimatyzator został ponownie skonfigurowany. 2) Klimatyzator nie ma zasilania. 3) Router nie ma zasilania. 4) Klimatyzator nie może połączyć się z routerem. 5) Klimatyzator nie może połączyć się z siecią przez router. 6) Urządzenie mobilne nie może połączyć się z siecią. 2. Po dodaniu urządzenia znika ono na liście urządzeń. Przytrzymaj i przesuń w dół, aby odświeżyć listę urządzeń. W przypadku braku zmian, zamknij aplikację i uruchom ją ponownie.

www.konsi.pl

v.01.G1.0424