KONSI
feel the balance

KONSI RAC/FM

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Instrukcja obsługi

funkcje Wi-Fi

Niniejszy opis dotyczy klimatyzatorów z funkcją Wi-Fi.
Prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora i zachować ją na przyszłość.

PL

Wytyczne eksploatacyjne

Poniższe instrukcje należy przyjąć jako punkt odniesienia.

Etapy obsługi	Elementy eksploatacyjne	Nowe konto	Ponowna instalacja aplikacji (zarejestrowana wcześniej)
Krok 1	Pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ	TAK	TAK
Krok 2	Aktywuj APLIKACJĘ	TAK	TAK
Krok 3	Rejestracja konta	TAK	NIE
Krok 4	Logowanie	TAK	TAK
Krok 5	Dodaj urządzenie	TAK	Zarejestrowane urządzenie zostało dodane

⚠ Uwaga:
Jeśli konto i dodane urządzenie zostały zarejestrowane wcześniej, po ponownej instalacji APLIKACJI i zalogowaniu się, dodane urządzenie pozostanie.

⚠ Ostrzeżenie:
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń,
2. to urządzenie musi odbierać wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

⚠ Uwaga:
Niniejszy sprzęt został zbadany i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z treścią Części 15 Przepisów FCC. Wymagania te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia te nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zalecamy usunięcie zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

SPIS TREŚCI

1. Specyfikacja modułu Wi-Fi i podstawowe informacje 7
2. Pobieranie i instalowanie aplikacji 8
3. Aktywacja aplikacji 9
4. Rejestracja 10
5. Logowanie 12
6. Dodawanie urządzenia 13
7. Sterowanie urządzeniem 18
8. Zarządzanie kontem 40
9. Ostrzeżenie 42
10. Rozwiązywanie problemów 43

SPECYFIKACJA MODUŁU WI-FI I PODSTAWOWE INFORMACJE

Minimalna specyfikacja smartfona

- Android w wersji 6.0 lub wyższej,
- IOS w wersji 11.0 lub wyższej.

Podstawowe parametry modułu Wi-Fi i BT

Parametry	Szczegóły
Częstotliwość sieci	FCC: 2,412–2,462 GHz, CE: 2,412–2,472 GHz
Standard WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (channels 1–14)
Zabezpieczenie sieci	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Standard szyfrowania bezprzewodowej sieci	WEP/WPA/WPA2/AES128
Obsługa trybu sieciowego	STA/AP/STA+AP
Częstotliwość bluetooth (opcja)	2,402–2,480 GHz
Przewodzona moc bluetooth (opcja)	6,5 dBm

POBIERANIE I INSTALOWANIE APLIKACJI

SmartLife-SmartHome

Dla smartfona z systemem Android

Metoda 1:
Zeskanuj kod QR za pomocą skanera kodów QR, pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ.

Metoda 2:
Otwórz Sklep Play na swoim smartfonie i wyszukaj SmartLife-SmartHome.
Następnie pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ.

Dla smartfona z systemem IOS

Metoda 1:
Zeskanuj kod QR i postępuj zgodnie ze wskazówkami w AppStore, pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ.

Metoda 2:
Otwórz AppStore na swoim smartfonie i wyszukaj SmartLife-SmartHome.
Następnie pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ.

⚠ Uwaga:
Podczas instalacji włącz uprawnienia dostępu aplikacji do Pamięć/Lokalizacja/Kamera.
W przeciwnym razie wystąpią problemy podczas pracy.

Jeśli aplikacja jest używana po raz pierwszy, będzie wymagać aktywacji.

Uruchom APLIKACJĘ SmartLife-SmartHome na swoim smartfonie.

Dotknij OR ENTER ACTIVATION CODE u dołu ekranu, następnie wprowadź kod aktywacyjny **KONSI** i wybierz CONFIRM.

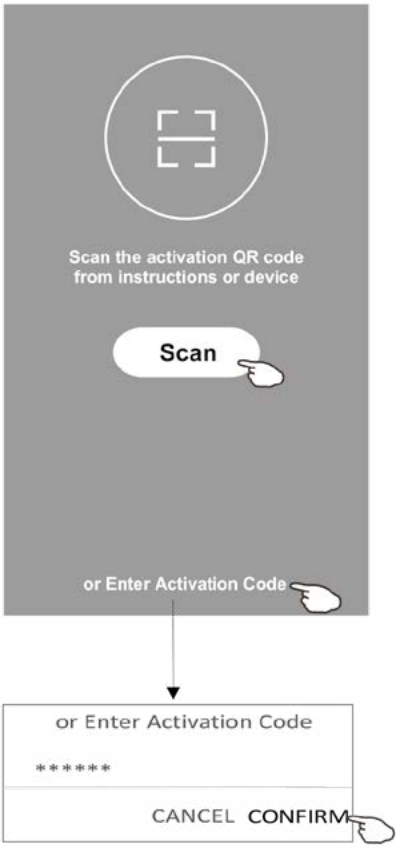

REJESTRACJA

1. Jeśli nie posiadasz konta naciśnij SIGN UP.

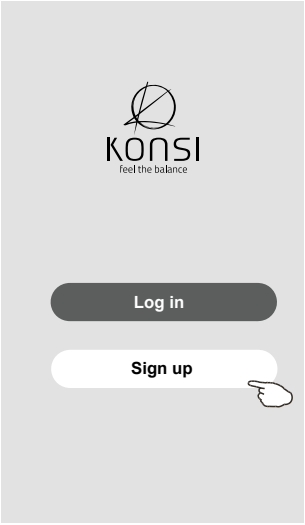

2. Dotknij > i wybierz kraj.
3. Wprowadź swój adres e-mail.
4. Dotknij przycisk GET VERIFICATION CODE, by uzyskać kod weryfikacyjny.

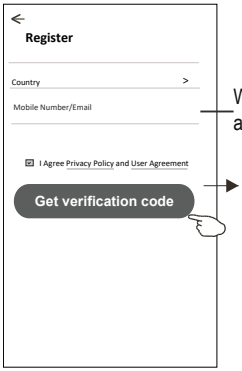

Wpisz tutaj swój adres e-mail

Wyszukaj kraj lub przesuń ekran w górę / w dół, aby znaleźć i wybrać kraj

5. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości e-mail.

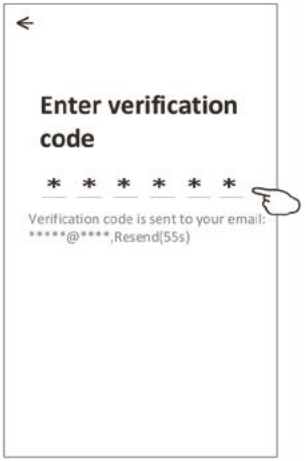

6. Ustaw hasło zawierające 6–20 znaków, w tym znaki specjalne i cyfry.
7. Dotknij DONE.

LOGOWANIE

1. Dotknij LOG IN.
2. Wprowadź swoje zarejestrowane konto i hasło.
3. Dotknij i przeczytaj PRIVACY POLICY i USER AGREEMENT uważnie i dotknij I AGREE.

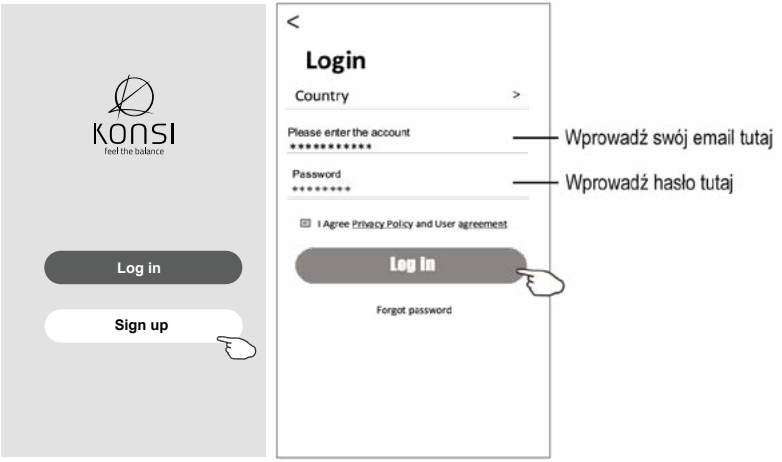

Jeśli zapomniałeś hasła lub chcesz je zresetować, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij FORGOT PASSWORD.
2. Wprowadź swoje konto (adres e-mail) i dotknij przycisk GET VERIFICATION CODE (kod weryfikacyjny).
3. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany e-mailem.
4. Ustaw nowe hasło i dotknij przycisk DONE.

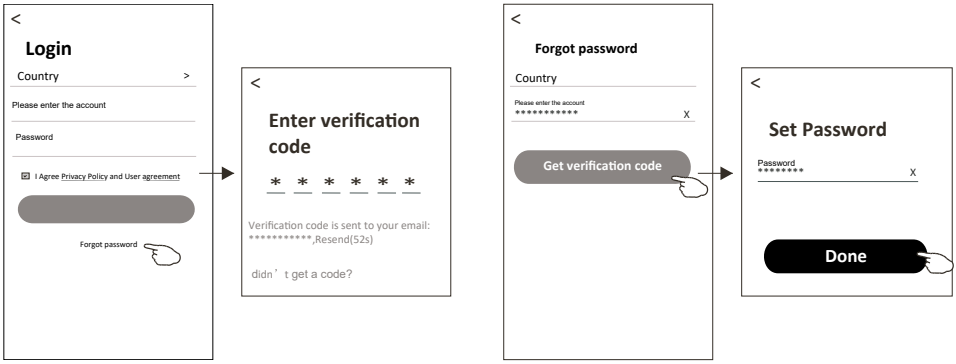

Zanim dodasz urządzenie, upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony, a telefon jest połączony z routerem przez Wi-Fi. Następnie włącz klimatyzator i zresetuj moduł Wi-Fi za pomocą pilota, wykonując jedną z poniższych metod:

Metoda 1:
Naciśnij przycisk DISPLAY 6 razy w ciągu 8 sekund, po czym usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się CF lub AP.

Metoda 2:
Naciśnij przycisk ECO 6 razy w ciągu 8 sekund, po czym usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się CF lub AP.

Metoda 3:
Przytrzymaj jednocześnie przyciski MODE i ∧ przez ponad 3 sekundy, po czym usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się CF lub AP.

Metoda 4:
Naciśnij przycisk GEN 9 razy w ciągu 8 sekund, po czym usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się CF lub AP.

Dodaj urządzenie metodą automatycznego wykrywania.

⚠ Uwaga:
Upewnij się, że Bluetooth w Twoim smartfonie jest włączony.

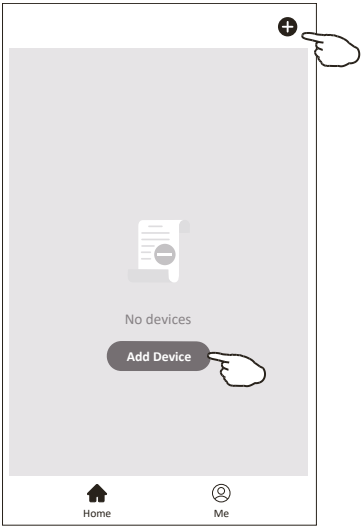

1. Włącz jednostkę wewnętrzną – nie ma potrzeby uruchamiania klimatyzatora.
2. Kliknij ikonę ⊕ w prawym górnym rogu ekranu HOME lub stuknij ADD DEVICE w pokoju, w którym nie ma żadnego urządzenia.
3. Stuknij przycisk ADD.
4. Wpisz hasło do sieci Wi-Fi, z którą połączony jest Twój smartfon, a następnie stuknij NEXT.
5. Na ekranie zobaczysz procentowy postęp łączenia, a jednocześnie na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej będą kolejno migały symbole PP, SA, AP:
   PP – wyszukiwanie routera,
   SA – połączono z routerem,
   AP – połączono z serwerem.
6. Stuknij DONE.

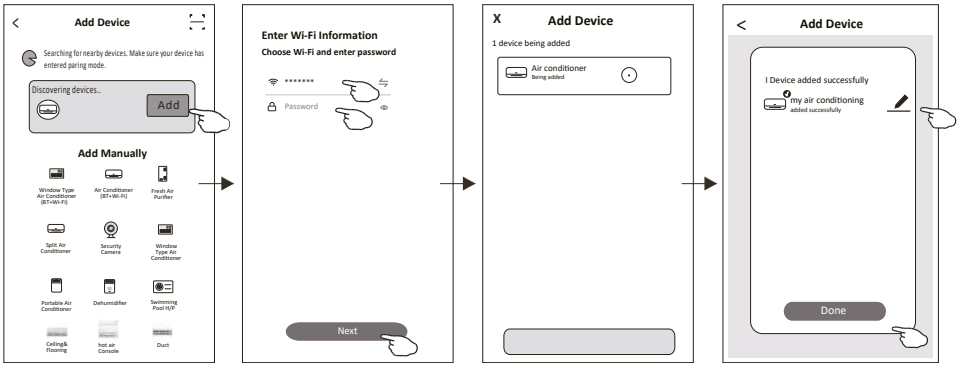

Istnieją 3 tryby ręcznego dodawania urządzenia.

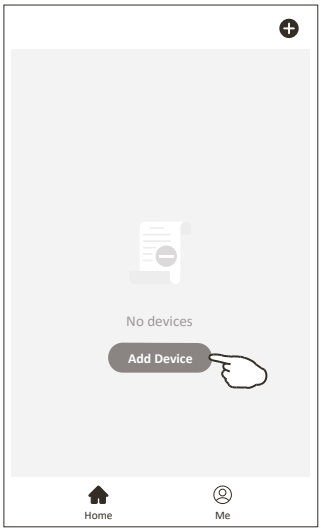

Tryb CF

1. Włącz jednostkę wewnętrzną, nie ma potrzeby uruchamiania klimatyzatora.
2. Kliknij ikonę ⊕ w prawym górnym rogu ekranu HOME lub stuknij ADD DEVICE w pokoju, w którym nie ma urządzeń.
3. Stuknij ikonę ▭.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zresetować moduł Wi-Fi, następnie zaznacz CONFIRM THE DEVICE IS RESET (potwierdź reset urządzenia) i stuknij NEXT.
5. Wpisz hasło do sieci Wi-Fi, z którą połączony jest Twój smartfon, a następnie stuknij NEXT.
6. Na ekranie zobaczysz procentowy postęp łączenia, a jednocześnie na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej będą kolejno migały symbole PP, SA, AP:
   PP – wyszukiwanie routera,
   SA – połączono z routerem,
   AP – połączono z serwerem.

⚠ Uwaga:
Niektóre modele wymagają włączonego Bluetooth w telefonie, aby prawidłowo nawiązać połączenie.

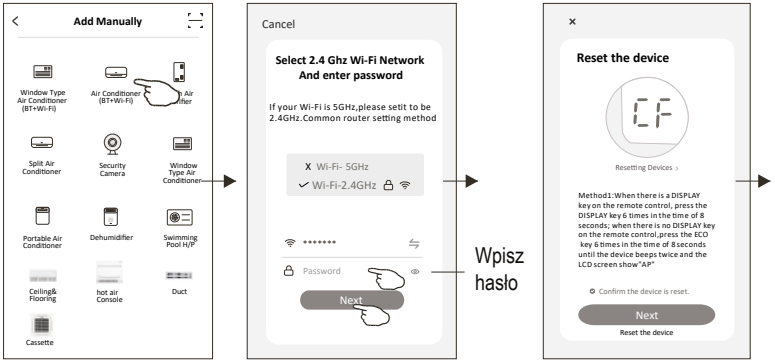

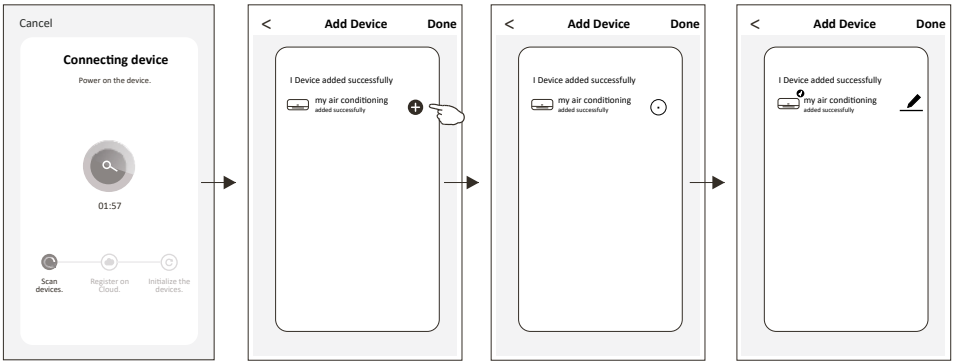

AP tryb

1. Włącz jednostkę wewnętrzną, nie ma potrzeby uruchamiania klimatyzatora.
2. Kliknij ikonę ⊕ w prawym górnym rogu ekranu HOME lub stuknij ADD DEVICE w pokoju, w którym nie ma urządzeń.
3. Stuknij ikonę .
4. Wpisz hasło do sieci Wi-Fi, z którą połączony jest Twój smartfon, a następnie stuknij NEXT.
5. Stuknij ikonę w prawym górnym rogu i wybierz AP MODE, następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zresetować moduł Wi-Fi, zaznacz CONFIRM THE DEVICE IS RESET i stuknij NEXT.
6. Przeczytaj uważnie instrukcję i stuknij CONNECT NOW.
7. W ekranie ustawień sieci wybierz SmartLife-**** i stuknij ←.
8. Na ekranie zobaczysz procentowy postęp łączenia, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej będą kolejno migały symbole PP, SA, AP:
   PP – wyszukiwanie routera,
   SA – połączono z routerem,
   AP – połączono z serwerem.

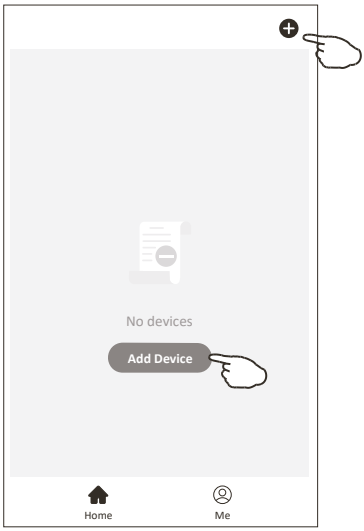

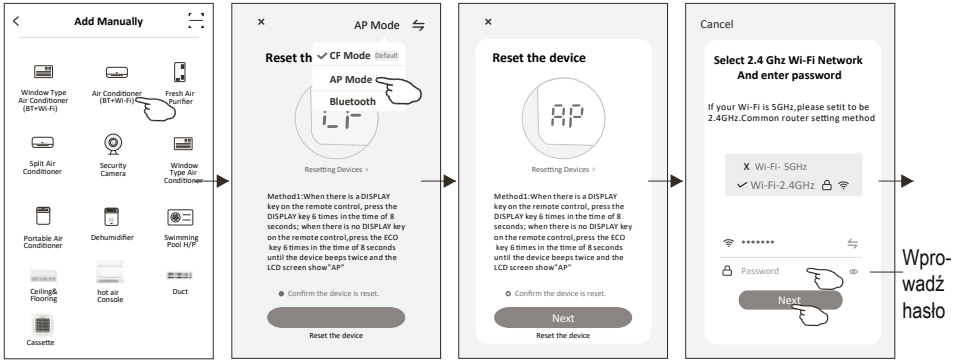

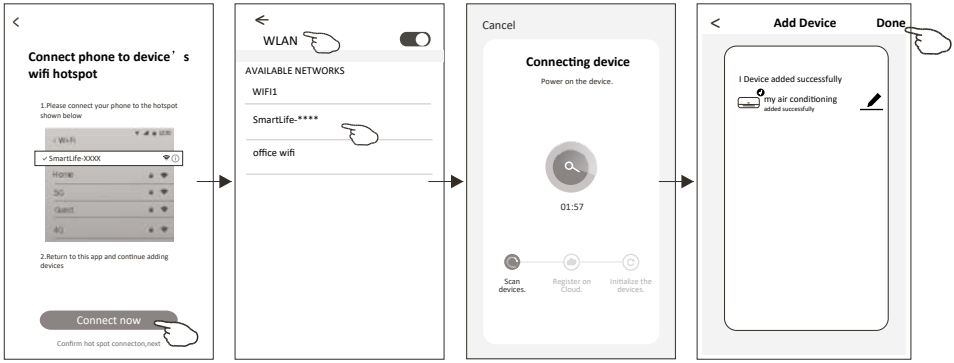

Tryb bluetooth

1. Włącz jednostkę wewnętrzną, nie ma potrzeby uruchamiania klimatyzatora.
2. Kliknij ikonę ⊕ w prawym górnym rogu ekranu HOME lub stuknij ADD DEVICE w pokoju, w którym nie ma urządzeń.
3. Stuknij ikonę ▭.
4. Upewnij się, że Bluetooth w Twoim telefonie jest włączony.
5. Stuknij w prawym górnym rogu i wybierz BLUETOOTH, następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zresetować moduł Wi-Fi, zaznacz CONFIRM THE DEVICE IS RESET (potwierdź reset urządzenia) i stuknij NEXT.
6. Wpisz hasło do sieci Wi-Fi, z którą połączony jest Twój smartfon, a następnie stuknij NEXT.
7. Stuknij ikonę w prawym górnym rogu i wybierz BLUETOOTH, następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zresetować moduł Wi-Fi, zaznacz CONFIRM THE DEVICE IS RESET i stuknij NEXT.
8. Na ekranie zobaczysz procentowy postęp łączenia, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej będą kolejno migały symbole:
   PP – wyszukiwanie routera,
   SA – połączono z routerem,
   AP – połączono z serwerem.

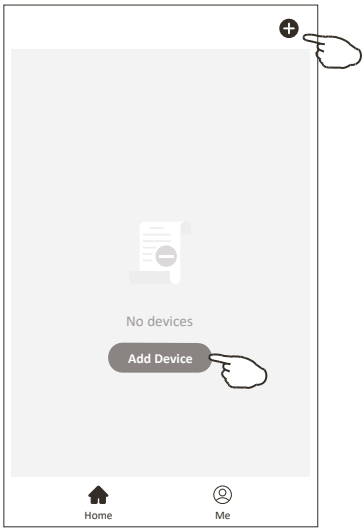

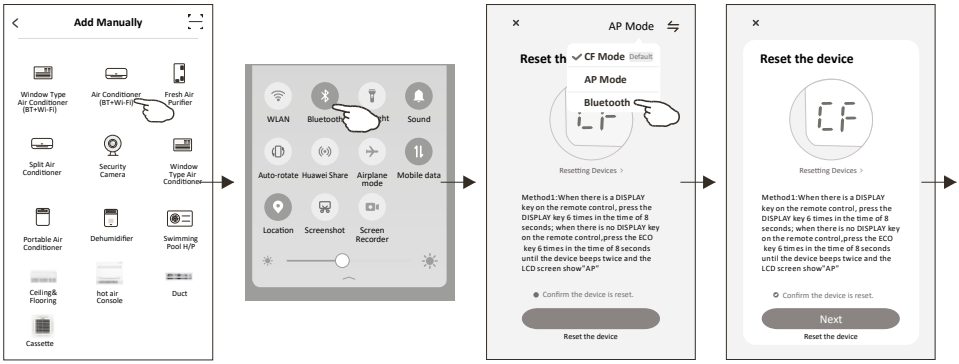

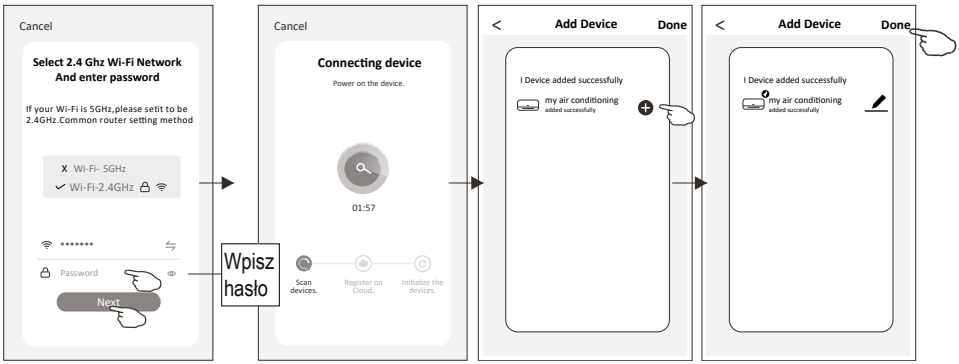

STEROWANIE URZĄDZENIEM

Ekran sterowania urządzeniem pojawi się automatycznie po dodaniu urządzenia.
Ekran sterowania urządzeniem można otworzyć ręcznie, stukając nazwę urządzenia na ekranie głównym.

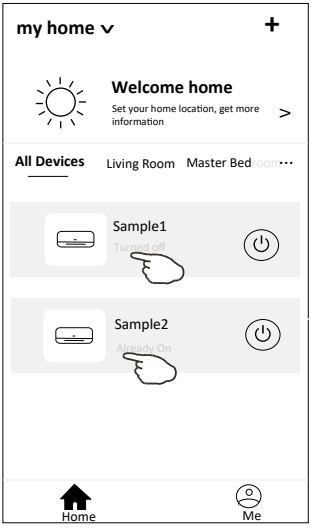

⚠ Uwaga:
Istnieją dwa różne widoki sterowania w zależności od wersji oprogramowania lub firmware modułu Wi-Fi.
Proszę dokładnie przeczytać instrukcję, korzystając z rzeczywistego interfejsu sterowania.

Widok sterowania 1

Widok sterowania 2

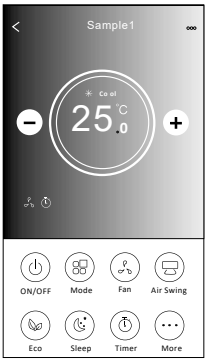

Widok sterowania 1

Główny widok panelu sterowania

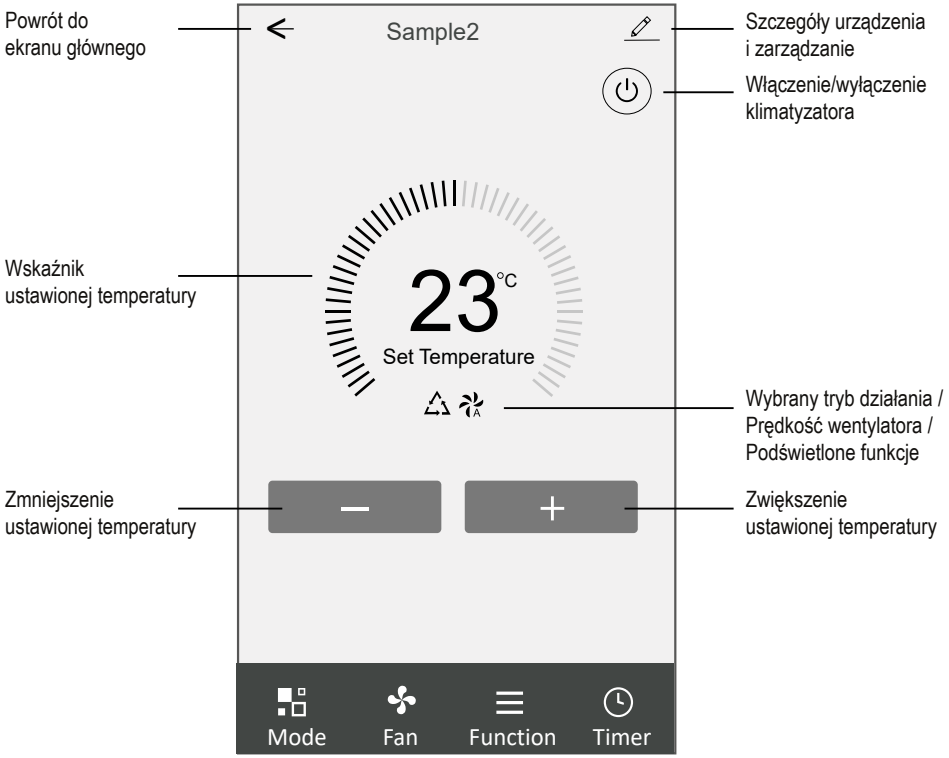

Widok sterowania 1 – Ustawienie trybu

1. Stuknij MODE, aby wyświetlić ekran trybu pracy.
2. Wybierz jeden z trybów: FEEL/ COOL/ HEAT/ DRY/ FAN.
3. Stuknij w dowolne miejsce wokół ustawionej temperatury, aby anulować ustawienie trybu.

Widok sterowania 1 – Wybór prędkości wentylatora

1. Stuknij FAN, aby wyświetlić ekran wentylatora.
2. Wybierz jedną z prędkości wentylatora: High/Med/Low/Auto.
3. Stuknij w dowolne miejsce wokół ustawionej temperatury, aby anulować wybór.

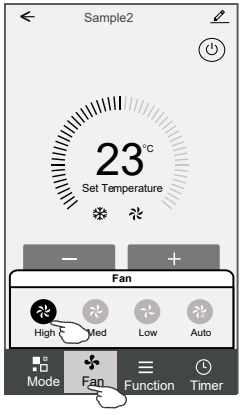

Widok sterowania 1 – Ustawienie funkcji

1. Stuknij FUNCTION, aby wyświetlić ekran funkcji.
2. Wybierz jedną z funkcji: SLEEP/ TURBO/ ECO.
3. Wybierz UP-DOWN lub LEFT-RIGHT dla automatycznego ruchu żaluzji w kierunku góra-dół lub lewo-prawo.
4. Stuknij w dowolne miejsce wokół ustawionej temperatury, aby anulować ustawienia funkcji.

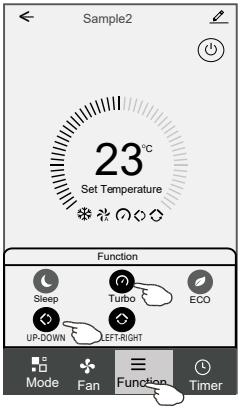

Widok sterowania 1 – Dodawanie timera

1. Stuknij TIMER, aby wyświetlić ekran dodawania timera.
2. Stuknij ADD TIMER, aby dodać timer.

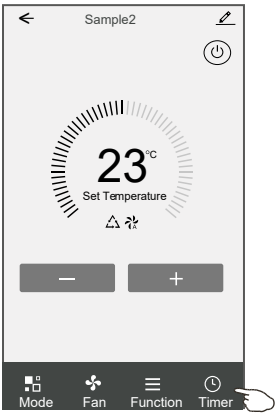

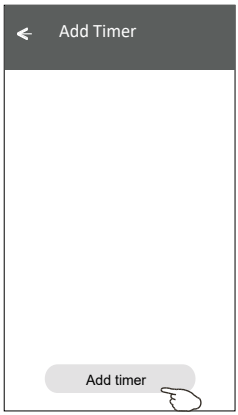

3. Wybierz godzinę, dni powtarzania oraz włącz/wyłącz timera.
4. Wybierz tryb pracy / prędkość wentylatora / funkcję i ustaw temperaturę dla timera włączonego.
5. Stuknij SAVE, aby dodać timera.

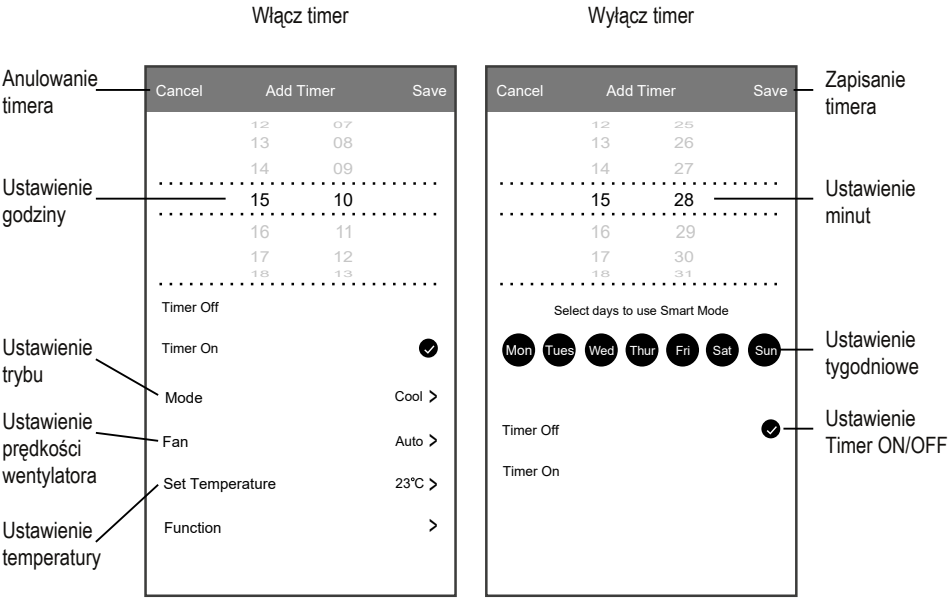

Widok sterowania 1 – Zarządzanie timerem

1. Stuknij pasek timera, aby edytować timera w taki sam sposób, jak przy dodawaniu timera.
2. Kliknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć timera.
3. Przytrzymaj pasek timera przez około 3 sekundy, aby pojawił się ekran usuwania timera, następnie stuknij CONFIRM, aby usunąć timera.

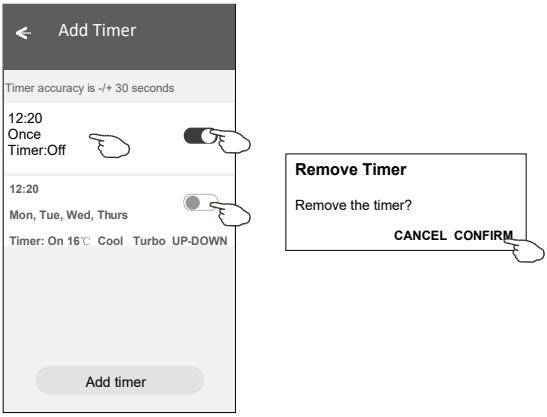

Widok sterowania 2

Główny widok panelu sterowania

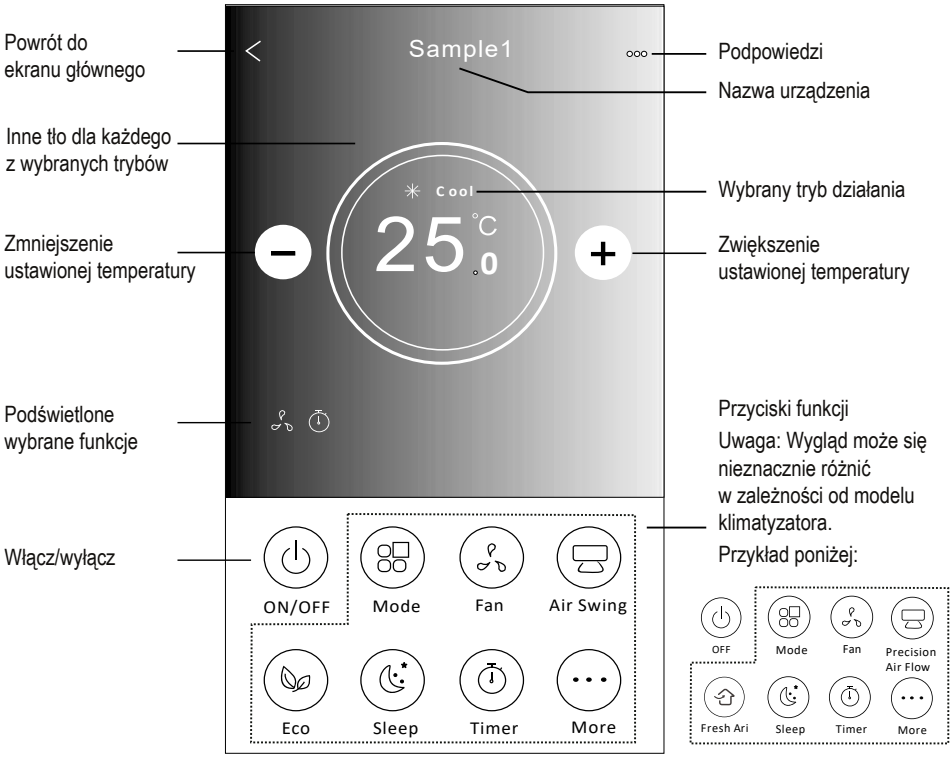

Widok sterowania 2 – Ustawienie trybu

1. Stuknij przycisk MODE.
2. Na ekranie trybów dostępnych jest 5 trybów – stuknij jeden przycisk, aby ustawić tryb pracy klimatyzatora.
3. Stuknij przycisk X , aby wrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Tryb i tło na ekranie zostaną zmienione.

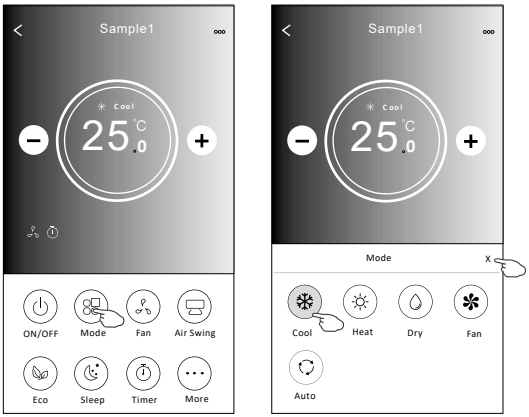

Uwaga:
Proszę dokładnie przeczytać opis każdego trybu w instrukcji obsługi, aby sterowanie było wygodniejsze

Widok sterowania 2 – Wybór prędkości wentylatora

1. Stuknij przycisk FAN SPEED.
2. Wybierz żądaną prędkość wentylatora i stuknij ją.
3. Stuknij przycisk X , aby wrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Wybrana prędkość wentylatora zostanie wyświetlona na ekranie.

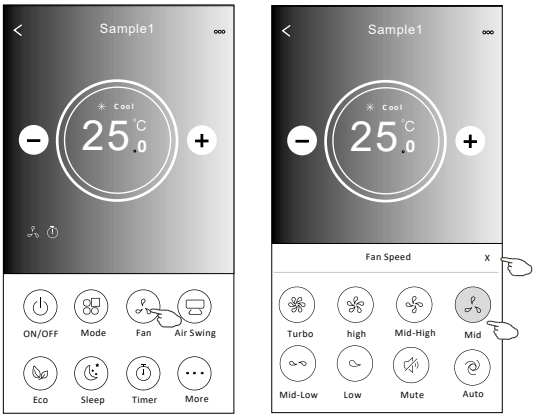

Uwaga:
Ekran prędkości wentylatora może wyglądać nieco inaczej, w zależności od modelu klimatyzatora. Przykład poniżej:



⚠ Uwaga:
Prędkość wentylatora nie może być regulowana w trybie DRY.

Tryb	Prędkość wentylatora
COOL	Wszystkie prędkości
FAN	Wszystkie prędkości
DRY	Niedostępne
HEAT	Wszystkie prędkości
AUTO	Wszystkie prędkości

Widok sterowania 2 – Sterowanie przepływem powietrza

1. Stuknij przycisk PRECISION AIR FLOW lub AIR SWING.
2. Wybierz żądany kierunek przepływu powietrza i stuknij go.
3. Stuknij przycisk **X** , aby wrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Wybrany kierunek przepływu powietrza zostanie wyświetlony na ekranie.

⚠ Uwaga:
W niektórych modelach bez automatycznego ruchu klapek lewo-prawo, jeśli włączysz tę funkcję, usłyszysz sygnał dźwiękowy, ale nie nastąpi żadne działanie.

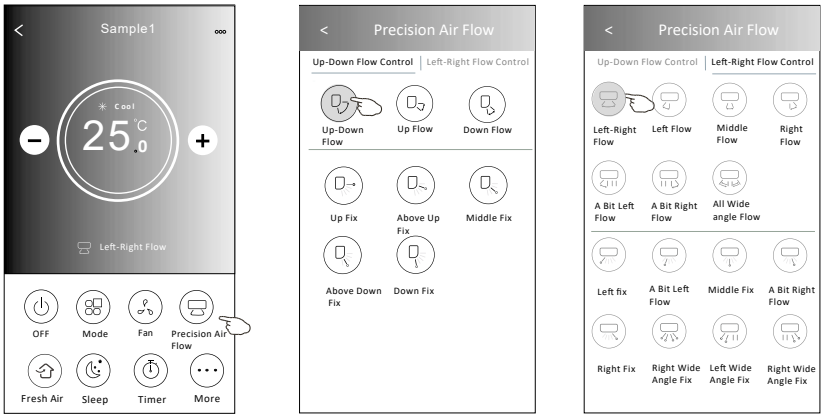

⚠ Uwaga:
Główny ekran sterowania oraz ekran przepływu powietrza mogą wyglądać nieco inaczej, w zależności od modelu klimatyzatora. Przykład poniżej:

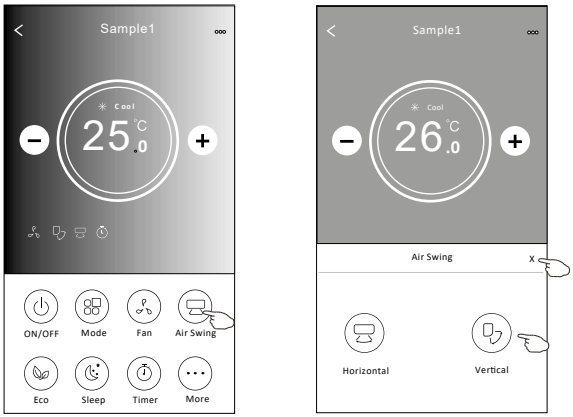

Widok sterowania 2 – Funkcja ECO

1. Dla funkcji ECO, wystarczy stuknąć przycisk, aby ją aktywować – przycisk się podświetli, a wskaźnik pojawi się na ekranie.
2. Stuknij ponownie, aby wyłączyć funkcję.
3. Sterowanie temperaturą w niektórych modelach klimatyzatora:

   a) W trybie chłodzenia nowa ustawiona temperatura wynosi ≥26°C.
   b) W trybie grzania nowa ustawiona temperatura wynosi ≤25°C.

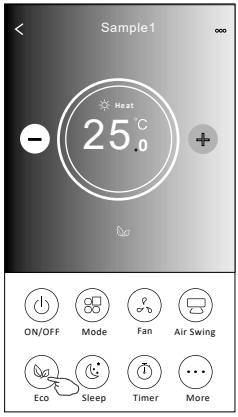

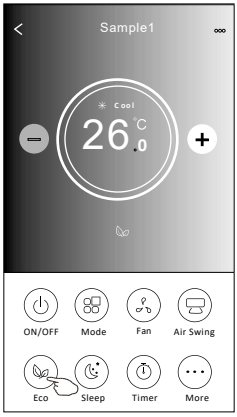

Tryb ECO	Włączony
COOL	Tak
FAN	Nie
DRY	Nie
HEAT	Tak
AUTO	Nie

Funkcja ECO jest wyłączona w trybach FAN/DRY/AUTO

⚠ Uwaga:
Główny ekran sterowania oraz sposób sterowania funkcją ECO mogą wyglądać nieco inaczej, w zależności od modelu klimatyzatora. Przykład poniżej:

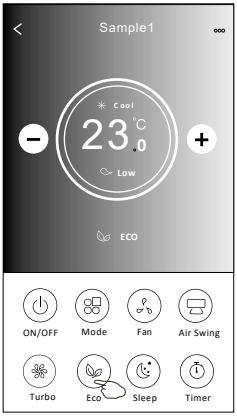

⚠ Uwaga:
W niektórych modelach klimatyzatorów funkcja ECO jest wyłączona w trybach TURBO i SLEEP.

Widok sterowania 2 – Funkcja FRESH AIR
Niektóre klimatyzatory obsługują funkcję świeżego powietrza.

1. Kliknij przycisk FRESH AIR i wybierz preferowany poziom przepływu powietrza, aby włączyć funkcję.
2. Gdy ponownie wybierzesz ten sam poziom przepływu, funkcja świeżego powietrza zostanie wyłączona.

⚠ Uwaga:
Niektóre modele obsługują poziom HIGH.

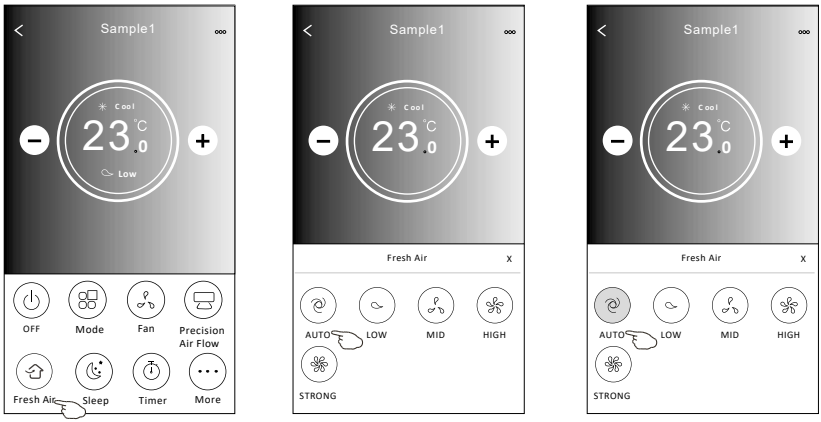

Widok sterowania 2 – Funkcja SLEEP

1. Stuknij przycisk SLEEP.
2. Wybierz żądany tryb snu i stuknij go.
3. Stuknij przycisk X , aby wrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Wybrany tryb snu zostanie wyświetlony na ekranie.

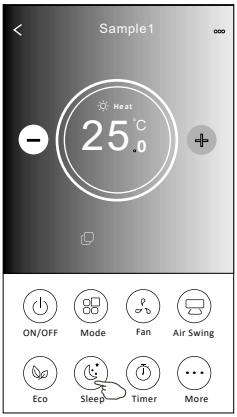

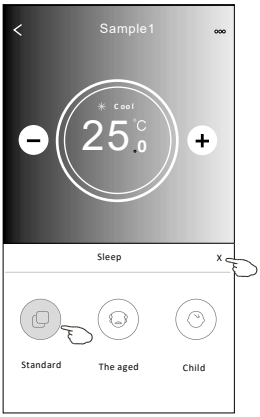

Tryb SLEEP	Włączony
COOL	Tak
FAN	Nie
DRY	Nie
HEAT	Tak
AUTO	Nie

Funkcja SLEEP jest wyłączona w trybach FAN/DRY/AUTO

⚠ Uwaga:
Główny ekran sterowania może wyglądać nieco inaczej, w zależności od modelu klimatyzatora. Przykład poniżej:

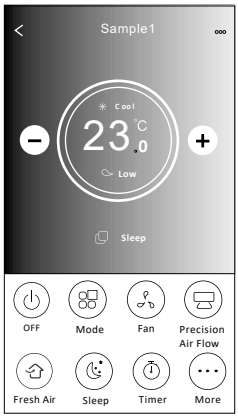

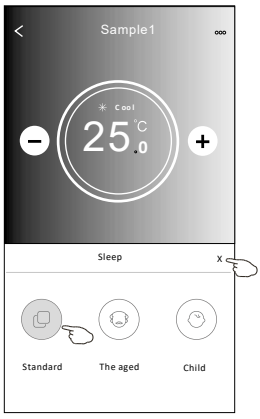

⚠ Uwaga:
W niektórych modelach klimatyzatorów funkcja SLEEP jest wyłączona w trybach TURBO i ECO.

Widok sterowania 2 – Ustawienia timera (wyłączony)

1. Stuknij przycisk TIMER.
2. Stuknij ⊕ u dołu ekranu timera.
3. Wybierz godzinę / dni powtarzania / wyłączenie (OFF), a następnie stuknij SAVE.
4. Timer (OFF) pojawi się na głównym ekranie timera.

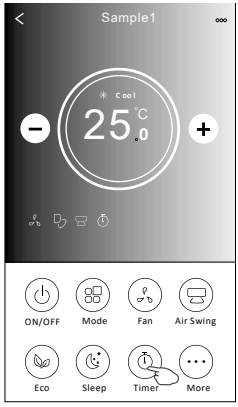

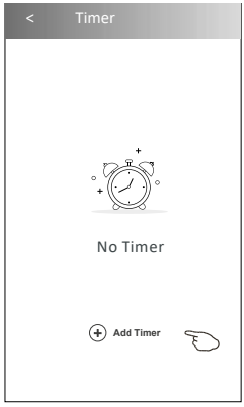

Przesuń w górę i w dół aby wybrać czas

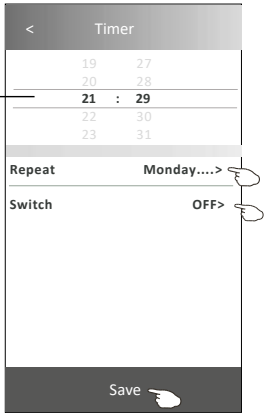

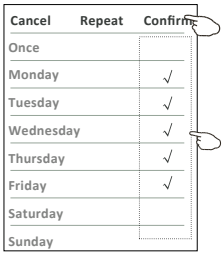

Stuknij REPEAT, a następnie wybierz żądane dni powtarzania lub ONCE (tylko raz), następnie stuknij CONFIRM, aby potwierdzić wybór



Stuknij SWITCH, a następnie przesuń ekran, aby wybrać ON, i stuknij CONFIRM, aby potwierdzić

Widok sterowania 2 – Ustawienie timera (wyłączony)

1. Stuknij przycisk TIMER.
2. Stuknij ⊕ u dołu ekranu timera.
3. Ustaw godzinę / dni powtarzania / zasilanie (ON) / temperaturę / tryb / prędkość wentylatora / precyzyjny ruch powietrza zgodnie z własnymi preferencjami, a następnie stuknij SAVE.
4. Timer pojawi się na głównym ekranie timera.

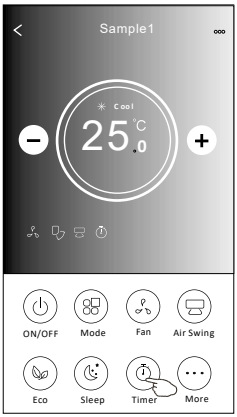

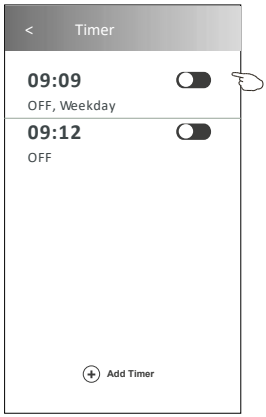

Przesuń w górę i w dół aby wybrać czas

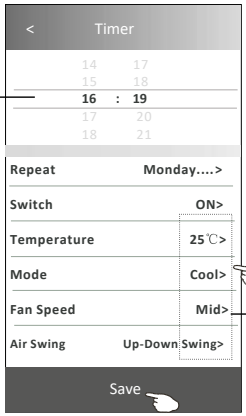

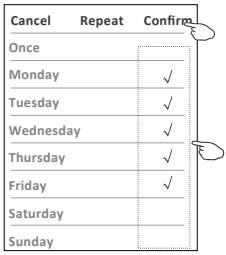

Stuknij REPEAT, a następnie wybierz żądane dni powtarzania lub ONCE (tylko raz), następnie stuknij CONFIRM, aby potwierdzić wybór



Stuknij SWITCH, a następnie przesuń ekran, aby wybrać ON, i stuknij CONFIRM, aby potwierdzić

Stuknij kolejno TEMPERATURE / MODE / FAN SPEED / AIR FLOW, ustaw parametry zgodnie z własnymi preferencjami, tak jak opisano w poprzednim rozdziale, a następnie stuknij CONFIRM, aby zatwierdzić ustawienia

Widok sterowania 2 – Zarządzanie timerem

1. Zmiana ustawień timera:
   Stuknij w dowolne miejsce na pasku listy timera, z wyjątkiem paska przełącznika, aby wejść do ekranu ustawień timera. Zmień ustawienia, a następnie stuknij SAVE.
2. Włączenie lub wyłączenie timera:
   Stuknij w lewą stronę przełącznika, aby wyłączyć timera.
   Stuknij w prawą stronę przełącznika, aby włączyć timera.
3. Usunięcie timera:
   Przesuń pasek listy timera od prawej do lewej strony, aż pojawi się przycisk DELETE, a następnie stuknij DELETE.

Widok sterowania 2 – Funkcja jednorazowa

Niektóre klimatyzatory obsługują funkcję tygodniowego harmonogramu po podłączeniu do kontrolera online.

1. Kliknij przycisk TIMER, aby wejść do ustawień.
2. Funkcja jednorazowa (One-Time) pozwala ustawić klimatyzator tak, aby włączył się lub wyłączył raz o określonej godzinie, a następnie wyłączył. Można ustawić maksymalnie 2 timery.

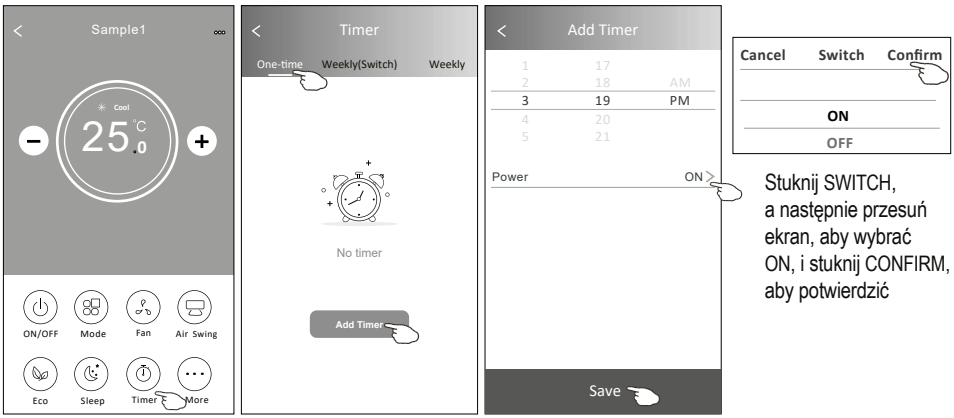

Widok sterowania 2 – Tryb TYGODNIOWY

3. Tryb TYGODNIOWY (SWITCH) pozwala ustawić klimatyzator tak, aby włączał się i wyłączał w cyklu tygodniowym lub w formie jednorazowej. Można ustawić maksymalnie 8 timerów.

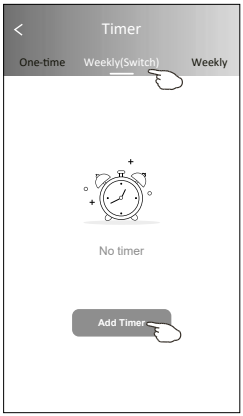

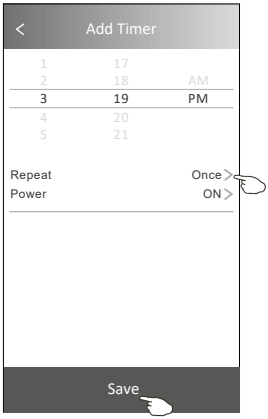

Stuknij REPEAT, a następnie wybierz żądane dni powtarzania lub ONCE (tylko raz), następnie stuknij CONFIRM, aby potwierdzić wybór



Stuknij SWITCH, a następnie przesuń ekran, aby wybrać ON, i stuknij CONFIRM, aby potwierdzić

Widok sterowania 2 – TYGODNIOWY

4. Tryb TYGODNIOWY pozwala ustawić w cyklu tygodniowym lub w formie jednorazowej: włączanie/wyłączanie klimatyzatora, temperaturę, tryb pracy oraz prędkość wentylatora. Można ustawić maksymalnie 8 timerów.

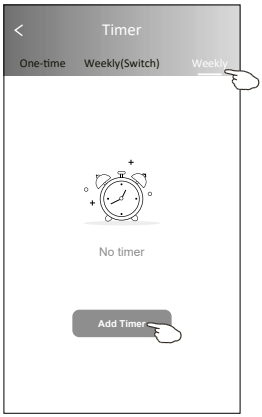

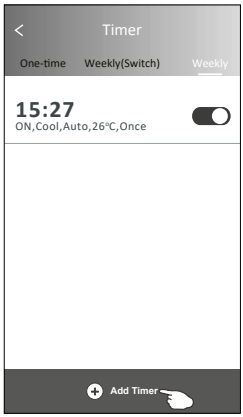

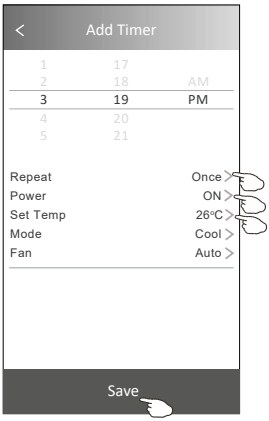

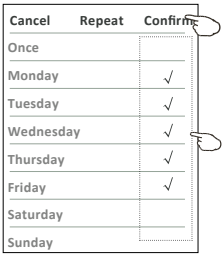

Stuknij REPEAT, a następnie wybierz żądane dni powtarzania lub ONCE (tylko raz), następnie stuknij CONFIRM, aby potwierdzić wybór



Stuknij SWITCH, a następnie przesuń ekran, aby wybrać ON, i stuknij CONFIRM, aby potwierdzić

Stuknij kolejno TEMPERATURE / MODE / FAN SPEED / AIR FLOW, ustaw parametry zgodnie z własnymi preferencjami, tak jak opisano w poprzednim rozdziale, a następnie stuknij CONFIRM, aby zatwierdzić ustawienia

Widok sterowania 2 – Dodatkowe funkcje

1. Stuknij przycisk MORE, aby obsługiwać dodatkowe funkcje, jeśli pojawią się na ekranie.

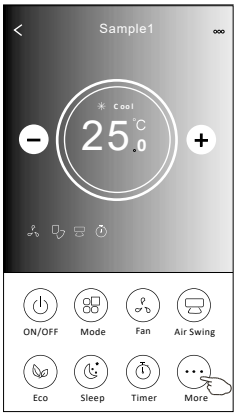

Uwaga:
Niektóre modele klimatyzatorów nie mają przycisku MORE

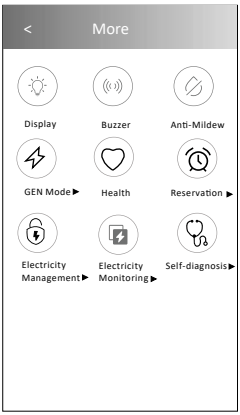

Uwaga:
Wygląd ekranu może się różnić – niektóre ikony mogą być ukryte, jeśli klimatyzator nie posiada danej funkcji lub funkcja nie jest dostępna w bieżącym trybie

2. Stuknij ikonę Display, aby włączyć/wyłączyć wyświetlacz LED jednostki wewnętrznej.

3. Stuknij ikonę Buzzer, aby włączyć/wyłączyć sygnał dźwiękowy podczas obsługi przez aplikację Wi-Fi.

4. Stuknij ikonę Anti-Mildew, aby włączyć funkcję ANTI-MILDEW (przeciwpleśniową), jeśli jest dostępna na ekranie.
   Po wyłączeniu klimatyzatora funkcja rozpocznie osuszanie, zmniejszając pozostałą wilgoć i zapobiegając powstawaniu pleśni. Po zakończeniu funkcji klimatyzator wyłączy się automatycznie.

5. Stuknij ikonę Health, aby włączyć/wyłączyć funkcję HEALTH, jeśli jest dostępna na ekranie.
   Funkcja aktywuje jonizator antybakteryjny. Jest dostępna tylko w modelach wyposażonych w generator jonów.

6. Stuknij przycisk GEN Mode, jeśli jest dostępny na ekranie.
   Niektóre modele oferują wybór trzech ustawień, niektóre modele – wybór sześciu ustawień, a niektóre mogą być również wyposażone w dodatkowy moduł Bluetooth, który umożliwia automatyczne uruchamianie generatora.
   Klimatyzator będzie utrzymywał odpowiedni prąd, aby oszczędzać energię.

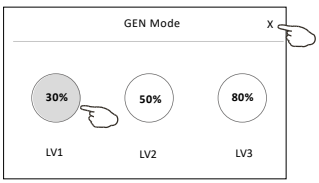

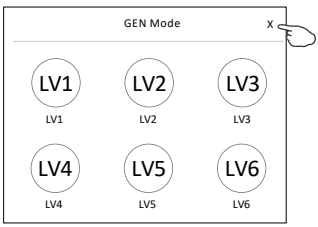

Widok sterowania 2 – Funkcja AUTOMATYCZNEGO GENERATORA (AUTO GEN)
Gdy moduł Bluetooth nie jest sparowany, można korzystać jedynie z ustawień zasilania sieciowego (Grid Power Supply Settings).
Postępuj zgodnie z instrukcją w linku przewodnika, aby sparować moduł Bluetooth.

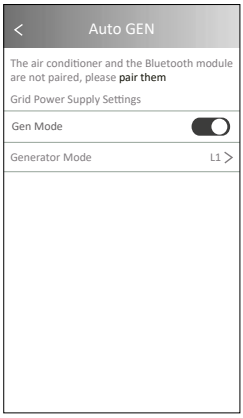

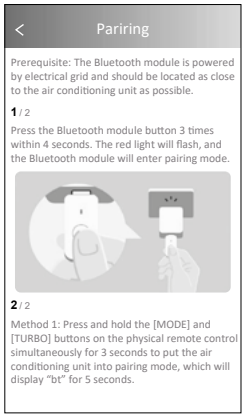

Gdy moduł Bluetooth jest sparowany, wyświetlane są dwie metody działania generatora:
Funkcja AUTOMATYCZNEGO GENERATORA:
Wyłącz funkcję automatycznego generatora, włącz tryb generatora zasilanego z sieci i wykonuj działanie zgodnie z normalnymi ustawieniami generatora.
Wyświetlana jest aktualnie wykonywana pozycja/tryb.

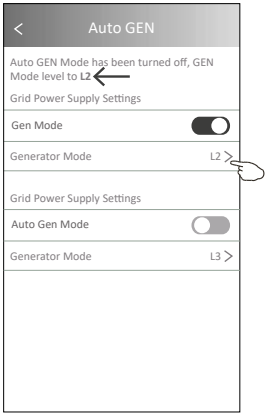

Funkcja AUTOMATYCZNEGO GENERATORA:
Aktywuj funkcję automatycznego generatora.
Jeśli moduł Bluetooth wykryje, że bieżącym źródłem zasilania jest generator, klimatyzator będzie działał zgodnie z ustawieniami automatycznego trybu generatora.
Wyświetlana będzie aktualnie wykonywana pozycja/tryb.

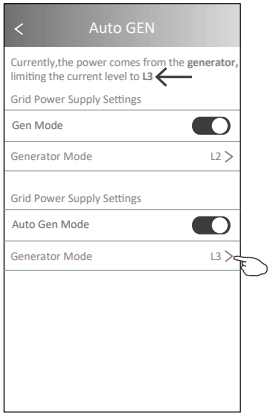

7. Kliknij przycisk ELECTRICITY MONITORING (monitorowanie energii), jeśli jest dostępny na ekranie. W tej funkcji możesz monitorować zużycie energii elektrycznej przez klimatyzator. Wskazania są orientacyjne.

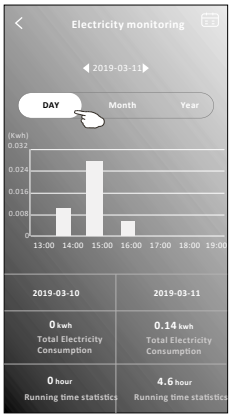

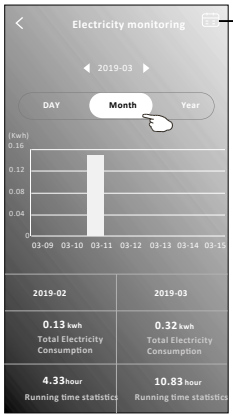

Możesz dotknąć tego przycisku, aby wyświetlić kalendarz, a następnie wybrać datę

8. Stuknij przycisk

, jeśli jest dostępny na ekranie. Sprawdź szczegóły dotyczące funkcji Self--Cleaning (autooczyszczanie) w instrukcji obsługi.

9. Stuknij przycisk

, jeśli jest dostępny na ekranie. Funkcja ta pomaga utrzymać temperaturę w pomieszczeniu powyżej 8°C.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcji 8 Heat znajdziesz w instrukcji obsługi.
10. Stuknij przycisk RESERVATION, jeśli jest dostępny na ekranie.
Możesz ustawić czas, dni powtarzania, temperaturę, tryb, prędkość wentylatora oraz kierunek nawiewu zgodnie z własnymi preferencjami, a następnie stuknąć SAVE, aby aktywować funkcję. Klimatyzator automatycznie ustawi się zgodnie z zapisanymi parametrami o wybranej godzinie.

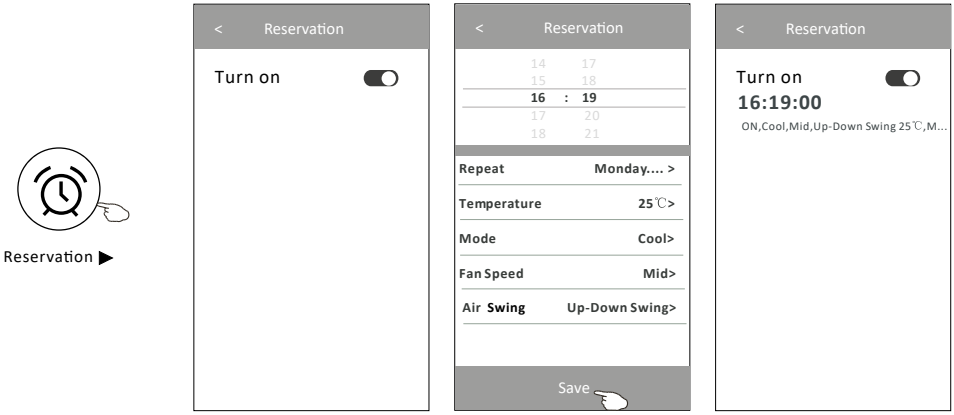

11. Stuknij przycisk SELF-DIAGNOSIS (autodiagnoza), jeśli jest dostępny na ekranie. Klimatyzator automatycznie przeprowadzi diagnostykę i – jeśli to możliwe – wyświetli kod błędu oraz informację o problemie.

12. Stuknij przycisk Photosensitive, jeśli jest dostępny na ekranie.
Ta funkcja umożliwia klimatyzatorowi automatyczne włączanie i wyłączanie wyświetlacza w zależności od natężenia światła.

13. Stuknij przycisk Soft Wind, jeśli jest dostępny na ekranie.
W tej funkcji klimatyzator będzie wydmuchiwał delikatny strumień powietrza przez mikro-otwory w kierownicy nawiewu.

Szczegóły urządzenia i zarządzanie

Stuknij ✎ w Widok sterowania 1 lub stuknij ⋯ w Widok sterowania 2, aby wejść do ekranu szczegółów urządzenia.
Tutaj możesz uzyskać przydatne informacje oraz udostępnić urządzenie innym kontom.
Uważnie sprawdź poniższe zdjęcia i instrukcje.
Główny ekran sterowania może wyglądać nieco inaczej, w zależności od modelu klimatyzatora.

Widok sterowania 1

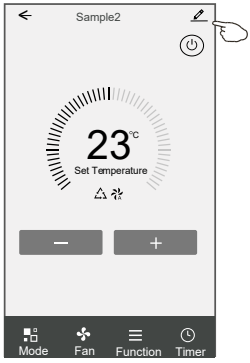

Widok sterowania 2

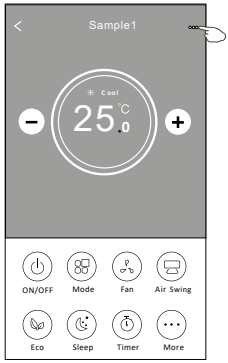

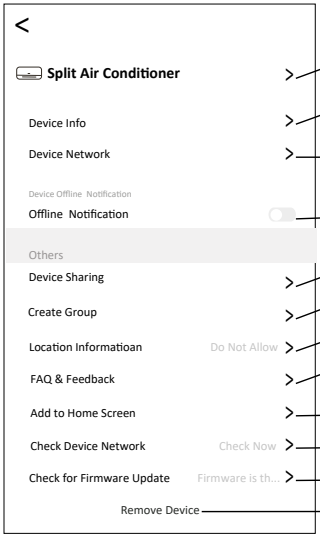

Stuknij, aby zmienić nazwę urządzenia

Stuknij, aby sprawdzić: Virtual ID, Nazwa Wi-Fi, Adres IP, Adres MAC, Strefa czasowa, Siła sygnału Wi-Fi

Stuknij, aby ustawić sieć

Włącz/Wyłącz powiadomienia o braku połączenia

Dotknij aby udostępnić urządzenie

Dotknij aby ustawić grupę

Stuknij, aby ustawić informacje o lokalizacji

FAQ i przesyłanie opinii – zgłoś problem lub sugestie do administratora aplikacji

Stuknij, aby dodać urządzenie do ekranu głównego

Stuknij, aby sprawdzić status sieci urządzenia

Sprawdź i zaktualizuj oprogramowanie

Stuknij, aby usunąć urządzenie – urządzenie zostanie automatycznie zresetowane po usunięciu

Jak udostępnić urządzenie innym kontom?

1. Stuknij DEVICE SHARING, aby wyświetlić ekran udostępniania urządzenia.
2. Stuknij ADD SHARING.
3. Wybierz region i wprowadź konto, któremu chcesz udostępnić urządzenie.
4. Stuknij DONE, a konto pojawi się na liście udostępnień.
5. Osoba, która otrzymała udostępnienie, powinna przytrzymać ekran główny i przesunąć w dół, aby odświeżyć listę urządzeń – urządzenie pojawi się wtedy na liście.

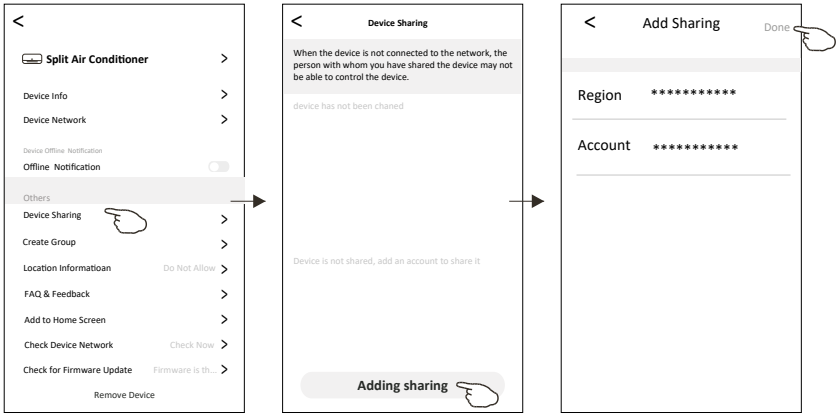

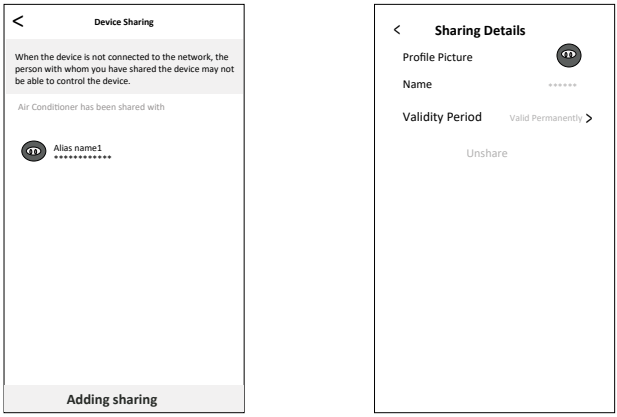

Ustawienia profilu konta

1. Ustawienie konta.

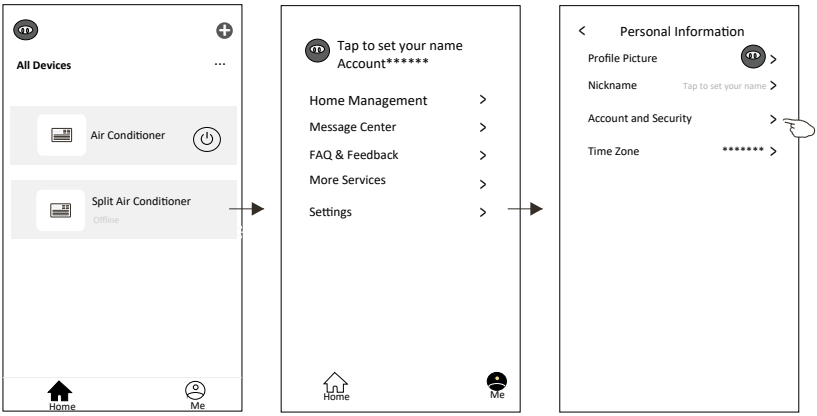

2. Konto i bezpieczeństwo.

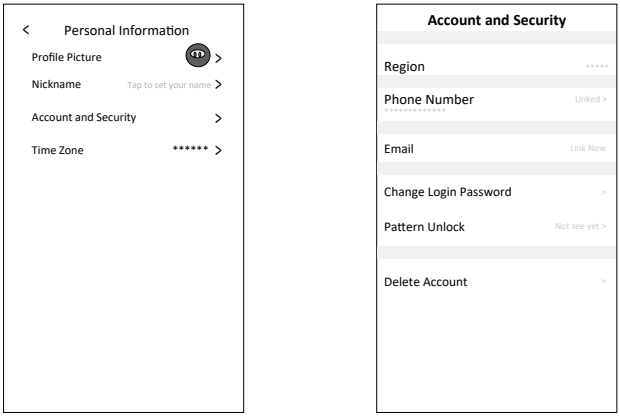

Zarządzanie rodziną

1. Stuknij HOME MANAGEMENT (zarządzanie rodziną).

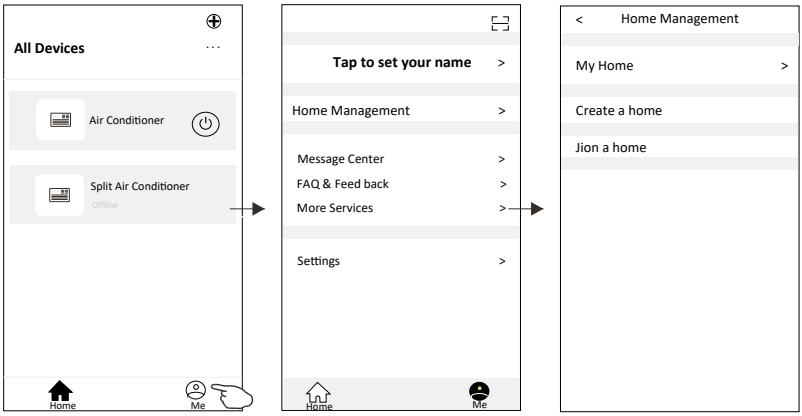

2. Wprowadź nazwę domu, ustaw lokalizację i określ pokoje, wybierając jeden z proponowanych, np. LIVING ROOM, lub stukając ADD ROOM (dodaj pokój).
3. Utwórz dom.
4. Dołącz do domu – wprowadź kod zaproszenia i stuknij > .

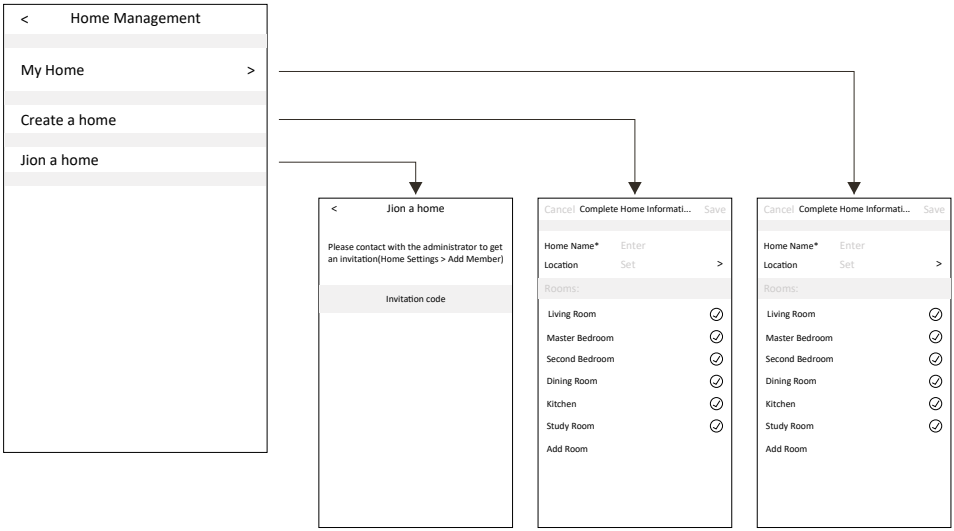

OSTRZEŻENIE

1. W przypadku aktualizacji technicznych mogą wystąpić różnice między rzeczywistymi elementami a tymi przedstawionymi w instrukcji. Przepraszamy za niedogodności. Prosimy odwoływać się do rzeczywistego produktu i aplikacji.
2. Aplikacja SmartLife-SmartHome może być zmieniana bez powiadomienia w celu poprawy jakości i może być usuwana w zależności od decyzji producenta.
3. W przypadku osłabienia sygnału Wi-Fi aplikacja może się rozłączyć. Upewnij się, że jednostka wewnętrzna znajduje się blisko routera bezprzewodowego.
4. Funkcja serwera DHCP powinna być włączona w routerze bezprzewodowym.
5. Połączenie internetowe może nie działać z powodu problemów z firewallem. W takim przypadku skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
6. Ze względów bezpieczeństwa systemu smartfona i ustawień sieciowych, upewnij się, że aplikacja SmartLife-SmartHome jest oznaczona jako zaufana.

Opis	Analiza przyczyn
Klimatyzator nie może zostać poprawnie skonfigurowany	1. Sprawdź, czy SSID i hasło WLAN, do którego podłączony jest telefon, są poprawne. 2. Sprawdź, czy w routerze WLAN nie ma dodatkowych ustawień, takich jak: a) Firewall routera lub komputera, b) Filtrowanie adresów MAC, c) Ukryty SSID, d) Serwer DHCP. Rozwiązanie: Uruchom ponownie router WLAN, urządzenie mobilne i klimatyzator (moduł WLAN), a następnie ponownie połącz klimatyzator trybem CF. Przed ponownym uruchomieniem upewnij się, że nikt inny nie jest podłączony do tego samego klimatyzatora
Urządzenie mobilne nie może sterować klimatyzatorem	1. Po ponownym uruchomieniu klimatyzatora (moduł WLAN) i wyświetleniu przez aplikację komunikatu Device removed, zignorowanie tego potwierdzenia spowoduje utratę uprawnień kontroli klimatyzatora przez urządzenie mobilne. Będzie trzeba ponownie połączyć klimatyzator trybem CF. 2. W przypadku przerwy w zasilaniu, urządzenie mobilne straci uprawnienia do sterowania klimatyzatorem przez 3 minuty po przywróceniu zasilania. (Powiadomienie pojawi się w aplikacji). Jeśli nie możesz sterować klimatyzatorem nawet po przywróceniu zasilania, musisz ponownie połączyć klimatyzator trybem CF
Urządzenie mobilne nie może znaleźć klimatyzatora	1. Aplikacja wyświetla Air Conditioner Device Offline. Sprawdź następujące warunki: b) Klimatyzator został ponownie skonfigurowany, c) Klimatyzator jest bez zasilania, d) Router jest bez zasilania, e) Klimatyzator nie może połączyć się z routerem, f) Klimatyzator nie może połączyć się z siecią przez router, g) Urządzenie mobilne nie może połączyć się z siecią. 2. Po dodaniu urządzenia, znika ono z listy urządzeń. Rozwiązanie: Przytrzymaj i przesuń w dół, aby odświeżyć listę urządzeń. Jeśli nie ma zmiany, zamknij aplikację i uruchom ją ponownie

www.konsi.pl

v.02.1225