KONSI
feel the balance

KN-85TA

KONSI FM.2/LCAC.2

# SYSTEMY KLIMATYZACJI

# Instrukcja obsługi

**pilot zdalnego sterowania**

Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora.
Przed użyciem klimatyzatora należy przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

PL

## Pilot zdalnego sterowania WYŚWIETLACZ

| Nr | Symbol | Znaczenie |
|---|---|---|
| 1 | | Wskaźnik naładowania baterii |
| 2 | | Tryb AUTO |
| 3 | | Tryb CHŁODZENIA |
| 4 | | Tryb OSUSZANIA |
| 5 | | Tryb WENTYLACJI |
| 6 | | Tryb OGRZEWANIA |
| 7 | | Tryb ECO |
| 8 | | TIMER |
| 9 | | Wskaźnik temperatury |
| 10 | | Prędkość wentylatora: auto/ niska/ niska-średnia/ średnia/ średnia-wysoka/ wysoka |
| 11 | | CICHA PRACA |
| 12 | | Funkcja TURBO |
| 13 | | SWING żaluzji góra-dół |
| 14 | | SWING żaluzji lewo-prawo |
| 15 | | Tryb NOCNY |
| 16 | | Funkcja ZDROWIA |
| 17 | | Funkcja I FEEL |
| 18 | 8H | Funkcja OGRZEWANIA 8°C |
| 19 | | Wskaźnik sygnału Wi-Fi |
| 20 | | Funkcja KOMFORTOWE CHŁODZENIE |
| 21 | | BLOKADA PILOTA |
| 22 | | Wyświetlacz ON/OFF |
| 23 | | Funkcja GEN |
| 24 | | Funkcja SAMOOCZYSZCZENIA |
| 25 | | Funkcja AUTOOSUSZANIE |

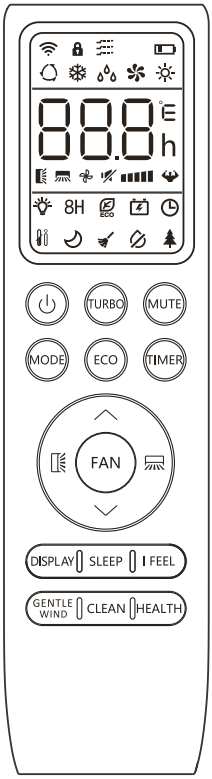


⚠ Wyświetlacz i niektóre funkcje pilota zdalnego sterowania mogą się różnić w zależności od modelu.

# ZDALNE STEROWANIE

| Nr | Przycisk | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | ⏻ | Włączanie/wyłączanie klimatyzatora |
| 2 | ∧ | Zwiększenie nastawy temperatury lub godziny ustawienia timera |
| 3 | ∨ | Zmniejszenie nastawy temperatury lub godziny ustawienia timera |
| 4 | MODE | Wybór trybu pracy (AUTO, CHŁODZENIE, OSUSZANIE, WENTYLACJA, OGRZEWANIE) |
| 5 | ECO | Włączenie/wyłączenie funkcji ECO.<br>Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć funkcję OGRZEWANIA 8°C (w zależności od modelu) |
| 6 | TURBO | Włączenie/wyłączenie funkcji TURBO |
| 7 | FAN | Wybór prędkości wentylatora (auto/ cicha/ niska/ niska-średnia/ średnia/ średnia-wysoka/ wysoka/turbo) |
| 8 | TIMER | Ustawienie czasu włączenia/wyłączenia timera |
| 9 | SLEEP | Włączanie/wyłączanie trybu NOCNEGO |
| 10 | DISPLAY | Włączanie/wyłączanie wyświetlacza LED |
| 11 | | Zatrzymanie lub uruchomienie ruchu żaluzji poziomych lub ustawienie żądanego kierunku przepływu powietrza góra/dół |
| 12 | | Zatrzymanie lub uruchomienie ruchu żaluzji pionowych lub ustawienie żądanego kierunku przepływu powietrza w lewo/w prawo |
| 13 | I FEEL | Włączanie/wyłączanie funkcji I FEEL |
| 14 | MUTE | Włączanie/wyłączanie funkcji CICHEJ PRACY.<br>Długie naciśnięcie aktywuje/dezaktywuje funkcję GEN (w zależności od modelu) |
| 15 | MODE + TIMER | Włączanie/wyłączanie funkcji BLOKADY PILOTA |
| 16 | CLEAN | Włączanie/wyłączanie funkcji SAMOOCZYSZCZENIA (w zależności od modelu) |
| 17 | FAN + MUTE<br>LUB<br>GENTLE WIND | Włączanie/wyłączanie funkcji KOMFORTOWE CHŁODZENIE (w zależności od modelu) |
| 18 | HEALTH | Włączanie/wyłączanie funkcji ZDROWIA (w zależności od modelu) |

⚠ Wyświetlacz i niektóre funkcje pilota zdalnego sterowania mogą się różnić w zależności od modelu.

⚠ Kształt i położenie przycisków i wskaźników może się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama.

⚠ Urządzenie potwierdza prawidłowy odbiór każdego przycisku sygnałem dźwiękowym.

## Wymiana baterii

Zdejmij pokrywę baterii z tylnej części pilota zdalnego sterowania, przesuwając ją w kierunku wskazanym strzałką.
Zainstaluj baterie zgodnie z oznaczeniem biegunów (+ i -) pokazanym na pilocie. Ponownie załóż pokrywę baterii, wsuwając ją na miejsce.

⚠ Użyj 2 baterii LRO3 AAA (1,5 V).
Nie należy używać akumulatorów.
Wymień stare baterie na nowe tego samego typu, gdy wyświetlacz przestanie być czytelny.

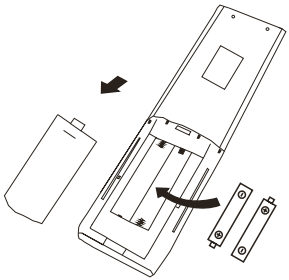

Nie wyrzucaj baterii razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowej utylizacji baterii.
Baterie mogą mieć symbol chemiczny umieszczony pod ikoną utylizacji. Symbol ten oznacza, że bateria zawiera metal ciężki w stężeniu przekraczającym określony poziom.
Urządzenia oraz zużyte baterie muszą być przekazywane do wyspecjalizowanych punktów w celu ponownego użycia, recyklingu lub odzysku.
Zapewniając prawidłową utylizację, pomagasz zapobiegać możliwym negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

⚠ W przypadku niektórych modeli pilota zdalnego sterowania można zaprogramować wyświetlanie temperatury pomiędzy °C i °F.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO przez 5 sekund, aby przejść do trybu zmiany.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO, dopóki nie przełączy się na °C i °F.
3. Następnie zwolnij przycisk i poczekaj 5 sekund, funkcja zostanie wybrana.

Uwaga:

1. Zawsze kieruj pilot zdalnego sterowania w stronę klimatyzatora.
2. Sprawdź, czy między pilotem zdalnego sterowania a odbiornikiem sygnału w jednostce wewnętrznej nie znajdują się żadne przedmioty.
3. Nigdy nie wystawiaj pilota zdalnego sterowania na działanie promieni słonecznych.
4. Pilot zdalnego sterowania należy trzymać w odległości co najmniej 1 m od telewizora lub innych urządzeń elektrycznych.

## Procedura wymiany baterii

Następujące przypadki oznaczają rozładowane baterie. Wymień zużyte baterie na nowe.

- Dźwięk nie jest emitowany z urządzenia podczas przesyłania sygnału z pilota.
- Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania staje się niewyraźny.

1. Przesuń i zdejmij pokrywę.

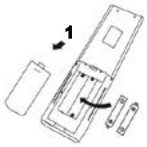


Przesuń pokrywę do góry w kierunku wskazanym strzałką.

2. Wymień baterie.

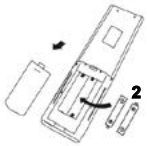


Należy zwrócić uwagę na oznaczenia + i -.

3. Załóż pokrywę.

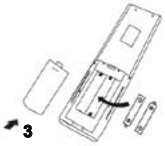


| UWAGA |
| --- |
| • Nie należy używać starej baterii razem z nową.<br>• Baterie należy wyjmować, gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy czas.<br>• Żywotność baterii wykonanej zgodnie z normami JIS lub IEC wynosi od 6 do 12 miesięcy przy normalnym użytkowaniu. Jeśli bateria jest używana dłużej lub użyto nieokreślonego ogniwa, może dojść do wycieku płynu z baterii, co spowoduje wyłączenie pilota zdalnego sterowania |
| • Wytyczne dotyczące żywotności są wydrukowane na baterii. Żywotność baterii może być inna niż żywotność klimatyzatora w zależności od daty produkcji.<br>• Bateria może jednak działać nawet po upływie nominalnego czasu eksploatacji |

| TRYB/ FUNKCJA | IKONA | OPIS |
|---|---|---|
| Tryb CHŁODZENIA | COOL ❄ | Funkcja CHŁODZENIA (COOL) umożliwia klimatyzatorowi chłodzenie powietrza w pomieszczeniu i jednoczesne zmniejszenie wilgotności powietrza. Aby włączyć funkcję CHŁODZENIA, naciśnij przycisk MODE do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu ❄. Za pomocą przycisków Λ oraz V, ustaw temperaturę niższą niż w pomieszczeniu |
| Tryb WENTYLACJI | FAN | Tryb WENTYLACJI (FAN) to funkcja dająca możliwość wentylacji powietrza. Aby ustawić tryb WENTYLACJI, naciśnij przycisk MODE do momentu pojawienia się na wyświetlaczu |
| Tryb OSUSZANIA | DRY | Funkcja umożliwia obniżenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu, dzięki czemu komfort przebywania w pomieszczeniu jest wyższy. Aby ustawić tryb OSUSZANIA (DRY), naciśnij przycisk MODE do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu . Aktywowana zostanie automatyczna funkcja i pozostanie aktywna według wstępnych ustawień |
| Tryb AUTO | AUTO | Funkcja umożliwia pracę urządzenia w trybie automatycznym. Aby ustawić tryb AUTO, naciśnij przycisk MODE do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu . W trybie AUTO tryb pracy zostanie ustawiony automatycznie w zależności od temperatury pokojowej |
| Tryb OGRZEWANIA | HEAT | Funkcja OGRZEWANIA (HEAT) umożliwia klimatyzatorowi ogrzanie powietrza w pomieszczeniu. Aby włączyć funkcję OGRZEWANIA, naciskaj przycisk MODE do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu . Za pomocą przycisków Λ oraz V, ustaw temperaturę wyższą niż w pomieszczeniu.<br>⚠ Podczas trybu OGRZEWANIA urządzenie może automatycznie aktywować cykl odszraniania, który jest niezbędny do usunięcia szronu na skraplaczu, aby przywrócić jego funkcję wymiennika ciepła. Procedura ta trwa zwykle od 2 do 10 minut. Podczas odszraniania wentylator jednostki wewnętrznej nie pracuje. Po zakończeniu odszraniania, klimatyzator automatycznie powróci do trybu OGRZEWANIA.<br>⚠ W razie potrzeby można nacisnąć przycisk ECO 10 razy w ciągu 8 sekund w trybie OGRZEWANIA, aby rozpocząć wymuszone odszranianie. Urządzenie usunie lód na zewnątrz w znacznie krótszym czasie |
| Prędkość wentylatora | FAN | Funkcja umożliwia zmianę intensywności nawiewu powietrza poprzez zmianę prędkości roboczej wentylatora. Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić bieżącą prędkość wentylatora. Możesz ustawić: auto/ cichy/ niska/ niska-średnia/ średnia/ średnia-wysoka/ wysoka/ turbo<br>  |

# ZDALNE STEROWANIE

| TRYB/ FUNKCJA | IKONA | OPIS |
|---|---|---|
| Funkcja TIMER – TIMER ON | TIMER ◷ | Funkcja umożliwia automatyczne włączenie urządzenia. Gdy urządzenie jest wyłączone, można ustawić czas włączenia TIMER. Aby ustawić czas automatycznego włączania, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:<br><br>1. Naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić czas włączenia klimatyzatora, ikona ◷ i [60h] pojawi się na wyświetlaczu i zacznie migać.<br>2. Naciśnij Λ lub V aby ustawić wymagany czas włączenia TIMERA. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, czas wzrasta/zmniejsza się o pół godziny między 0 a 10 godzin i o jedną godzinę między 10 a 24 godzin.<br>3. Naciśnij TIMER po raz drugi, aby zatwierdzić.<br>4. Po ustawieniu TIMERA ustaw żądany tryb (CHŁODZENIE/ OGRZEWANIE/ AUTO/WENTYLACJA/ OSUSZANIE), naciskając przycisk MODE. Ustaw żądaną prędkość przyciskiem FAN. Naciśnij Λ lub V, aby ustawić wymaganą temperaturę.<br><br>ANULUJ, naciskając przycisk TIMER.<br><br>⚠ Całe programowanie powinno zostać przeprowadzone w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie ustawienie zostanie anulowane |
| Funkcja TIMER – TIMER OFF | TIMER ◷ | Funkcja umożliwia automatyczne wyłączenie urządzenia. Gdy urządzenie jest włączone, można ustawić czas wyłączenia TIMER. Aby ustawić czas automatycznego wyłączenia, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:<br><br>1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.<br>2. Naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić czas wyłączenia klimatyzatora.<br>3. Naciśnij Λ lub V, aby ustawić wymagany czas wyłączenia TIMERA.<br>4. Naciśnij przycisk TIMER po raz drugi, aby potwierdzić.<br><br>ANULUJ, naciskając przycisk TIMER.<br><br>⚠ Całe programowanie powinno zostać przeprowadzone w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie ustawienie zostanie anulowane |
| Reset (Wi-Fi) (opcjonalnie) | | Jeśli funkcja Wi-Fi jest dostępna, zresetuj Wi-Fi według poniższej metody:<br>Metoda 1: Naciśnij przycisk DISPLAY 6 razy w ciągu 8 sekund, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się CF lub AP.<br>Metoda 2: Naciśnij przycisk ECO 6 razy w ciągu 8 sekund, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się CF lub AP.<br>Metoda 3: Naciśnij jednocześnie MODE i Λ przez 3 sekundy, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się CF lub AP |

| TRYB/ FUNKCJA | IKONA | OPIS |
|---|---|---|
| BLOKADA PILOTA | | Aby aktywować funkcję BLOKADY PILOTA, naciśnij i przytrzymaj razem przyciski MODE i TIMER. Aby dezaktywować funkcję naciśnij ponownie te przyciski. W ramach tej funkcji żaden pojedynczy przycisk nie będzie aktywny |
| Funkcja SWING | | Naciśnij przycisk , aby aktywować ruch żaluzji:<br>1. Naciśnij , aby aktywować wachlowanie poziomą żaluzją w kierunku góra-dół, na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby zatrzymać ruch żaluzji w bieżącym kącie ustawienia.<br>2. Naciśnij , aby aktywować pionowy ruch żaluzji, aby pionowe żaluzje wachlowały w kierunku prawo-lewo, na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby zatrzymać ruch żaluzji w bieżącym kącie ustawienia.<br>Jeżeli pionowe kierownice powietrza umieszczone za żaluzją są ustawione ręcznie, to strumień powietrza jest kierowany bezpośrednio w prawo lub lewo.<br>⚠ Nigdy nie ustawiaj żaluzji ręcznie, delikatny mechanizm może się poważnie uszkodzić!<br>⚠ Nigdy nie wkładaj palców, patyków ani innych przedmiotów do otworów wlotowych lub wylotowych powietrza. Taki przypadkowy kontakt z częściami będącymi w ruchu może spowodować nieprzewidywalne uszkodzenia lub obrażenia |
| Funkcja TURBO | TURBO | Aby włączyć funkcję TURBO, naciśnij przycisk TURBO, na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby anulować tę funkcję.<br>W trybie CHŁODZENIA/OGRZEWANIA po wybraniu funkcji TURBO, urządzenie przełączy się w tryb szybkiego CHŁODZENIA lub szybkiego OGRZEWANIA i uruchomi najwyższą prędkość wentylatora, aby intensywność przepływu powietrza była jak najwyższa |
| Tryb CICHA PRACA | MUTE | Funkcja CICHEJ PRACY. Naciśnij przycisk MUTE, aby aktywować tę funkcję. Na wyświetlaczu pojawi się symbol .<br>Naciśnij ponownie, aby dezaktywować funkcję.<br>Jeśli funkcja CICHEJ PRACY działa, pilot wyświetli automatyczną prędkość wentylatora, a jednostka wewnętrzna będzie działać na najniższej prędkości, aby zachować ciszę.<br>Po naciśnięciu przycisku FAN/TURBO/SLEEP funkcja MUTE zostanie anulowana. Funkcja CICHEJ PRACY nie może być aktywowana w trybie OSUSZANIA |
| Funkcja WYŚWIETLACZ ON/OFF. | DISPLAY | Włączenie/wyłączenie wyświetlacza LED na panelu.<br>Naciśnij przycisk DISPLAY, aby wyłączyć funkcję wyświetlacza na panelu. Naciśnij ponownie, aby włączyć wyświetlacz LED |

# ZDALNE STEROWANIE

<table>
<tr><th>TRYB/<br>FUNKCJA</th><th>IKONA</th><th>OPIS</th></tr>
<tr><td>Funkcja<br>I FEEL<br>(opcjonalna)</td><td>I FEEL</td><td>Naciśnij przycisk I FEEL, aby aktywować funkcję.<br>Na wyświetlaczu pojawi się symbol. Naciśnij ponownie, aby dezaktywować funkcję.<br>Funkcja ta umożliwia pilotowi pomiar temperatury w bieżącej lokalizacji i wysyłanie tej informacji do klimatyzatora w celu zoptymalizowania ustawień</td></tr>
<tr><td>Funkcja ECO</td><td>ECO</td><td>W tym trybie urządzenie automatycznie ustawia tryb oszczędzania energii. Naciśnij przycisk ECO, aby klimatyzator pracował w tym trybie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol. Naciśnij ponownie, aby anulować. Funkcja ECO jest dostępna zarówno w trybie CHŁODZENIA, jak i OGRZEWANIA</td></tr>
<tr><td>Tryb NOCNY</td><td>SLEEP</td><td>Funkcja automatycznie reguluje temperaturę w celu zwiększenia komfortu w nocy. Naciśnij przycisk SLEEP, aby włączyć tryb NOCNY. Na wyświetlaczu pojawi się symbol. Naciśnij ponownie, aby anulować funkcję.<br>Po 10 godzinach pracy w trybie NOCNYM, klimatyzator zmieni ustawienia na poprzednio zadany tryb</td></tr>
<tr><td>Funkcja<br>SAMO-<br>OCZYSZ-<br>CZANIA<br>(opcjonalna)</td><td></td><td>Tylko opcjonalnie dla niektórych inwerterowych modeli z pompą ciepła. Aby aktywować tę funkcję, najpierw włącz klimatyzator, a następnie naciśnij jednocześnie oba przyciski lub CLEAN w kierunku jednostki wewnętrznej, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania i wyświetlaczu LED jednostki wewnętrznej pojawi się AC.<br><br>1. Funkcja ta pomaga usunąć nagromadzony brud, bakterie itp. z wymiennika jednostki wewnętrznej.<br>2. Funkcja będzie działać przez około 30 minut i z powrotem przełączy się w tryb ustawiony przed jej załączeniem. Możesz nacisnąć, aby anulować tę funkcję podczas procesu. Po zakończeniu lub anulowaniu usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.<br><br>⚠ Hałas słyszalny podczas tego procesu jest dźwiękiem normalnym generowanym przez rozszerzające się i kurczące się pod wpływem ciepła elementy obudowy klimatyzatora wykonane z tworzywa sztucznego.<br>⚠ Zaleca się korzystanie z tej funkcji co 3 miesiące.<br>⚠ Zalecamy korzystanie z tej funkcji w następujących warunkach otoczenia:<br><table><tr><td>Jednostka wewnętrzna</td><td>Temperatura < 30°C</td></tr><tr><td>Jednostka zewnętrzna</td><td>5°C < temperatura < 30°C</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Funkcja<br>OGRZE-<br>WANIA 8°C<br>(opcjonalna)</td><td>8°C</td><td>Naciśnij i przytrzymaj przycisk ECO przez 3 sekundy, aby aktywować tę funkcję, na wyświetlaczu pojawi się 8°C. Naciśnij ponownie, aby dezaktywować tę funkcję. Funkcja automatycznie uruchomi tryb OGRZEWANIA, gdy temperatura w pomieszczeniu będzie niższa niż 8°C i powróci do trybu czuwania, jeśli temperatura osiągnie 9°C. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 18°C, urządzenie automatycznie anuluje tę funkcję</td></tr>
</table>

| TRYB/ FUNKCJA | IKONA | OPIS |
|---|---|---|
| Funkcja KOMFORTOWEGO CHŁODZENIA (opcjonalna) | | Włącz klimatyzator i ustaw tryb CHŁODZENIA, a następnie naciśnij i przytrzymaj razem przyciski FAN i MUTE przez 3 sekundy lub GENTLE WIND, aby aktywować tę funkcję, na wyświetlaczu pojawi się symbol .<br>Naciśnij ponownie, aby dezaktywować tę funkcję.<br>Ta funkcja automatycznie zamknie pionowe żaluzje i zapewni komfortowe, delikatne uczucie wiatru |
| Funkcja ZDROWIE (opcjonalna) | | Włącz klimatyzator, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski SLEEP i DISPLAY lub HEALTH przez 3 sekundy, aby aktywować tę funkcję, na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby dezaktywować tę funkcję.<br>Po uruchomieniu funkcji ZDROWIE uruchomi się jonizator/ plazma/ jonizator bipolarny/ światła UVC (w zależności od modelu) |
| Funkcja GEN (opcjonalna) | | W tym trybie możesz wybrać jeden z trzech poziomów prądu. Klimatyzator będzie utrzymywał prąd na odpowiednim poziomie, aby oszczędzać energię. Włącz klimatyzator, naciśnij i przytrzymaj przycisk MUTE przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć tę funkcję. W ramach tej funkcji naciśnij krótko przycisk MUTE, aby wybrać typ ogólny L3 - L2 - L1 - OFF. Wybierz OFF i poczekaj 2 sekundy, aby wyjść |

## Uwaga dotycząca obsługi pilota zdalnego sterowania

| | | |
|---|---|---|
| • Unikać miejsc o wysokiej temperaturze, np. w pobliżu kuchenki | • Unikać przed bezpośrednim światłem słonecznym lub silnym oświetleniem  | • Unikać upadku pilota, który może spowodować jego uszkodzenie |
| • Nie należy umieszczać przeszkód między pilotem zdalnego sterowania a urządzeniem | • Należy chronić pilot zdalnego sterowania przed zachlapaniem wodą itp. | • Nie należy kłaść na pilot zdalnego sterowania żadnych przedmiotów |

## Informacje o trybie SLEEP

Po wybraniu trybu SLEEP temperatura w pomieszczeniu jest automatycznie regulowana wraz z upływem czasu, dzięki czemu w pomieszczeniu nie jest zbyt chłodno podczas procesu chłodzenia ani zbyt ciepło podczas procesu ogrzewania.

## Informacje o funkcji pamięci po zaniku zasilania

- Po nagłym odłączeniu zasilania i ponownym uruchomieniu klimatyzator działa w trybie, w jakim działał przed nagłym zanikiem zasilania.
- Kontroler przewodowy nie ma tej funkcji.

# POWIADOMIENIE/STĘŻENIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

Ten klimatyzator wykorzystuje czynnik chłodniczy R32. Powierzchnia pomieszczenia przeznaczona do instalacji, eksploatacji i przechowywania klimatyzatora musi być większa niż minimalna wymagana powierzchnia. Minimalna wymagana powierzchnia dla montażu instalacji jest określana przez:

1. Ilość czynnika chłodniczego dla całego systemu (fabryczna ilość czynnika chłodniczego + dodatkowa ilość czynnika chłodniczego).
2. Sprawdzenie w odpowiednich tabelach:
   a) W przypadku jednostki wewnętrznej należy zweryfikować model jednostki wewnętrznej i sprawdzić odpowiednią tabelę.
   b) W przypadku jednostki zewnętrznej zainstalowanej lub umieszczonej w pomieszczeniu należy wybrać odpowiednią tabelę w zależności od wysokości pomieszczenia.

| Wysokość pomieszczenia | Wybranie odpowiedniej tabeli |
|---|---|
| <1,8 m | Jednostki przypodłogowe |
| ≥1,8 m | Jednostki naścienne |

# POWIADOMIENIE/STĘŻENIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

3. Poniższa tabela zawiera informacje na temat minimalnej wymaganej powierzchni.

| Jednostka sufitowa | | Jednostka naścienna | | Jednostka przypodłogowa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość (kg) | Powierzchnia (m2) | Ilość (kg) | Powierzchnia (m2) | Ilość (kg) | Powierzchnia (m2) |
| <1.224 | - | <1.224 | - | <1.224 | - |
| 1.224 | 0.956 | 1.224 | 1.43 | 1.224 | 12.9 |
| 1.4 | 1.25 | 1.4 | 1.87 | 1.4 | 16.8 |
| 1.6 | 1.63 | 1.6 | 2.44 | 1.6 | 22.0 |
| 1.8 | 2.07 | 1.8 | 3.09 | 1.8 | 27.8 |
| 2.0 | 2.55 | 2.0 | 3.81 | 2.0 | 34.3 |
| 2.2 | 3.09 | 2.2 | 4.61 | 2.2 | 41.5 |
| 2.4 | 3.68 | 2.4 | 5.49 | 2.4 | 49.4 |
| 2.6 | 4.31 | 2.6 | 6.44 | 2.6 | 58.0 |
| 2.8 | 5.00 | 2.8 | 7.47 | 2.8 | 67.3 |
| 3.0 | 5.74 | 3.0 | 8.58 | 3.0 | 77.2 |
| 3.2 | 6.54 | 3.2 | 9.76 | 3.2 | 87.9 |
| 3.4 | 7.38 | 3.4 | 11.0 | 3.4 | 99.2 |
| 3.6 | 8.27 | 3.6 | 12.4 | 3.6 | 111 |
| 3.8 | 9.22 | 3.8 | 13.8 | 3.8 | 124 |
| 4.0 | 10.2 | 4.0 | 15.3 | 4.0 | 137 |
| 4.2 | 11.3 | 4.2 | 16.8 | 4.2 | 151 |
| 4.4 | 12.4 | 4.4 | 18.5 | 4.4 | 166 |
| 4.6 | 13.5 | 4.6 | 20.2 | 4.6 | 182 |
| 4.8 | 14.7 | 4.8 | 22.0 | 4.8 | 198 |
| 5.0 | 16.0 | 5.0 | 23.8 | 5.0 | 215 |
| 5.2 | 17.3 | 5.2 | 25.8 | 5.2 | 232 |
| 5.4 | 18.6 | 5.4 | 27.8 | 5.4 | 250 |
| 5.6 | 20.0 | 5.6 | 29.9 | 5.6 | 269 |
| 5.8 | 21.5 | 5.8 | 32.1 | 5.8 | 289 |
| 6.0 | 23.0 | 6.0 | 34.3 | 6.0 | 309 |
| 6.2 | 24.5 | 6.2 | 36.6 | 6.2 | 330 |
| 6.4 | 26.1 | 6.4 | 39.1 | 6.4 | 351 |
| 6.6 | 27.8 | 6.6 | 41.5 | 6.6 | 374 |
| 6.8 | 29.5 | 6.8 | 44.1 | 6.8 | 397 |
| 7.0 | 31.3 | 7.0 | 46.7 | 7.0 | 420 |
| 7.2 | 33.1 | 7.2 | 49.4 | 7.2 | 445 |
| 7.4 | 34.9 | 7.4 | 52.2 | 7.4 | 470 |
| 7.6 | 36.9 | 7.6 | 55.1 | 7.6 | 496 |
| 7.8 | 38.8 | 7.8 | 58.0 | 7.8 | 522 |
| 8.0 | 40.8 | 8.0 | 61.0 | 8.0 | 549 |