KONSI
feel the balance

KN-85T

KONSI RAC

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Instrukcja obsługi

pilot zdalnego sterowania

Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora.
Przed użyciem klimatyzatora należy przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

PL

ZDALNE STEROWANIE

Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

Nr	Symbole	Znaczenie
1		Wskaźnik naładowania baterii
2		Tryb auto
3		Tryb chłodzenia
4		Tryb osuszania
5		Tryb wentylacji
6		Tryb ogrzewania
7		Tryb ECO
8		Timer
9		Wskaźnik temperatury
10		Prędkość wentylatora: Auto/ niska/ niska-średnia/ średnia/ średnia-wysoka/ wysoka
11		Cicha praca
12		Funkcja TURBO
13		SWING żaluzji góra-dół
14		SWING żaluzji lewo-prawo
15		Tryb nocny
16		Funkcja zdrowia
17		I FEEL
18	8H	Funkcja ogrzewanie 8°C
19		Wskaźnik sygnału wifi
20		Funkcja komfortowe chłodzenie
21		Blokada rodzicielska
22		Wyświetlacz ON/OFF
23		Funkcja GEN
24		Funkcja samoczyszczenia
25		Funkcja autoosuszanie
26		Świeże powietrze

⚠ Wyświetlacz i niektóre funkcje pilota zdalnego sterowania mogą się różnić w zależności od modelu.

ZDALNE STEROWANIE

Nr	Przycisk	Funkcja
1		Włączanie/wyłączanie klimatyzatora
2	^	Zwiększanie nastawy temperatury/czasu
3	v	Zmniejszanie nastawy temperatury/czasu
4	TRYB	Wybór trybu pracy (AUTO, CHŁODZENIE, OSUSZANIE, WENTYLACJA, OGRZEWANIE)
5	ECO	Włączanie/wyłączanie funkcji ECO
		Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć funkcję ogrzewania 8°C (w zależności od modelu).
6	TURBO	Włączanie/wyłączanie funkcji TURBO
7	FAN	Wybór prędkości wentylatora auto/niska/średnia/wysoka
8	TIMER	Ustawianie czasu włączania/wyłączania timera.
9	SLEEP	Włączenie/wyłączenie funkcji snu
10	DISPLAY	Włączenie/wyłączenie wyświetlacza LED
11		Włączenie/wyłączenie pionowego ruchu żaluzji lub ustawienie żądanego kierunku przepływu powietrza w górę/w dół
12		Włączenie/wyłączenie pionowego ruchu żaluzji lub ustawienie żądanego kierunku przepływu powietrza w lewo/w prawo
13	I FEEL	Włączenie/wyłączenie funkcji I FEEL
14	MUTE	Włączenie/wyłączenie funkcji cichej pracy
		Naciśnij dłużej, aby włączyć/wyłączyć funkcję GEN (w zależności od modelu).
15	MODE + TIMER	Włączenie/wyłączenie funkcji KONTROLI RODZICIELSKIEJ.
16	KOMFORTOWE CHŁODZENIE	Włączenie/wyłączenie funkcji KOMFORTOWEGO CHŁODZENIA (w zależności od modelu).
17	ZDROWIE	Włączenie/wyłączenie funkcji ZDROWIA (w zależności od modelu).
		Włączenie/wyłączenie funkcji SAMOCZYSZCZENIA przy wyłączonym przełączniku.
18	ŚWIEŻE POWIETRZE	Włączenie/wyłączenie funkcji świeżego powietrza i wybrać prędkość wentylatora.

⚠Wygląd oraz niektóre funkcje pilota zdalnego sterowania mogą się różnić w zależności od modelu.

⚠Wielkość i usytuowanie przycisków i wskaźników może różnić się w zależności od modelu, jednak ich funkcjonalność jest taka sama.

⚠Urządzenie potwierdza prawidłowy odbiór każdego przycisku sygnałem dźwiękowym.

ZDALNE STEROWANIE

Wymiana baterii

Zdejmij pokrywę baterii z tylnej części pilota zdalnego sterowania, przesuwając ją w kierunku wskazanym strzałką.
Zainstaluj baterie zgodnie z oznaczeniem biegunów (+ i -) pokazanym na pilocie.
Ponownie załóż pokrywę baterii, wsuwając ją na miejsce.

⚠Użyj 2 sztuk baterii LRO3 AAA (1,5 V).
Nie należy używać akumulatorów.
Gdy wyświetlacz przestanie być czytelny, wymień stare baterie na nowe tego samego typu.
Nie wyrzucaj baterii jako niesortowanych odpadów komunalnych. Przekaż zużyte baterie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do specjalnie oznaczonego pojemnika na baterie.

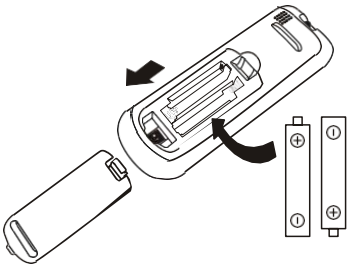

⚠W przypadku niektórych modeli pilota zdalnego sterowania można zaprogramować wyświetlanie temperatury między °C i °F.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **TURBO** przez 5 sekund, aby przejść do trybu zmiany.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **TURBO**, dopóki nie przełączy się na °C i F°.
3. Następnie zwolnij przycisk i poczekaj 5 sekund, funkcja zostanie wybrana.

Uwaga:

1. Zawsze kieruj pilota w stronę klimatyzatora.
2. Sprawdź, czy między pilotem zdalnego sterowania, a odbiornikiem sygnału w jednostce wewnętrznej nie znajdują się żadne przedmioty.
3. Nie pozostawiaj pilota zdalnego sterowania wystawionego na działanie promieni słonecznych.
4. Pilot zdalnego sterowania należy trzymać w odległości co najmniej 1 m od telewizora lub innych urządzeń elektrycznych.

ZDALNE STEROWANIE

TRYB/FUNKCJA	IKONA	OPIS
Tryb Chłodzenia	**COOL** ❄	Funkcja chłodzenia umożliwia klimatyzatorowi chłodzenie powietrza w pomieszczeniu i jednoczesne zmniejszenie wilgotności powietrza. Aby włączyć funkcję chłodzenia (**COOL**), naciśnij przycisk **MODE** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu ❄. Za pomocą przycisków **Λ** oraz **V**, ustaw temperaturę niższą niż w pomieszczeniu.
Tryb Wentylacji (nie przycisk FAN)	**FAN**	Tryb wentylacji to funkcja dająca możliwość wentylacji powietrza. Aby ustawić tryb **FAN**, naciśnij przycisk **MODE** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu:
Tryb Osuszania	**DRY**	Funkcja umożliwia obniżenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu, dzięki czemu komfort przebywania w pomieszczeniu jest wyższy. Aby ustawić tryb **DRY**, naciśnij przycisk **MODE** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu . Aktywowana zostanie automatyczna funkcja i pozostanie aktywna według wstępnych ustawień.
Tryb Auto	**AUTO**	Funkcja umożliwia pracę urządzenia w trybie automatycznym. Aby ustawić tryb **AUTO**, naciśnij przycisk **MODE** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu . W trybie **AUTO** tryb pracy zostanie ustawiony automatycznie w zależności od temperatury pokojowej.
Tryb Ogrzewania	**HEAT**	Funkcja ogrzewania umożliwia klimatyzatorowi ogrzanie powietrza w pomieszczeniu. Aby włączyć funkcję grzania (**HEAT**), naciskaj przycisk **MODE** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu . Za pomocą przycisków **Λ** oraz **V**, ustaw temperaturę wyższą niż w pomieszczeniu. ⚠Podczas trybu **HEAT** urządzenie może automatycznie aktywować cykl odszraniania, który jest niezbędny do usunięcia szronu na skraplaczu, aby przywrócić jego funkcję wymiennika ciepła. Procedura ta trwa zwykle od 2 do 10 minut. Podczas odszraniania wentylator jednostki wewnętrznej nie pracuje. Po zakończeniu odszraniania, klimatyzator automatycznie powróci do trybu **HEAT**. ⚠ (dla rynku północnoamerykańskiego) W razie potrzeby można nacisnąć przycisk **ECO** 10 razy w ciągu 8 sekund w trybie ogrzewania, aby rozpocząć wymuszone odszranianie. Urządzenie usunie lód na zewnątrz w znacznie krótszym czasie.

ZDALNE STEROWANIE

TRYB/FUNKCJA	IKONA	OPIS
Prędkość Wentylatora (przycisk FAN)	**FAN**	Funkcja umożliwia zmianę intensywności nawiewu powietrza poprzez zmianę prędkości roboczej wentylatora. Naciśnij przycisk **FAN**, aby ustawić bieżącą prędkość wentylatora. Możesz ustawić: AUTO/CICHY/ NISKA/NISKA-ŚREDNIA/ŚREDNIA/ŚREDNIA-WYSOKA/ WYSOKA/ TURBO 
Funkcja TIMER – TIMER ON	**TIMER**	Funkcja umożliwia automatyczne włączenie urządzenia. Gdy urządzenie jest wyłączone, można ustawić czas włączenia **TIMER**. Aby ustawić czas automatycznego włączania, zastosuj się zgodnie z poniższą instrukcją: 1. Naciśnij przycisk **TIMER**, aby ustawić czas włączenia klimatyzatora, ikona ◷ i [60h] pojawi się na wyświetlaczu i zacznie migać. 2. Naciśnij **Λ** lub **V** aby ustawić wymagany czas włączenia timera. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, czas wzrasta/zmniejsza się o pół godziny między 0 a 10 godzin i o jeden między 10 a 24 godzin. 3. Naciśnij **TIMER** po raz drugi, aby zatwierdzić. 4. Po ustawieniu timera ustaw żądany tryb (Chłodzenie/Ogrzewanie/Auto/Wentylacja/ Osuszanie), naciskając przycisk **MODE**. Ustaw żądaną prędkość przyciskiem **FAN**. Naciśnij **Λ** lub **V**, aby ustawić wymaganą temperaturę. ANULUJ, naciskając przycisk **TIMER**
Funkcja TIMER – TIMER OFF	**TIMER**	Funkcja umożliwia automatyczne wyłączenie urządzenia. Gdy urządzenie jest włączone, można ustawić czas wyłączenia **TIMER**. Aby ustawić czas automatycznego wyłączenia, zastosuj się z zgodnie z poniższą instrukcją: 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone. 2. Naciśnij przycisk **TIMER**, aby ustawić czas wyłączenia klimatyzatora. 3.Naciśnij **Λ** lub **V**, aby ustawić wymagany czas wyłączenia **Timera**. 4.Naciśnij przycisk **TIMER** po raz drugi, aby potwierdzić. ANULUJ, naciskając przycisk **TIMER**. UWAGA: Całe programowanie powinno zostać przeprowadzone w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie ustawienie zostanie anulowane.

ZDALNE STEROWANIE

TRYB/FUNKCJA	IKONA	OPIS
Funkcja blokady rodzicielskiej		Aby aktywować funkcję blokady rodzicielskiej, naciśnij i przytrzymaj razem przyciski **MODE** i **TIMER**. Aby dezaktywować funkcję naciśnij ponownie te przyciski. W ramach tej funkcji żaden pojedynczy przycisk nie będzie aktywny.
Funkcja SWING	SWING SWING	1. Naciśnij przycisk **SWING**, aby aktywować ruch żaluzji, 1.1 Naciśnij SWING, aby aktywować wachlowanie poziomą żaluzją w kierunku góra-dół, na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby zatrzymać ruch żaluzji w bieżącym kącie ustawienia. 1.2 Naciśnij SWING aby aktywować pionowy ruch żaluzji, aby pionowe żaluzje wachlowały w kierunku prawo-lewo, na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby zatrzymać ruch żaluzji w bieżącym kącie ustawienia 2. Jeżeli pionowe kierownice powietrza umieszczone za żaluzją są ustawione ręcznie, to strumień powietrza jest kierowany bezpośrednio w prawo lub lewo. 3. Naciśnij i przytrzymaj lub przez 3 sekundy, aby wybrać więcej kątów i kierunków przepływu powietrza  ⚠ Tę regulację należy wykonać przy wyłączonym urządzeniu. ⚠ Nigdy nie ustawiaj żaluzji ręcznie, delikatny mechanizm może się poważnie uszkodzić! ⚠ Nigdy nie wkładaj palców, patyków ani innych przedmiotów do otworów wlotowych lub wylotowych powietrza. Taki przypadkowy kontakt z częściami będącymi w ruchu może spowodować nieprzewidywalne uszkodzenia lub obrażenia.
Funkcja TURBO	**TURBO**	Aby włączyć funkcję turbo, naciśnij przycisk **TURBO**, na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby anulować tę funkcję. W trybie **CHŁODZENIA/OGRZEWANIA** po wybraniu funkcji **TURBO**, urządzenie przełączy się w tryb szybkiego **CHŁODZENIA** lub szybkiego **OGRZEWANIA** i uruchomi najwyższą prędkość wentylatora, aby intensywność wypływu powietrza była jak najwyższa.

ZDALNE STEROWANIE

TRYB/FUNKCJA	IKONA	OPIS
Tryb Cicha Praca	**MUTE**	Funkcja cichej pracy. Naciśnij przycisk **MUTE**, aby aktywować tę funkcję. Na wyświetlaczu pojawi się symbol Naciśnij ponownie, aby dezaktywować funkcję. Jeśli funkcja cichej pracy działa, pilot wyświetli automatyczną prędkość wentylatora, a jednostka wewnętrzna będzie działać na najniższej prędkości, aby zachować ciszę. Po naciśnięciu przycisku **FAN**/**TURBO**/**SLEEP** funkcja **MUTE** zostanie anulowana. Funkcja cichej pracy nie może być aktywowana w trybie osuszania.
Tryb Nocny	**SLEEP**	Funkcja automatycznie reguluje temperaturę w celu zwiększenia komfortu w nocy. Naciśnij przycisk **SLEEP**, aby włączyć Tryb Nocny. Na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby anulować funkcję. Po 10 godzinach pracy w Trybie Nocnym, klimatyzator zmieni ustawienia na poprzednio zadany tryb.
Funkcja I FEEL (opcjonalna)	**I FEEL**	Naciśnij przycisk **I FEEL**, aby aktywować funkcję. Nawyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby dezaktywować funkcję. Funkcja ta umożliwia pilotowi pomiar temperatury w bieżącej lokalizacji i wysyłanie tej informacji do klimatyzatora w celu zoptymilizowania ustawień.
Funkcja ECO	**ECO**	W tym trybie urządzenie automatycznie ustawia tryb oszczędzania energii. Naciśnij przycisk **ECO**, aby klimatyzator pracował w tym trybie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby anulować. Funkcja **ECO** jest dostępna zarówno w trybie **CHŁODZENIA**, jak i **OGRZEWANIA**.
Funkcja Wyświetlacza Jednostki Wewnętrznej	**DISPLAY**	Włączenie/wyłączenie wyświetlacza LED na panelu. Naciśnij przycisk **DISPLAY**, aby wyłączyć funkcję wyświetlacza na panelu. Naciśnij ponownie, aby włączyć wyświetlacz LED.

ZDALNE STEROWANIE

<table>
<tr><th>TRYB/FUNKCJA</th><th>IKONA</th><th>OPIS</th></tr>
<tr><td>Funkcja Samo-oczyszczania

(opcjonalna)</td><td>—</td><td>Tylko opcjonalnie dla niektórych inwerterowych modeli z pompą ciepła. Aby aktywować tę funkcję, najpierw włącz klimatyzator, a następnie naciśnij jednocześnie oba przyciski SWING w kierunku jednostki wewnętrznej, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania i wyświetlaczu LED jednostki wewnętrznej pojawi się AC.
1. Funkcja ta pomaga usunąć nagromadzony brud, bakterie itp. z wymiennika jednostki wewnętrznej.
2. Funkcja będzie działać przez około 30 minut i z powrotem przełączy się w tryb ustawiony przed jej załączeniem. Możesz nacisnąć (⏻), aby anulować tę funkcję podczas procesu. Po zakończeniu lub anulowaniu usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.
⚠ Hałas słyszalny podczas tego procesu jest dźwiękiem normalnym generowanym przez rozszerzające się i kurczące się pod wpływem ciepła elementy obudowy klimatyzatora wykonane z tworzywa sztucznego.
⚠ Zaleca się korzystanie z tej funkcji co 3 miesiące.
⚠ Zalecamy korzystanie z tej funkcji w następujących warunkach otoczenia.
<table>
<tr><td>Jednostka wewnętrzna</td><td>Temperatura < 30°C</td></tr>
<tr><td>Jednostka zewnętrzna</td><td>5°C < Temperatura < 30°C</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Funkcja ogrzewania 8°C

(opcjonalna)</td><td>8°C</td><td>Naciśnij i przytrzymaj przycisk ECO przez 3 sekundy, aby aktywować tę funkcję, na wyświetlaczu pojawi się 8°C. Naciśnij ponownie, aby dezaktywować tę funkcję
Funkcja automatycznie uruchomi tryb ogrzewania, gdy temperatura w pomieszczeniu będzie niższa niż 8°C i powróci do trybu czuwania, jeśli temperatura osiągnie 9°C. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 18°C, urządzenie automatycznie anuluje tę funkcję.</td></tr>
<tr><td>Funkcja komfortowego chłodzenia

(opcjonalna)</td><td></td><td>Włącz klimatyzator i ustaw tryb CHŁODZENIA, a następnie naciśnij i przytrzymaj razem przyciski FAN i MUTE przez 3 sekundy, aby aktywować tę funkcję, na wyświetlaczu pojawi się symbol .
Naciśnij ponownie, aby dezaktywować tę funkcję.
Ta funkcja automatycznie zamknie pionowe żaluzje i zapewni komfortowe, delikatne uczucie wiatru.</td></tr>
</table>

ZDALNE STEROWANIE

TRYB/FUNKCJA	IKONA	OPIS
Funkcja zdrowie (opcjonalna)		Włącz klimatyzator, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **SLEEP** i **DISPLAY** przez 3 sekundy, aby aktywować tę funkcję, na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby dezaktywować tę funkcję. Po uruchomieniu funkcji **ZDROWIE** uruchomi się jonizator/plazma /jonizator bipolarny/ światła UVC (w zależności od modelu).
Funkcja GEN (opcjonalna)	—	W tym trybie możesz wybrać jeden z trzech poziomów prądu. Klimatyzator będzie utrzymywał prąd na odpowiednim poziomie, aby oszczędzać energię. Włącz klimatyzator, naciśnij i przytrzymaj przycisk **MUTE** przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć tę funkcję. W ramach tej funkcji naciśnij krótko przycisk **MUTE**, aby wybrać typ ogólny L3 - L2 - L1 - OF. Wybierz **OFF** i poczekaj 2 sekundy, aby wyjść
Reset (Wi-Fi)		Jeśli funkcja Wi-fi jest dostępna, zresetuj Wi-fi według poniższej metody: Metoda 1: Naciśnij przycisk **DISPLAY** 6 razy w ciągu 8 sekund, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się CF lub AP. Metoda 2: Naciśnij przycisk **ECO** 6 razy w ciągu 8 sekund, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się CF lub AP. Metoda 3: Naciśnij jednocześnie **MODE** i **^** przez 3 sekundy, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się CF lub AP.
Funkcja świeżego powietrza	Fresh Air	Funkcja umożliwia dostarczenie świeżego powietrza z zewnątrz do wewnątrz. Wciśnij przycisk **FRESH AIR** do momentu wybrania żądanej prędkości wentylatora świeżego powietrza lub dezaktywacji tej funkcji zgodnie z cyrkulacją na poziomie: Niska-Średnia-Wysoka-OFF, a następnie zwolnij przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się poniższy wskaźnik: 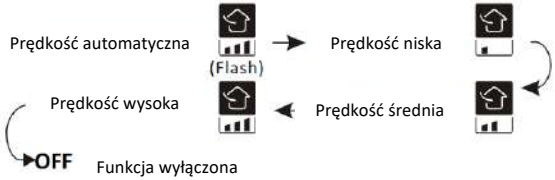 Uwaga: 1.Ta funkcja jest dostępna w trybie OFF/Grzanie Chłodzenie/Wentylacja/Auto. 2.W trybie **OFF** system może działać automatycznie ze względu na dużą różnicę temperatur między wnętrzem a zewnętrzem. 3.Jeśli wyświetlacz wewnętrzny pokazuje wskaźnik świeżego powietrza i pokazuje CL, filtr możesz wymienić, naciskając przycisk do momentu wybrania przez 5 sekund, aby wyczyścić wskaźnik CL.

www.konsi.pl

v.01.G1.0424