KONSI
feel the balance

KN-85TB

KONSI RAC/FM.2

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Instrukcja obsługi

pilot zdalnego sterowania

Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora.
Przed użyciem klimatyzatora należy przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

PL

Pilot zdalnego sterowania WYŚWIETLACZ

Nr	Symbol	Znaczenie
1		Wskaźnik naładowania baterii
2		Tryb AUTO
3		Tryb CHŁODZENIA
4		Tryb OSUSZANIA
5		Tryb WENTYLACJI
6		Tryb OGRZEWANIA
7		Tryb ECO
8		TIMER
9		Wskaźnik temperatury
10		Prędkość wentylatora: auto/ niska/ niska-średnia/ średnia/ średnia-wysoka/ wysoka
11		CICHA PRACA
12		Funkcja TURBO
13		SWING żaluzji góra-dół
14		SWING żaluzji lewo-prawo
15		Tryb NOCNY
16		Funkcja ZDROWIA
17		Funkcja I FEEL
18	8H	Funkcja OGRZEWANIA 8°C
19		Wskaźnik sygnału Wi-Fi
20		Funkcja KOMFORTOWE CHŁODZENIE
21		BLOKADA PILOTA
22		Wyświetlacz ON/OFF
23		Funkcja GEN
24		Funkcja SAMOOCZYSZCZENIA
25		Funkcja ANTI-MILDEW

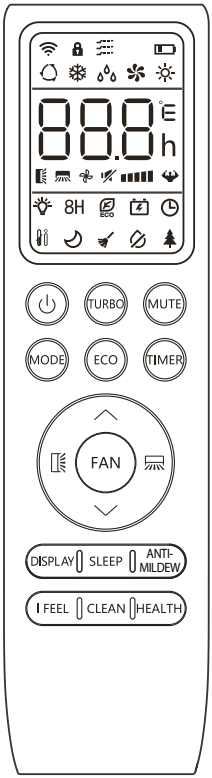

⚠ Wyświetlacz i niektóre funkcje pilota zdalnego sterowania mogą się różnić w zależności od modelu.

ZDALNE STEROWANIE

Nr	Przycisk	Funkcja
1	⏻	Włączanie/wyłączanie klimatyzatora
2	∧	Zwiększenie nastawy temperatury lub godziny ustawienia timera
3	∨	Zmniejszenie nastawy temperatury lub godziny ustawienia timera
4	MODE	Wybór trybu pracy (AUTO, CHŁODZENIE, OSUSZANIE, WENTYLACJA, OGRZEWANIE)
5	ECO	Włączenie/wyłączenie funkcji ECO. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć funkcję OGRZEWANIA 8°C (w zależności od modelu)
6	TURBO	Włączenie/wyłączenie funkcji TURBO
7	FAN	Wybór prędkości wentylatora (auto/ cicha/ niska/ niska-średnia/ średnia/ średnia-wysoka/ wysoka/turbo)
8	TIMER	Ustawienie czasu włączenia/wyłączenia timera
9	SLEEP	Włączanie/wyłączanie trybu NOCNEGO
10	DISPLAY	Włączanie/wyłączanie wyświetlacza LED
11		Zatrzymanie lub uruchomienie ruchu żaluzji poziomych lub ustawienie żądanego kierunku przepływu powietrza góra/dół
12		Zatrzymanie lub uruchomienie ruchu żaluzji pionowych lub ustawienie żądanego kierunku przepływu powietrza w lewo/w prawo
13	I FEEL	Włączanie/wyłączanie funkcji I FEEL
14	MUTE	Włączanie/wyłączanie funkcji CICHEJ PRACY. Długie naciśnięcie aktywuje/dezaktywuje funkcję GEN (w zależności od modelu)
15	MODE + TIMER	Włączanie/wyłączanie funkcji BLOKADY PILOTA
16	CLEAN	Włączanie/wyłączanie funkcji SAMOOCZYSZCZENIA (w zależności od modelu)
17	FAN + MUTE LUB GENTLE WIND	Włączanie/wyłączanie funkcji KOMFORTOWE CHŁODZENIE (w zależności od modelu)
18	HEALTH	Włączanie/wyłączanie funkcji ZDROWIA (w zależności od modelu)
19	ANTI-MILDEW	Włączenie/wyłączenie funkcji ANTI-MILDEW (w zależności od modelu)

⚠ Wyświetlacz i niektóre funkcje pilota zdalnego sterowania mogą się różnić w zależności od modelu.

⚠ Kształt i położenie przycisków i wskaźników może się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama.

⚠ Urządzenie potwierdza prawidłowy odbiór każdego przycisku sygnałem dźwiękowym.

Wymiana baterii

Zdejmij pokrywę baterii z tylnej części pilota zdalnego sterowania, przesuwając ją w kierunku wskazanym strzałką.
Zainstaluj baterie zgodnie z oznaczeniem biegunów (+ i -) pokazanym na pilocie. Ponownie załóż pokrywę baterii, wsuwając ją na miejsce.

⚠ Użyj 2 baterii LRO3 AAA (1,5 V).
Nie należy używać akumulatorów.
Wymień stare baterie na nowe tego samego typu, gdy wyświetlacz przestanie być czytelny.

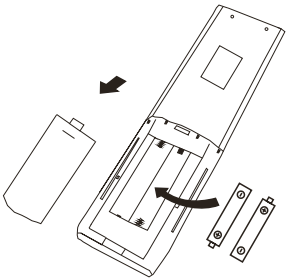

Nie wyrzucaj baterii razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowej utylizacji baterii.
Baterie mogą mieć symbol chemiczny umieszczony pod ikoną utylizacji. Symbol ten oznacza, że bateria zawiera metal ciężki w stężeniu przekraczającym określony poziom.
Urządzenia oraz zużyte baterie muszą być przekazywane do wyspecjalizowanych punktów w celu ponownego użycia, recyklingu lub odzysku.
Zapewniając prawidłową utylizację, pomagasz zapobiegać możliwym negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

⚠ W przypadku niektórych modeli pilota zdalnego sterowania można zaprogramować wyświetlanie temperatury pomiędzy °C i °F.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO przez 5 sekund, aby przejść do trybu zmiany.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO, dopóki nie przełączy się na °C i °F.
3. Następnie zwolnij przycisk i poczekaj 5 sekund, funkcja zostanie wybrana.

Uwaga:

1. Zawsze kieruj pilot zdalnego sterowania w stronę klimatyzatora.
2. Sprawdź, czy między pilotem zdalnego sterowania a odbiornikiem sygnału w jednostce wewnętrznej nie znajdują się żadne przedmioty.
3. Nigdy nie wystawiaj pilota zdalnego sterowania na działanie promieni słonecznych.
4. Pilot zdalnego sterowania należy trzymać w odległości co najmniej 1 m od telewizora lub innych urządzeń elektrycznych.

Procedura wymiany baterii

Następujące przypadki oznaczają rozładowane baterie. Wymień zużyte baterie na nowe.

- Dźwięk nie jest emitowany z urządzenia podczas przesyłania sygnału z pilota.
- Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania staje się niewyraźny.

1. Przesuń i zdejmij pokrywę.

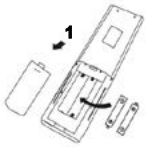

Przesuń pokrywę do góry w kierunku wskazanym strzałką.

2. Wymień baterie.

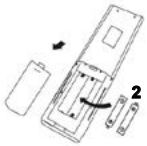

Należy zwrócić uwagę na oznaczenia + i -.

3. Załóż pokrywę.

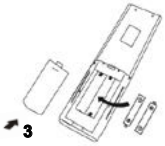

UWAGA
• Nie należy używać starej baterii razem z nową. • Baterie należy wyjmować, gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy czas. • Żywotność baterii wykonanej zgodnie z normami JIS lub IEC wynosi od 6 do 12 miesięcy przy normalnym użytkowaniu. Jeśli bateria jest używana dłużej lub użyto nieokreślonego ogniwa, może dojść do wycieku płynu z baterii, co spowoduje wyłączenie pilota zdalnego sterowania
• Wytyczne dotyczące żywotności są wydrukowane na baterii. Żywotność baterii może być inna niż żywotność klimatyzatora w zależności od daty produkcji. • Bateria może jednak działać nawet po upływie nominalnego czasu eksploatacji

TRYB/ FUNKCJA	IKONA	OPIS
Tryb CHŁODZENIA	COOL ❄	Funkcja CHŁODZENIA (COOL) umożliwia klimatyzatorowi chłodzenie powietrza w pomieszczeniu i jednoczesne zmniejszenie wilgotności powietrza. Aby włączyć funkcję CHŁODZENIA, naciśnij przycisk MODE do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu ❄. Za pomocą przycisków Λ oraz V, ustaw temperaturę niższą niż w pomieszczeniu
Tryb WENTYLACJI	FAN	Tryb WENTYLACJI (FAN) to funkcja dająca możliwość wentylacji powietrza. Aby ustawić tryb WENTYLACJI, naciśnij przycisk MODE do momentu pojawienia się na wyświetlaczu
Tryb OSUSZANIA	DRY	Funkcja umożliwia obniżenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu, dzięki czemu komfort przebywania w pomieszczeniu jest wyższy. Aby ustawić tryb OSUSZANIA (DRY), naciśnij przycisk MODE do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu . Aktywowana zostanie automatyczna funkcja i pozostanie aktywna według wstępnych ustawień
Tryb AUTO	AUTO	Funkcja umożliwia pracę urządzenia w trybie automatycznym. Aby ustawić tryb AUTO, naciśnij przycisk MODE do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu . W trybie AUTO tryb pracy zostanie ustawiony automatycznie w zależności od temperatury pokojowej
Tryb OGRZEWANIA	HEAT	Funkcja OGRZEWANIA (HEAT) umożliwia klimatyzatorowi ogrzanie powietrza w pomieszczeniu. Aby włączyć funkcję OGRZEWANIA, naciskaj przycisk MODE do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu . Za pomocą przycisków Λ oraz V, ustaw temperaturę wyższą niż w pomieszczeniu. ⚠ Podczas trybu OGRZEWANIA urządzenie może automatycznie aktywować cykl odszraniania, który jest niezbędny do usunięcia szronu na skraplaczu, aby przywrócić jego funkcję wymiennika ciepła. Procedura ta trwa zwykle od 2 do 10 minut. Podczas odszraniania wentylator jednostki wewnętrznej nie pracuje. Po zakończeniu odszraniania, klimatyzator automatycznie powróci do trybu OGRZEWANIA. ⚠ W razie potrzeby można nacisnąć przycisk ECO 10 razy w ciągu 8 sekund w trybie OGRZEWANIA, aby rozpocząć wymuszone odszranianie. Urządzenie usunie lód na zewnątrz w znacznie krótszym czasie
Prędkość wentylatora	FAN	Funkcja umożliwia zmianę intensywności nawiewu powietrza poprzez zmianę prędkości roboczej wentylatora. Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić bieżącą prędkość wentylatora. Możesz ustawić: auto/ cichy/ niska/ niska-średnia/ średnia/ średnia-wysoka/ wysoka/ turbo 

ZDALNE STEROWANIE

TRYB/ FUNKCJA	IKONA	OPIS
Funkcja TIMER – TIMER ON	TIMER ◷	Funkcja umożliwia automatyczne włączenie urządzenia. Gdy urządzenie jest wyłączone, można ustawić czas włączenia TIMER. Aby ustawić czas automatycznego włączania, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: 1. Naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić czas włączenia klimatyzatora, ikona ◷ i [60h] pojawi się na wyświetlaczu i zacznie migać. 2. Naciśnij Λ lub V aby ustawić wymagany czas włączenia TIMERA. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, czas wzrasta/zmniejsza się o pół godziny między 0 a 10 godzin i o jedną godzinę między 10 a 24 godzin. 3. Naciśnij TIMER po raz drugi, aby zatwierdzić. 4. Po ustawieniu TIMERA ustaw żądany tryb (CHŁODZENIE/ OGRZEWANIE/ AUTO/WENTYLACJA/ OSUSZANIE), naciskając przycisk MODE. Ustaw żądaną prędkość przyciskiem FAN. Naciśnij Λ lub V, aby ustawić wymaganą temperaturę. ANULUJ, naciskając przycisk TIMER. ⚠ Całe programowanie powinno zostać przeprowadzone w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie ustawienie zostanie anulowane
Funkcja TIMER – TIMER OFF	TIMER ◷	Funkcja umożliwia automatyczne wyłączenie urządzenia. Gdy urządzenie jest włączone, można ustawić czas wyłączenia TIMER. Aby ustawić czas automatycznego wyłączenia, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone. 2. Naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić czas wyłączenia klimatyzatora. 3. Naciśnij Λ lub V, aby ustawić wymagany czas wyłączenia TIMERA. 4. Naciśnij przycisk TIMER po raz drugi, aby potwierdzić. ANULUJ, naciskając przycisk TIMER. ⚠ Całe programowanie powinno zostać przeprowadzone w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie ustawienie zostanie anulowane
Reset (Wi-Fi) (opcjonalnie)		Jeśli funkcja Wi-Fi jest dostępna, zresetuj Wi-Fi według poniższej metody: Metoda 1: Naciśnij przycisk DISPLAY 6 razy w ciągu 8 sekund, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się CF lub AP. Metoda 2: Naciśnij przycisk ECO 6 razy w ciągu 8 sekund, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się CF lub AP. Metoda 3: Naciśnij jednocześnie MODE i Λ przez 3 sekundy, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się CF lub AP

TRYB/ FUNKCJA	IKONA	OPIS
BLOKADA PILOTA		Aby aktywować funkcję BLOKADY PILOTA, naciśnij i przytrzymaj razem przyciski MODE i TIMER. Aby dezaktywować funkcję naciśnij ponownie te przyciski. W ramach tej funkcji żaden pojedynczy przycisk nie będzie aktywny
Funkcja SWING		Naciśnij przycisk , aby aktywować ruch żaluzji: 1. Naciśnij , aby aktywować wachlowanie poziomą żaluzją w kierunku góra-dół, na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby zatrzymać ruch żaluzji w bieżącym kącie ustawienia. 2. Naciśnij , aby aktywować pionowy ruch żaluzji, aby pionowe żaluzje wachlowały w kierunku prawo-lewo, na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby zatrzymać ruch żaluzji w bieżącym kącie ustawienia. Jeżeli pionowe kierownice powietrza umieszczone za żaluzją są ustawione ręcznie, to strumień powietrza jest kierowany bezpośrednio w prawo lub lewo. ⚠ Nigdy nie ustawiaj żaluzji ręcznie, delikatny mechanizm może się poważnie uszkodzić! ⚠ Nigdy nie wkładaj palców, patyków ani innych przedmiotów do otworów wlotowych lub wylotowych powietrza. Taki przypadkowy kontakt z częściami będącymi w ruchu może spowodować nieprzewidywalne uszkodzenia lub obrażenia
Funkcja TURBO	TURBO	Aby włączyć funkcję TURBO, naciśnij przycisk TURBO, na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby anulować tę funkcję. W trybie CHŁODZENIA/OGRZEWANIA po wybraniu funkcji TURBO, urządzenie przełączy się w tryb szybkiego CHŁODZENIA lub szybkiego OGRZEWANIA i uruchomi najwyższą prędkość wentylatora, aby intensywność przepływu powietrza była jak najwyższa
Tryb CICHA PRACA	MUTE	Funkcja CICHEJ PRACY. Naciśnij przycisk MUTE, aby aktywować tę funkcję. Na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby dezaktywować funkcję. Jeśli funkcja CICHEJ PRACY działa, pilot wyświetli automatyczną prędkość wentylatora, a jednostka wewnętrzna będzie działać na najniższej prędkości, aby zachować ciszę. Po naciśnięciu przycisku FAN/TURBO/SLEEP funkcja MUTE zostanie anulowana. Funkcja CICHEJ PRACY nie może być aktywowana w trybie OSUSZANIA
Funkcja WYŚWIETLACZ ON/OFF.	DISPLAY	Włączenie/wyłączenie wyświetlacza LED na panelu. Naciśnij przycisk DISPLAY, aby wyłączyć funkcję wyświetlacza na panelu. Naciśnij ponownie, aby włączyć wyświetlacz LED

ZDALNE STEROWANIE

<table>
<tr><th>TRYB/
FUNKCJA</th><th>IKONA</th><th>OPIS</th></tr>
<tr><td>Funkcja
I FEEL
(opcjonalna)</td><td>I FEEL</td><td>Naciśnij przycisk I FEEL, aby aktywować funkcję.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol. Naciśnij ponownie, aby dezaktywować funkcję.
Funkcja ta umożliwia pilotowi pomiar temperatury w bieżącej lokalizacji i wysyłanie tej informacji do klimatyzatora w celu zoptymalizowania ustawień</td></tr>
<tr><td>Funkcja ECO</td><td>ECO</td><td>W tym trybie urządzenie automatycznie ustawia tryb oszczędzania energii. Naciśnij przycisk ECO, aby klimatyzator pracował w tym trybie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol. Naciśnij ponownie, aby anulować. Funkcja ECO jest dostępna zarówno w trybie CHŁODZENIA, jak i OGRZEWANIA</td></tr>
<tr><td>Tryb NOCNY</td><td>SLEEP</td><td>Funkcja automatycznie reguluje temperaturę w celu zwiększenia komfortu w nocy. Naciśnij przycisk SLEEP, aby włączyć tryb NOCNY. Na wyświetlaczu pojawi się symbol. Naciśnij ponownie, aby anulować funkcję.
Po 10 godzinach pracy w trybie NOCNYM, klimatyzator zmieni ustawienia na poprzednio zadany tryb</td></tr>
<tr><td>Funkcja
SAMO-
OCZYSZ-
CZANIA
(opcjonalna)</td><td></td><td>Tylko opcjonalnie dla niektórych inwerterowych modeli z pompą ciepła. Aby aktywować tę funkcję, najpierw włącz klimatyzator, a następnie naciśnij jednocześnie oba przyciski lub CLEAN w kierunku jednostki wewnętrznej, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania i wyświetlaczu LED jednostki wewnętrznej pojawi się AC.

1. Funkcja ta pomaga usunąć nagromadzony brud, bakterie itp. z wymiennika jednostki wewnętrznej.
2. Funkcja będzie działać przez około 30 minut i z powrotem przełączy się w tryb ustawiony przed jej załączeniem. Możesz nacisnąć, aby anulować tę funkcję podczas procesu. Po zakończeniu lub anulowaniu usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.

⚠ Hałas słyszalny podczas tego procesu jest dźwiękiem normalnym generowanym przez rozszerzające się i kurczące się pod wpływem ciepła elementy obudowy klimatyzatora wykonane z tworzywa sztucznego.
⚠ Zaleca się korzystanie z tej funkcji co 3 miesiące.
⚠ Zalecamy korzystanie z tej funkcji w następujących warunkach otoczenia:
<table><tr><td>Jednostka wewnętrzna</td><td>Temperatura < 30°C</td></tr><tr><td>Jednostka zewnętrzna</td><td>5°C < temperatura < 30°C</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Funkcja
OGRZE-
WANIA 8°C
(opcjonalna)</td><td>8°C</td><td>Naciśnij i przytrzymaj przycisk ECO przez 3 sekundy, aby aktywować tę funkcję, na wyświetlaczu pojawi się 8°C. Naciśnij ponownie, aby dezaktywować tę funkcję. Funkcja automatycznie uruchomi tryb OGRZEWANIA, gdy temperatura w pomieszczeniu będzie niższa niż 8°C i powróci do trybu czuwania, jeśli temperatura osiągnie 9°C. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 18°C, urządzenie automatycznie anuluje tę funkcję</td></tr>
</table>

TRYB/ FUNKCJA	IKONA	OPIS
Funkcja KOMFORTOWEGO CHŁODZENIA (opcjonalna)		Włącz klimatyzator i ustaw tryb CHŁODZENIA, a następnie naciśnij i przytrzymaj razem przyciski FAN i MUTE przez 3 sekundy lub GENTLE WIND, aby aktywować tę funkcję, na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby dezaktywować tę funkcję. Ta funkcja automatycznie zamknie pionowe żaluzje i zapewni komfortowe, delikatne uczucie wiatru
Funkcja ZDROWIE (opcjonalna)		Włącz klimatyzator, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski SLEEP i DISPLAY lub HEALTH przez 3 sekundy, aby aktywować tę funkcję, na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby dezaktywować tę funkcję. Po uruchomieniu funkcji ZDROWIE uruchomi się jonizator/ plazma/ jonizator bipolarny/ światła UVC (w zależności od modelu)
Funkcja GEN (opcjonalna)		W tym trybie możesz wybrać jeden z trzech poziomów prądu. Klimatyzator będzie utrzymywał prąd na odpowiednim poziomie, aby oszczędzać energię. Włącz klimatyzator, naciśnij i przytrzymaj przycisk MUTE przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć tę funkcję. W ramach tej funkcji naciśnij krótko przycisk MUTE, aby wybrać typ ogólny L3 - L2 - L1 - OFF. Wybierz OFF i poczekaj 2 sekundy, aby wyjść
Funkcja ANTI-MILDEW		Naciśnij przycisk ANTI-MILDEW, aby aktywować funkcję ANTI-MILDEW a na wyświetlaczu pojawi się symbol . Naciśnij ponownie, aby dezaktywować tę funkcję. Po działaniu w trybie CHŁODZENIE/OSUSZANIE przez ponad 30 minut można uruchomić tę funkcję. Urządzenie będzie przez około 15 minut dmuchać powietrzem, aby osuszyć wewnętrzne elementy i zapobiec powstawaniu pleśni, a następnie się wyłączy. ⚠ Funkcja ANTI-MILDEW dostępna jest tylko w trybie CHŁODZENIE/OSUSZANIE.

Uwaga dotycząca obsługi pilota zdalnego sterowania

• Unikać miejsc o wysokiej temperaturze, np. w pobliżu kuchenki	• Unikać przed bezpośrednim światłem słonecznym lub silnym oświetleniem 	• Unikać upadku pilota, który może spowodować jego uszkodzenie
• Nie należy umieszczać przeszkód między pilotem zdalnego sterowania a urządzeniem	• Należy chronić pilot zdalnego sterowania przed zachlapaniem wodą itp.	• Nie należy kłaść na pilot zdalnego sterowania żadnych przedmiotów

Informacje o trybie SLEEP

Po wybraniu trybu SLEEP temperatura w pomieszczeniu jest automatycznie regulowana wraz z upływem czasu, dzięki czemu w pomieszczeniu nie jest zbyt chłodno podczas procesu chłodzenia ani zbyt ciepło podczas procesu ogrzewania.

Informacje o funkcji pamięci po zaniku zasilania

- Po nagłym odłączeniu zasilania i ponownym uruchomieniu klimatyzator działa w trybie, w jakim działał przed nagłym zanikiem zasilania.
- Kontroler przewodowy nie ma tej funkcji.

POWIADOMIENIE/STĘŻENIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

Ten klimatyzator wykorzystuje czynnik chłodniczy R32. Powierzchnia pomieszczenia przeznaczona do instalacji, eksploatacji i przechowywania klimatyzatora musi być większa niż minimalna wymagana powierzchnia. Minimalna wymagana powierzchnia dla montażu instalacji jest określana przez:

1. Ilość czynnika chłodniczego dla całego systemu (fabryczna ilość czynnika chłodniczego + dodatkowa ilość czynnika chłodniczego).
2. Sprawdzenie w odpowiednich tabelach:
   a) W przypadku jednostki wewnętrznej należy zweryfikować model jednostki wewnętrznej i sprawdzić odpowiednią tabelę.
   b) W przypadku jednostki zewnętrznej zainstalowanej lub umieszczonej w pomieszczeniu należy wybrać odpowiednią tabelę w zależności od wysokości pomieszczenia.

Wysokość pomieszczenia	Wybranie odpowiedniej tabeli
<1,8 m	Jednostki przypodłogowe
≥1,8 m	Jednostki naścienne

POWIADOMIENIE/STĘŻENIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

3. Poniższa tabela zawiera informacje na temat minimalnej wymaganej powierzchni.

Jednostka sufitowa		Jednostka naścienna		Jednostka przypodłogowa	
Ilość (kg)	Powierzchnia (m2)	Ilość (kg)	Powierzchnia (m2)	Ilość (kg)	Powierzchnia (m2)
<1.224	-	<1.224	-	<1.224	-
1.224	0.956	1.224	1.43	1.224	12.9
1.4	1.25	1.4	1.87	1.4	16.8
1.6	1.63	1.6	2.44	1.6	22.0
1.8	2.07	1.8	3.09	1.8	27.8
2.0	2.55	2.0	3.81	2.0	34.3
2.2	3.09	2.2	4.61	2.2	41.5
2.4	3.68	2.4	5.49	2.4	49.4
2.6	4.31	2.6	6.44	2.6	58.0
2.8	5.00	2.8	7.47	2.8	67.3
3.0	5.74	3.0	8.58	3.0	77.2
3.2	6.54	3.2	9.76	3.2	87.9
3.4	7.38	3.4	11.0	3.4	99.2
3.6	8.27	3.6	12.4	3.6	111
3.8	9.22	3.8	13.8	3.8	124
4.0	10.2	4.0	15.3	4.0	137
4.2	11.3	4.2	16.8	4.2	151
4.4	12.4	4.4	18.5	4.4	166
4.6	13.5	4.6	20.2	4.6	182
4.8	14.7	4.8	22.0	4.8	198
5.0	16.0	5.0	23.8	5.0	215
5.2	17.3	5.2	25.8	5.2	232
5.4	18.6	5.4	27.8	5.4	250
5.6	20.0	5.6	29.9	5.6	269
5.8	21.5	5.8	32.1	5.8	289
6.0	23.0	6.0	34.3	6.0	309
6.2	24.5	6.2	36.6	6.2	330
6.4	26.1	6.4	39.1	6.4	351
6.6	27.8	6.6	41.5	6.6	374
6.8	29.5	6.8	44.1	6.8	397
7.0	31.3	7.0	46.7	7.0	420
7.2	33.1	7.2	49.4	7.2	445
7.4	34.9	7.4	52.2	7.4	470
7.6	36.9	7.6	55.1	7.6	496
7.8	38.8	7.8	58.0	7.8	522
8.0	40.8	8.0	61.0	8.0	549

www.konsi.pl