KONSI
feel the balance

KN-120A

KONSI RAC / LCAC

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Instrukcja obsługi

sterownik przewodowy

Bardzo dziękujemy za zakup naszego produktu.
Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

PL

WAŻNE:

Przed instalacją lub użytkowaniem sterownika przewodowego dokładnie przeczytaj tę instrukcję. Zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Instrukcja zawiera szczegółowy opis środków ostrożności, które należy wziąć pod uwagę podczas użytkowania.

W celu prawidłowego korzystania ze sterownika przewodowego prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem urządzenia.

Przechowaj tę instrukcję po jej przeczytaniu.

Wszystkie obrazy w tej instrukcji służą do celów informacyjnych. Mogą się one nieznacznie różnić od zakupionego przez Ciebie sterownika przewodowego (w zależności od modelu).

Należy kierować się faktycznym wyglądem produktu.

SPIS TREŚCI

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 5
2. AKCESORIA INSTALACYJNE 6
3. SPOSÓB MONTAŻU 7
4. DANE TECHNICZNE 11
5. CECHY I FUNKCJE STEROWNIKA PRZEWODOWEGO 12
6. OZNACZENIA NA WYŚWIETLACZU LCD STEROWNIKA PRZEWODOWEGO 13
7. OZNACZENIA PRZYCISKÓW STEROWNIKA PRZEWODOWEGO 14
8. OPIS PRZYCISKÓW 15

OSTRZEŻENIE

Symbol OSTRZEŻENIE oznacza, że niezastosowanie się do instrukcji może spowodować obrażenia ciała, a nawet śmierć.

OSTRZEŻENIE

- Instalację urządzenia należy powierzyć dystrybutorowi lub wykwalifikowanym specjalistom.
- Instalacja wykonana przez osoby nieuprawnione lub w sposób nieprawidłowy może skutkować niewłaściwym montażem, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- Należy ściśle przestrzegać niniejszej instrukcji instalacji.
- Ponowny montaż również musi być wykonywany przez specjalistów.
- Nie odinstalowuj urządzenia samodzielnie. Nieodpowiednie, samodzielne, nagłe odinstalowanie może prowadzić do nieprawidłowej pracy, przegrzewania się lub pożaru klimatyzatora.
- Nie instaluj urządzenia w miejscu narażonym na wyciek łatwopalnych gazów. W przypadku wycieku i nagromadzenia się łatwopalnych gazów wokół sterownika przewodowego może dojść do pożaru.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami ani nie dopuszczaj do przedostania się wody do sterownika przewodowego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- Okablowanie powinno być dostosowane do prądu sterownika przewodowego. W przeciwnym razie może dojść do upływu prądu lub przegrzania, co może skutkować pożarem.
- Do okablowania należy użyć przewodów określonych w specyfikacji. Podczas podłączania nie wolno stosować żadnej siły zewnętrznej, chronić przed naciąganiem przewodów i innymi obciążeniami mechanicznymi. W przeciwnym razie może dojść do przecięcia przewodu, przegrzania i w konsekwencji do pożaru.

OSTRZEŻENIE

Produkt zawiera baterię guzikową/pastylkową:

- Niebezpieczeństwo połknięcia:
  - Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń wewnętrznych, oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich lub śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. W przypadku połknięcia baterii lub jej włożenia do ciała, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.
  - Baterię należy przechowywać i wymieniać poza zasięgiem dzieci.

- Baterię instalować zgodnie z oznaczeniami biegunów. Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do zwarcia, przegrzania lub wycieku elektrolitu.
- Baterie nie są przeznaczone do ładowania. Próba ładowania może spowodować wyciek, przegrzanie, eksplozję lub pożar.
- Baterii nie należy rozbierać/zgniatać/deformować, nie wrzucać do ognia ani nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury. Może to prowadzić do wycieku, eksplozji lub pożaru.

AKCESORIA INSTALACYJNE

Wybór miejsca instalacji

Nie instaluj w miejscu występowania ciężkiego oleju, pary i gazów ze związkami siarki, ponieważ może to spowodować odkształcenie produktu i uszkodzenie urządzenia, co może prowadzić do nieprawidłowego działania systemu.

Przygotowanie przed instalacją

1. Potwierdź, że posiadasz wszystkie poniższe elementy.

lp.	nazwa	ilość	uwagi
1.	sterownik przewodowy	1	—
2.	instrukcja montażu i obsługi	1	—
3.	śruby	3	M3.5×25 (do montażu na ścianie)
4.	kołki rozporowe	3	do montażu na ścianie
5.	śruby	2	M4×25 (do montażu na puszce przyłączeniowej)
6.	bateria	1	CR1220
7.	przewody przyłączeniowe	1	opcjonalnie
8.	śruba	1	M4×8 (do montażu przewodów przyłączeniowych), opcjonalnie

2. Przygotuj następujące akcesoria montażowe na miejscu instalacji.

lp.	nazwa	Ilość (zabudowane w ścianie)	specyfikacja (tylko informacyjnie)	uwagi
1.	Rura kablowa (z tuleją izolacyjną i śrubą dociskową	1	1	—
2.	instrukcja montażu i obsługi	1	1	—

Środki ostrożności przy montażu sterownika przewodowego

1. W instrukcji przedstawiono sposób montażu sterownika przewodowego. Sterownik należy podłączyć do jednostki wewnętrznej zgodnie ze schematem połączeń elektrycznych przedstawionym w niniejszej instrukcji montażu.
2. Sterownik przewodowy pracuje w obwodzie niskiego napięcia. Zabrania się bezpośredniego podłączania przewodów o wysokim napięciu jak 115V, 220V, 380V do obwodu sterownika przewodowego. Przewody przyłączeniowe sterownika nie mogą stykać się z wyżej wymienionymi przewodami wysokiego napięcia. Minimalna odległość między przewodami sterownika a instalacją elektryczną pod wysokim napięciem (jak 115V, 220V, 380V) powinna wynosić co najmniej 300-500mm lub więcej.
3. Przewód ekranowany sterownika należy podłączyć do sprawnego uziemienia.
4. Po podłączeniu sterownika przewodowego do instalacji nie należy używać miernika rezystancji izolacji do sprawdzania ciągłości izolacji.

1. Wymiary sterownika przewodowego

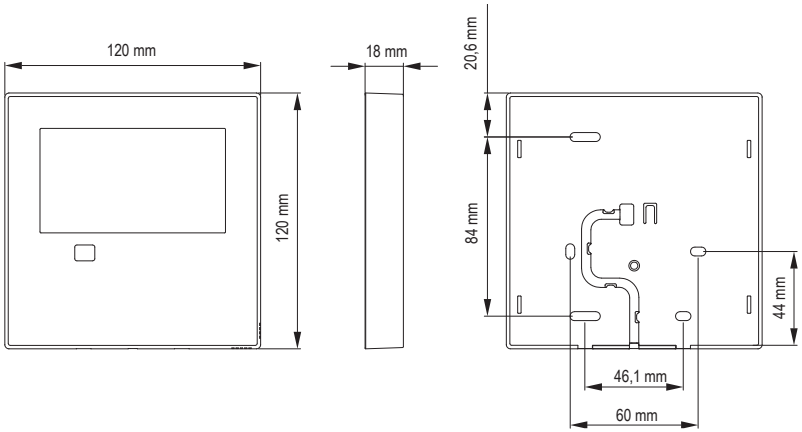

Rys. 3-1

2. Zdejmij górną część sterownika przewodowego

Wsuń końcówkę śrubokrętu płaskiego w otwory przy dolnej krawędzi sterownika (2 miejsca) i podważając, zdejmij obudowę (Rys. 3-2).

UWAGA:
Płyta elektroniki sterownika jest umieszczona w przedniej części obudowy sterownika. Uważaj, aby nie uszkodzić płytki śrubokrętem.

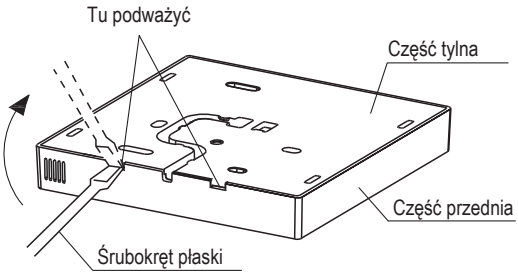

Rys. 3-2

3. Mocowanie tylnej płyty sterownika przewodowego

- W przypadku montażu nawierzchniowego tylną płytę przymocuj do ściany za pomocą 3 śrub (M3.5x25) i kołków (Rys. 3-3)

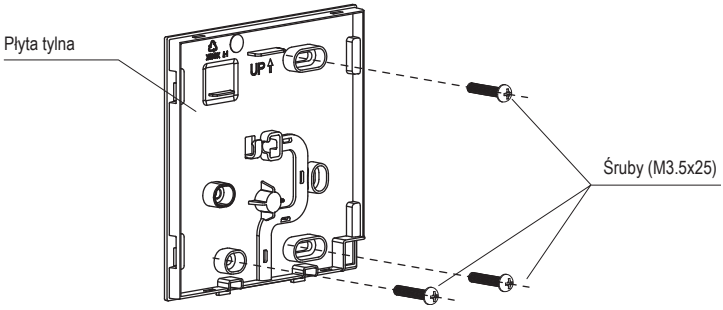

Rys. 3-3

• Użyj dwóch śrub M4×25, aby zamocować tylną obudowę na puszce instalacyjnej 86, a następnie użyj jednej śruby M4×25, aby przymocować ją do ściany.(Rys. 3-4).

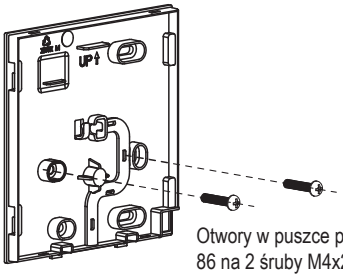

Rys. 3-4

UWAGA:
Montuj na płaskiej, równej powierzchni. Uważaj, aby nie odkształcić tylnej płyty sterownika przewodowego poprzez zbyt mocne dokręcenie śrub montażowych.

4. Montaż baterii

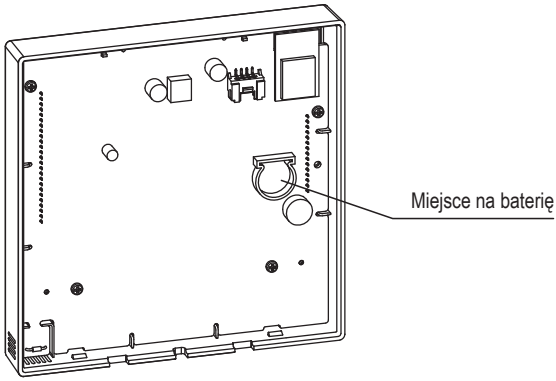

Rys. 3-5

• Umieść baterię w przeznaczonym do tego miejscu montażowym i upewnij się, że biegun dodatni baterii jest zgodny z oznaczeniem biegunowości w miejscu montażu. (Rys.3-5)
• Przy pierwszym uruchomieniu należy ustawić poprawny czas.
• Bateria w sterowniku przewodowym służy do podtrzymania pracy zegara podczas zaniku zasilania. Po przywróceniu zasilania, jeśli wyświetlany czas jest nieprawidłowy, oznacza to, że bateria jest rozładowana i należy ją wymienić.

5. Podłączenie sterownika do jednostki wewnętrznej

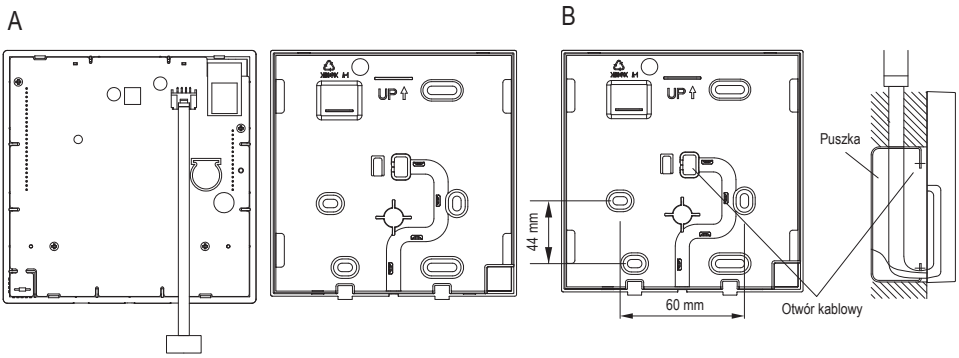

Rys. 3-6

1. Jednostka wewnętrzna klimatyzatora.
2. Za pomocą szczypiec naciąć część obudowy, przez którą ma być przeprowadzone okablowanie.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie dopuść do przedostania się wody do sterownika.
Użyj przepustu kablowego i masy uszczelniającej, aby uszczelnić przewody. Przewody łączące muszą być niezawodnie zamocowane i nie mogą być naciągnięte (pamiętaj o pozostawieniu odpowiedniego zwisu).

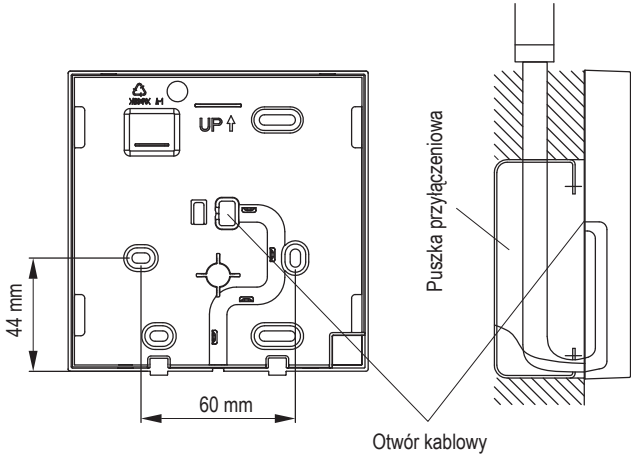

Rys. 3-7

6. Schemat instalacji

Podłącz przewód z głównej płyty sterującej jednostki wewnętrznej klimatyzatora do przewodu łączącego. Następnie podłącz drugi koniec przewodu łączącego do sterownika przewodowego. Szczegóły podłączenia sterownika przewodowego do różnych jednostek wewnętrznych znajdziesz u producenta.

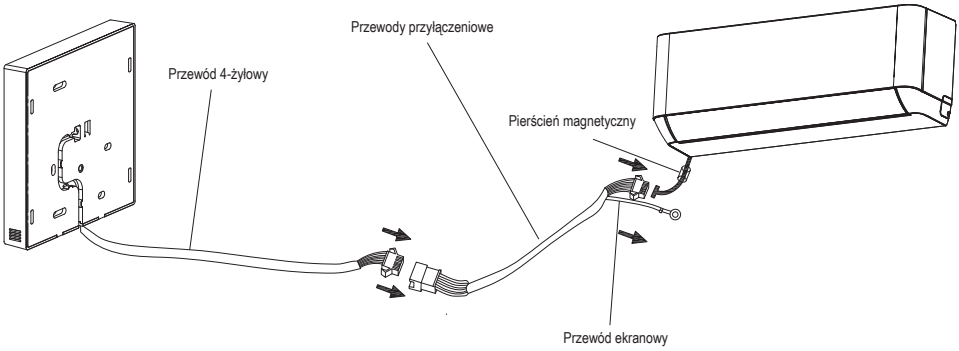

Rys. 3-8

UWAGA:
Pamiętaj o pozostawieniu przewodu połączeniowego o odpowiedniej długości na potrzeby okresowej konserwacji.
Na końcu przewodu ekranowanego znajduje się zacisk przyłączeniowy/końcówka oczkowa, który należy prawidłowo uziemić.

7. Montaż przedniej obudowy sterownika przewodowego

Dopasuj przednią obudowę do tylnej płyty, a następnie zamontuj na uchwytach; unikaj zaciskania okablowania podczas instalacji. (Rys. 3-9)

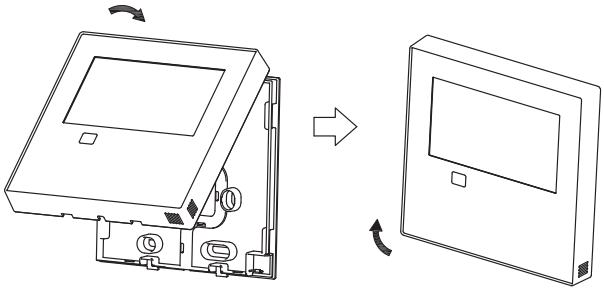

Rys. 3-9

(Wszystkie rysunki w tej instrukcji są poglądowe. Twój sterownik może się nieznacznie różnić od tego w instrukcji. Należy kierować się faktycznym wyglądam produktu.)

Napięcie zasilania	DC 5V/12V
Temperatura otoczenia	-5~43°C (23~110°C)
Wilgotność względna	RH40%~RH90%

Dane techniczne przewodów

Rodzaj przewodu	Przekrój żyły	Długość całkowita
Ekranowany przewód lub kabel w izolacji winylowej	0,5-1,25 mm²	≤50 m (164')

CECHY I FUNKCJE STEROWNIKA PRZEWODOWEGO

Cechy

- Wyświetlacz LCD
- Wyświetlanie kodu usterki: wskazuje kod błędu, co jest pomocne podczas serwisowania.
- 4-żyłowa instalacja, płaska tylna obudowa, dogodne prowadzenie przewodów i montaż urządzenia
- Wyświetlanie temperatury pomieszczenia
- Tygodniowy zegar sterujący

Funkcje:

- Tryb pracy - możliwość wyboru: automatyczny, chłodzenie, osuszanie, grzanie, wentylacja
- Prędkość wentylatora: tryb cichy/auto/niska/niska-średnia/średnia/średnia-wysoka/wysoka
- Swing (w niektórych modelach)
- Timer włączony/wyłączony
- Ustawienie temperatury
- Zegar tygodniowy
- Funkcja „I FEEL” (w niektórych modelach)
- System 24 i 12-godzinny
- Turbo
- Automatyczny restart (w niektórych modelach)
- Blokada sterownika
- Wyświetlacz LCD
- Indywidualne sterowanie żaluzjami (w niektórych modelach)
- Zegar
- Funkcje panelu (w niektórych modelach)

OZNACZENIA NA WYŚWIETLACZU LCD STEROWNIKA PRZEWODOWEGO

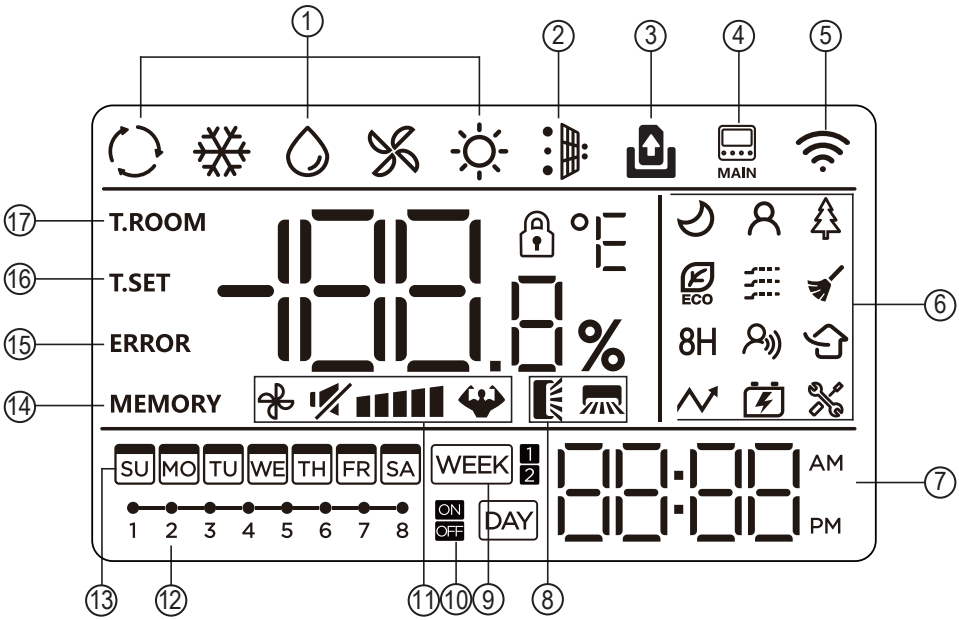

Wskaźniki

1. Tryb pracy
2. Czyszczenie filtra
3. Karta hotelowa
4. J. wewn. nadrzędna
5. Wi-Fi
6. Funkcja
7. Zegar
8. Żaluzje
9. Timer tygodniowy
10. Timer wł/wył
11. Prędkość wentylatora
12. Ustawienie programatora
13. Tydzień
14. Podtrzymanie pamięci
15. Błąd
16. Ustawienie temperatury
17. Temperatura w pomieszczeniu

OZNACZENIA PRZYCISKÓW STEROWNIKA PRZEWODOWEGO

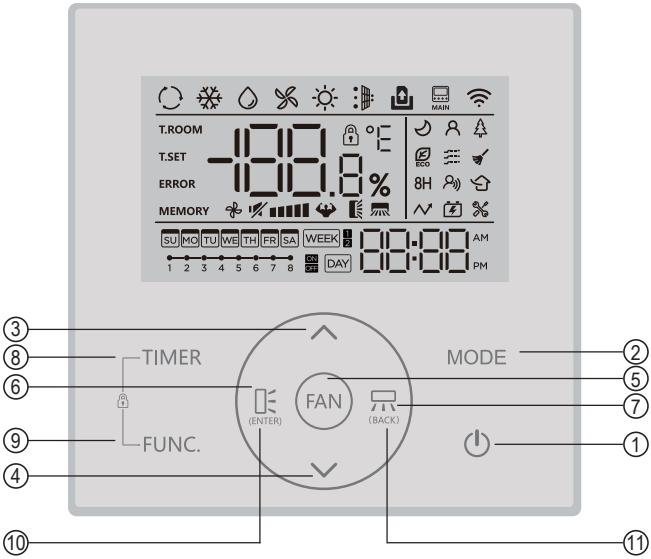

Przyciski

1. Włącz/wyłącz
2. Tryb
3. W górę
4. W dół
5. Prędkość wentylatora
6. Kierunek żaluzji góra/dół
7. Kierunek żaluzji prawo/ lewo
8. Timer
9. Funkcje
10. Enter/zatwierdzenie
11. Wstecz



1. [ON/OFF]

Wciśnij, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie klimatyzatora.



2. [MODE]

Wciśnij, aby cyklicznie zmieniać tryb pracy klimatyzatora AUTO-CHŁODZENIE-OSUSZANIE-WENTYLACJA-OGRZEWANIE.

3. [/]

Wciśnij [ ] aby zwiększyć zadaną temperaturę lub czas, wciśnij [ ] aby zmniejszyć zadaną temperaturę lub czas.

4. [FAN]

Wciśnij, aby cyklicznie zmieniać prędkość wentylatora: tryb cichy/niska/ niska-średnia/średnia/średnia-wysoka/wysoka/turbo/auto.

5. [ENTER]

Wciśnij, aby aktywować lub dezaktywować żaluzję góra-dół, podczas ustawiania funkcji naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór funkcji.

6. [BACK]

Wciśnij, aby aktywować lub dezaktywować żaluzję lewo-prawo, podczas ustawiania funkcji naciśnij przycisk, aby powrócić do poprzedniego ustawienia.

7. [FUNC.]

Naciśnij przycisk, aby wybrać funkcję; ikona aktualnie wybranej funkcji zacznie migać; w tym momencie możesz nacisnąć przycisk [ ] lub [ ], aby przejść się do następnej funkcji; jeśli ikona świeci się stale, oznacza to, że funkcja jest aktywna; w przeciwnym razie funkcja jest nieaktywna.

SLEEP:
Gdy ikona miga, naciśnij przycisk (ENTER) aby aktywować lub dezaktywować funkcję snu.

I FEEL:
Gdy ikona miga, naciśnij przycisk (ENTER) aby aktywować lub dezaktywować funkcję „I feel".

HEALTH:
Gdy ikona miga, naciśnij przycisk (ENTER) aby aktywować lub dezaktywować funkcję HEALTH.

ECO:
Gdy ikona ECO miga, naciśnij przycisk (ENTER) aby aktywować lub dezaktywować funkcję ECO.

GENTLE:
Gdy ikona miga, naciśnij przycisk (ENTER) aby aktywować lub dezaktywować funkcję delikatne chłodzenie.

SELF-CLEANING:
Gdy ikona miga, naciśnij przycisk (ENTER) aby aktywować lub dezaktywować funkcję samooczyszczania (w stanie wyłączenia urządzenia).

8H:
Gdy ikona 8H miga, naciśnij przycisk aby aktywować lub dezaktywować funkcję ogrzewanie 8°C.

GENERATOR:
Gdy ikona miga, naciśnięcie przycisku (ENTER) umożliwia dostęp do panelu wyboru ustawień generatora; naciśnięcie [∧] lub [∨] pozwala na wybór żądanego trybu: OF➡L1➡L2➡L3.
Naciśnięcie przycisku (ENTER) spowoduje zatwierdzenie żądanego trybu a ikona będzie podświetlona stale.
Jeśli wybierzesz tryb „OF" funkcja „GENERATOR" będzie wyłączona, a ikona nie będzie wyświetlana.

PARAMETER SETTING:
Gdy ikona miga, naciśnięcie przycisku (ENTER) umożliwia dostęp do ustawień parametrów; następnie zacznie migać strefa timera, prezentując aktualny kod funkcji urządzenia, natomiast w strefie temperatury będzie wyświetlać się odpowiadający jej parametr funkcji.
Kod funkcji urządzenia możesz zmienić naciskając [∧] lub [∨], wciśnięcie przycisku (ENTER) oznacza zatwierdzenie żądanej funkcji. Następnie możesz przystąpić do ustawienia parametru funkcji.
W tym momencie strefa temperatury będzie migać i wyświetlać aktualny parametr funkcji, a jego wartość można zmienić za pomocą przycisków [∧] lub [∨]. Kliknięcie przycisku (ENTER) oznacza zatwierdzenie, naciśnięcie przycisku ⏻, spowoduje wyjście z trybu ustawiania parametrów.

Kod funkcji urządzenia	Funkcja	Parametr funkcji urządzenia	Uwagi
P6	Wyświetlanie temperatury w stopniach Fahrenheita/ Celsjusza	F-C	F: Fahrenheit C: Celsius
PA	Wyświetlanie temperatury otoczenia/zadanej	00-01	00 – temperatura zadana 01 – temperatura otoczenia
PD	Dźwięk przycisków sterownika przewodowego	ON-OF	ON – dźwięk włączony OFF – dźwięk wyłączony
A8	Ustawienie jasności podświetlenia	30-100	% maksymalnej jasności podświetlenia
B3	Przypomnienie o czyszczeniu filtra	ON-OF	ON – przypomnienie włączone OFF – przypomnienie wyłączone
B4	Ustawienie wyświetlania zegara	12-24	12: Wyświetlanie w systemie 12-godzinnym 24: Wyświetlanie w systemie 24-godzinnym

8. [TIMER]

Ustawienie czasu bieżącego:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „TIMER” przez ponad 2 sekundy. Pole strefy czasowej zacznie migać i wyświetli się dzień tygodnia.
2. Wybierz dzień tygodnia klikając na przyciski [∧] lub [∨], a następnie zatwierdź poprzez naciśnięcie (ENTER).
3. Ustaw godzinę klikając na przyciski [∧] lub [∨], a następnie zatwierdź poprzez naciśnięcie (ENTER).
4. Ustaw minuty klikając na przyciski [∧] lub [∨], a następnie zatwierdź poprzez naciśnięcie (ENTER).

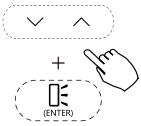

Poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisków [∧] lub [∨] możesz w szybki sposób nastawić potrzebną wartość.
Jeżeli jednostka wewnętrzna jest połączona z siecią Wi-Fi, sterownik przewo-dowy automatycznie zsynchronizuje bieżący czas, bez konieczności ręcznego ustawiania zegara.

9. Funkcje dodatkowe



BLOKADA STEROWNIKA:
jeśli jednocześnie naciśniesz i przytrzymasz przez ponad 3 sekundy przyciski „FUNC.” i „TIMER” możesz włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej; po aktywowaniu funkcji blokady, ikona 🔒 będzie stale podświetlona.



Reset WI-FI:
jeśli jednocześnie naciśniesz i przytrzymasz przez ponad 3 sekundy przyciski „MODE” i [∧] możesz zresetować sieć WI-FI w celu ponownego połączenia z siecią

10. Funkcje programatora

Wybór funkcji programatora

Naciśnij „TIMER” aby uzyskać dostęp do wyboru funkcji programatora.
Kliknij przycisk [∧] lub [∨], aby przełączać się między wyświetlanymi funkcja--mi: TIMER ON, TIMER OFF, WEEK TIMER1 i WEEK TIMER2.
Po wybraniu docelowej funkcji kliknij przycisk (ENTER), aby potwierdzić wybór i przejść do wyboru ustawień funkcji timera.
Funkcja WEEK TIMER2 umożliwia ustawienie trybu pracy, wartość temperatury oraz prędkości wentylatora.

Ustawienie funkcji załączania ON/OFF



1. Po wejściu do wyboru ustawień funkcji włącz/wyłącz, strefa programatora zacznie migać.
2. Ustaw godzinę klikając na przyciski [∧] lub [∨], a następnie zatwierdź poprzez naciśnięcie (ENTER).
3. Ustaw minuty klikając na przyciski [∧] lub [∨], a następnie zatwierdź poprzez naciśnięcie (ENTER).

Ustawienie funkcji programatora tygodniowego 1



1. Po wejściu do interfejsu ustawień funkcji WEEK TIMER 1 należy najpierw wybrać zadanie programatora - ikona zadania zacznie migać.
2. Kliknij przycisk [∧] lub [∨], aby wybrać zadanie timera od 1 do 8; wybrana ikona zadania programatora zacznie migać, a następnie kliknij przycisk (ENTER), aby potwierdzić wybór zadania timera.
3. Kliknij przycisk [∧] lub [∨], aby wybrać dzień tygodnia od niedzieli do soboty. Po kliknięciu przycisku „FUNC.”, jeśli w strefie temperatury pojawi się „ON”, oznacza to, że ustawienie daty zostało aktywowane. Po ponownym kliknięciu przycisku „FUNC.”, jeśli w strefie temperatury pojawi się „OFF”, oznacza to, że ustawienie daty zostało dezaktywowane (ENTER). Kliknięcie przycisku, zatwierdza wybór.
4. Kliknij przycisk [∧] lub [∨], aby przełączać się między opcjami Dzień włączony/ Dzień wyłączony, a następnie kliknąć przycisk (ENTER), aby potwierdzić ustawienie programatora włączony/wyłączony.
5. Ustaw godzinę klikając na przyciski [∧] lub [∨], a następnie zatwierdź poprzez naciśnięcie (ENTER).
6. Ustaw minuty klikając na przyciski [∧] lub [∨], a następnie zatwierdź poprzez naciśnięcie (ENTER).
7. Powtarzaj kroki (2) do (6) aby ustawić inne zadania programatora tygodniowego 1.
8. Po zakończeniu operacji ustawiania timera możesz kliknąć przycisk ⏻, aby wyjść z trybu ustawiania programatora.



UWAGI / programator tygodniowy 1

- Ustawiając programator tygodniowy możesz wrócić do poprzedniego ustawienia klikając na przycisk (BACK).
- W kroku (1), jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk „TIMER” na ponad 2 sekundy możesz wyczyścić ustawienia programatora tygodniowego 1.
- W kroku (2), jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk „TIMER” na ponad 2 sekundy możesz wyczyścić ustawienia aktualnego zadania.



Ustawienie funkcji programatora tygodniowego 2

1. Po wejściu do interfejsu ustawień funkcji WEEK TIMER 2 należy najpierw wybrać zadanie programatora - ikona zadania zacznie migać.
2. Kliknij przycisk [∧] lub [∨], aby wybrać zadanie timera od 1 do 8; wybrana ikona zadania programatora zacznie migać, a następnie kliknij przycisk (ENTER), aby potwierdzić wybór zadania timera.
3. Kliknij przycisk [∧] lub [∨], aby wybrać dzień tygodnia od niedzieli do soboty. Po kliknięciu przycisku „FUNC.”, jeśli w strefie temperatury pojawi się „ON”, oznacza to, że ustawienie daty zostało aktywowane. Po ponownym kliknięciu przycisku „FUNC.”, jeśli w strefie temperatury pojawi się „OFF”, oznacza to, że ustawienie daty zostało dezaktywowane. Kliknięcie przycisku (ENTER), zatwierdza wybór.
4. Kliknij przycisk [∧] lub [∨], aby przełączać się między trybem Dzień włączony/ Dzień wyłączony, a następnie kliknąć przycisk (ENTER), aby potwierdzić ustawienie włączenia/wyłączenia programatora.
   Gdy timer jest ustawiony na Dzień włączony/Day ON, możesz ustawić tryb pracy, temperaturę oraz prędkość wentylatora.
   Gdy ikona trybu miga, możesz nacisnąć przycisk [∧] lub [∨], aby zmienić tryb pracy, a następnie nacisnąć przycisk (ENTER), aby potwierdzić wybór trybu.
   Gdy ikona temperatury miga, możesz nacisnąć przycisk [∧] lub [∨], aby ustawić wartość temperatury, a następnie nacisnąć przycisk (ENTER), aby potwierdzić ustawienie temperatury.
   Gdy ikona prędkości wentylatora miga, możesz nacisnąć przycisk [∧] lub [∨], aby zmienić prędkość wentylatora, a następnie nacisnąć przycisk (ENTER), aby potwierdzić ustawienie prędkości wentylatora.
   Gdy timer jest ustawiony na Dzień wyłączony/Day OFF, możesz od razu przejść do kroku (5).
5. Ustaw godzinę klikając na przyciski [∧] lub [∨], a następnie zatwierdź poprzez naciśnięcie (ENTER).
6. Ustaw minuty klikając na przyciski [∧] lub [∨], a następnie zatwierdź poprzez naciśnięcie (ENTER).
7. Powtarzaj kroki (2) do (6) aby ustawić inne zadania programatora tygodniowego 2.
8. Po zakończeniu operacji ustawiania timera możesz kliknąć przycisk (⏻), aby wyjść z trybu ustawiania programatora.



UWAGI / programator tygodniowy 2

- Ustawiając programator tygodniowy możesz wrócić do poprzedniego ustawienia klikając na przycisk (BACK).
- W kroku (1), jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk „TIMER” na ponad 2 sekundy możesz wyczyścić ustawienia programatora tygodniowego 2.
- W kroku (2), jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk „TIMER” na ponad 2 sekundy możesz wyczyścić ustawienia aktualnego zadania.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

To urządzenie zawiera potencjalnie niebezpieczne materiały. Podczas utylizacji tego urządzenia prawo wymaga specjalnej zbiórki i przetwarzania. **NIE** wyrzucaj tego produktu jako odpadów komunalnych ani niesegregowanych odpadów domowych. Podczas utylizacji tego urządzenia masz następujące opcje:

- Oddaj urządzenie do wyznaczonego miejskiego punktu zbiórki elektroodpadów.
- Przy zakupie nowego urządzenia sprzedawca, producent przyjmie stare urządzenie bezpłatnie.
- Produkty tego typu, zawierające cenne elementy, mogą zostać sprzedane certyfikowanemu punktowi skupu złomu.

Utylizacja tego urządzenia w lesie lub innych naturalnych miejscach zagraża Twojemu zdrowiu i szkodzi środowisku. Substancje niebezpieczne mogą przenikać do wód gruntowych i trafiać do łańcucha pokarmowego.

UWAGA:
Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu ulepszenia produktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji skonsultuj się z przedstawicielem handlowym lub producentem.

www.konsi.pl