KONSI
feel the balance

KN-85TA
KN-85TC

Instrukcja obsługi

Funkcje hotelowe

PL

FUNKCJE HOTELOWE

Menu hotelowe pomaga zarządzać energią w następujący sposób:

Czujnik otwarcia okna / drzwi / systemu przeciwpożarowego

Czujnik otwarcia okna/drzwi/systemu przeciwpożarowego przez funkcję DryContact steruje pracę klimatyzatora ON/OFF.

Ustawienie maksymalnej i minimalnej temperatury

Administrator może ustawić dla użytkownika zakres temperatury możliwy do ustawienia przez użytkownika, np. w trybie chłodzenia jedynie zakres temperatury 20-24°C.

Przypomnienie o wymianie filtra

Funkcja ta przypomina o konieczności wymiany filtra aby utrzymać czyste powietrze i oszczędzać energię.

Auto restart

Wyłączenie tej funkcji zapobiega automatycznemu ponownemu uruchomieniu klimatyzacji po przywróceniu zasilania.

Tylko tryb grzania lub tylko tryb chłodzenia

Ustawienie tylko trybu chłodzenia lub tylko trybu grzania przez administratora uniemożliwia wybranie błędnego trybu przez użytkownika.

Kontrola przez WIFI

Administrator może zarządzać każdym klimatyzatorem lub grupą klimatyzatorów z dowolnego miejsca na świecie.

Po zainstalowaniu baterii podczas pierwszych 20 sekund przytrzymaj przyciski FAN i ﹀ na 5 sekund aby wejść do menu hotelowego. Wyświetlacz pokaże wartość E1.

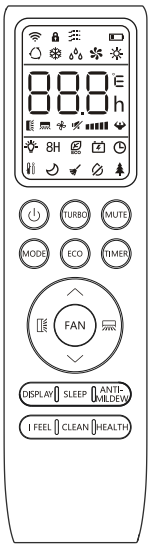

Wartość	Funkcja	Domyślnie	Parametr	Znaczenie	Kroki
E1	Zapamiętywanie ustawień po wyłączeniu	1	ON	ON	1. Naciśnij ﹀ albo ﹀ żeby wybrać wartość E1-F1. 2. Naciśnij FAN żeby wejść w odpowiednią funkcję. 3. Nacisnij ﹀ albo ﹀ żeby wybrać odpowiedni parametr. 4. Nacisnij MODE żeby potwierdzić i wysłać sygnał do jednostki wewnętrznej. 5. Naciśnij FAN żeby wrócić do ustawień
			OF	OFF	
E2	Zapamiętywanie ustawień żaluzji	1	ON	ON	
			OF	OFF	
E3	Tryb chłodzenia i grzania	CH	CH	Chłodzenie i grzanie	
			HH	Tylko grzanie	
			CC	Tylko chłodzenie	
E4	Najniższa możliwa temperatura do ustawienia	16	16-25°C	Najniższa temperatura możliwa do ustawienia przez użytkownika, jeśli ustawisz 20°C to użytkownik nie ustawi temperatury niższej niż 20°C	
E5	Najwyższa możliwa temperatura do ustawienia	31	26-31°C	Najwyższa temperatura możliwa do ustawienia przez użytkownika, jeśli ustawisz 27°C to użytkownik nie ustawi temperatury wyższej niż 27°C	
E6	Opóźnienie styku Dry contact	6	6	Gdy styk Dry contact jest włączony, klimatyzator aktywuje funkcję opóźnienia od 0 do 6 minut, zgodnie z ustawionymi parametrami (domyślny czas to 6 minut)	
			5,5		
			5		
			4,5		
			4		
			…		
			0		
E7	Przypomnienie o konieczności wyczyszczenia filtra	1	ON	OFF	
			OF	ON	
E8	Kompensacja temperatury grzania	3	-6	Ustawienie kompensacji temperatury grzania/chłodzenia, aby precyzyjnie kontrolować ogrzewanie. Nie dotyczy obecnych modeli	
			-5,5		
			-5		
			…		
			6		
E9	Kompensacja temperatury chłodzenia	0	-2;2	Ustawienie kompensacji temperatury chłodzenia, aby precyzyjnie kontrolować chłodzenie. Nie dotyczy obecnych modeli	
F1	BMS (Modbus) ustawienia adresowania	0	01-FF	Ustawienie adresu do obsługi BMS (Modbus)	
AL	Zbiorcze wysłanie ustawień do jednostki wewnętrznej				

DRY CONTACT

W dostawie znajduje się przewód oznaczony jako Dry Contact, należy go wpiąć w odpowiednie złącze na płycie głównej klimatyzatora.
Typ kontraktronu, karty dostępu należy wybrać indywidualnie. Logika działania na schemacie poniżej.

Logika sterowania stykiem bezpotencjałowym (Dry contact)

Zasada działania przekaźnika			
Przekaźnik WYŁĄCZONY (OFF) oznacza sygnał „WŁĄCZONY” (ON)			
Przekaźnik WŁĄCZONY (ON) oznacza sygnał „WYŁĄCZONY” (OFF)			
Karta dostępowa	Okno otwarte/ zamknięte	Alarm pożarowy	
WŁ.	WŁ.	WŁ.	Klimatyzator może pracować
WYŁ.	WŁ.	WŁ.	Jednostka A/C zostanie zablokowana po upływie 0–6 minut (czas może zostać ustawiony za pomocą pilota), więc nie może pracować
WYŁ.	WYŁ.	WŁ.	
WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
WŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
WŁ.	WŁ.	WYŁ.	
WYŁ.	WŁ.	WYŁ.	

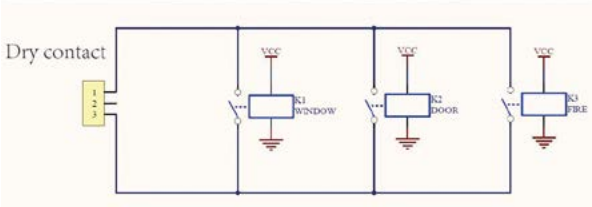

v.01.0726